


CZ: POSHAIR - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Typové označení: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Jmenovité hodnoty:** 220V-60Hz třída II
- **Výkon:** 900W-1200W

Klíčové součásti:

- **A:** Tlačítko pro příslušenství
- **B:** Tlačítko pro otáčení
- **C:** Tlačítko napájení
- **D:** Otočný napájecí kabel
- **E:** 50mm tvrdý kartáč
- **F:** 36mm plastový kartáč

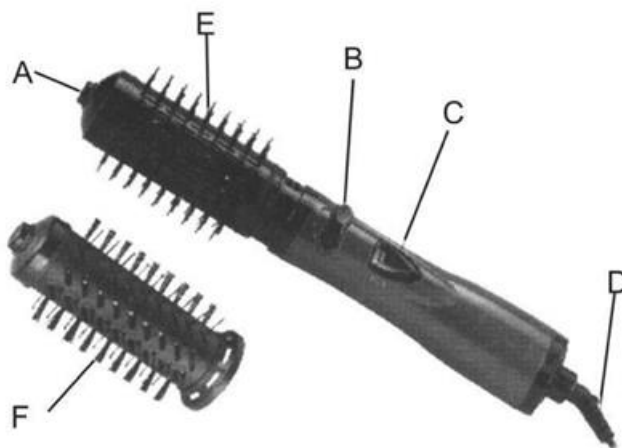

Úvodní informace: Před použitím vzduchového styleru si pozorně přečtěte tento návod k použití a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům na této a následujících stranách. Uživatelskou příručku uschovejte pro budoucí použití a pro předání případnému dalšímu majiteli.

Styler: Styler se dodává se dvěma vyměnitelnými doplňky, které usnadňují úpravu vlasů. Je dostatečně výkonný na to, aby vaše vlasy vysušil a zároveň je upravil.

Vyměnitelné příslušenství: Vyměnitelné příslušenství pro úpravu vlasů:

Přízpůsobení: Stiskněte tlačítko (A) a vložte požadované příslušenství do přístroje, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí kartáče: Klepněte na tlačítko : Stiskněte tlačítko (A) a vyjměte příslušenství.

Připomínáme: V případě, že je příslušenství nainstalováno v prostoru, kde se má nacházet, použijte tlačítko : Kartáčové příslušenství (E/F) je při používání velmi horké. Zacházejte s ním opatrně.

Tvrdý 50mm kartáč (E): Tento kartáč umožňuje vysoušet a upravovat vlasy současně, čímž dosáhnete dokonalého výsledku v přední i zadní části účesu. Má rotační funkci určenou k vysoušení vlasů bez námahy jediným pohybem - rychleji a snadněji než při tradičním fénování.

36mm plastový kartáč (F): Tento kartáč, podobně jako tvrdý kartáč, umožňuje vysoušení a úpravu vlasů současně a poskytuje dokonalé výsledky po celém účesu. Je také vybaven funkcí otáčení pro snadné a efektivní vysoušení.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
4. Spotřebič se nesmí používat k jiným účelům.
5. Před každým použitím zkontrolujte, zda není přístroj a napájecí kabel poškozen. V případě poškození přístroj nepoužívejte.
6. Upozornění! Přístroj nepoužívejte v blízkosti zdrojů vody, jako jsou vany, umyvadla nebo jiné nádoby naplněné vodou. Po použití v koupelně odpojte přístroj ze zásuvky.
7. Neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin.
8. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se s kvalifikovaným odborníkem.
9. Spotřebič zapojte do zdroje střídavého proudu. Ujistěte se, že je zařízení určeno pro napětí používané v síti.
10. Při nesprávném použití zaniká záruka.
11. Přístroj musí být z bezpečnostních důvodů používán s uzemněnou sítí. Uzemnění musí odpovídat státním předpisům. Nepoužívejte nestandardní napájecí zdroj nebo připojení.
12. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je vypínač vypnutý.
13. Nepoužívejte zařízení ve venkovním prostředí. Chraňte před teplem, přímým slunečním světlem, ostrými rohy a vlhkostí. Přístroj neponořujte do vody a nedotýkejte se ho mokrýma rukama. Pokud je přístroj mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
14. Nenechávejte přístroj bez dozoru. Uchovávejte mimo dosah dětí.
15. Upozornění! Tryska se během provozu velmi zahřívá.
16. Před zabalením nechte spotřebič zcela vychladnout.
17. Během provozu neblokujte otvory pro přívod nebo odvod vzduchu, aby nedošlo k přehřátí.
18. Nedotýkejte se horkých částí zástrčky.
19. Pokud se přístroj automaticky vypne z důvodu přehřátí, nechte jej před opětovným zapnutím několik minut vychladnout.
20. Nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel. Přístroj odpojujte držením zástrčky, nikoliv kabelu.
21. Po použití nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče. Uložte jej naplocho, abyste zabránili poškození vodiče.
22. Výměnu kabelu musí provádět kvalifikovaní odborníci. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami.
23. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek, jako je benzín, barvy, laky, spreje apod.

24. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.


Stylingová iontová technologie: Váš spotřebič automaticky vyzařuje záporné ionty, které eliminují statickou elektřinu. Vaše vlasy se budou lesknout a budou se snadněji rozplétat.

Směr otáčení: Tato funkce automaticky navíjí část vlasů kolem kartáče pro snadné vysoušení.

- Otáčení zahájíte stisknutím tlačítka otáčení (B) v požadovaném směru (doprava nebo doleva).
- Během vysoušení pokračujte ve stisknutí tlačítka.
- Chcete-li rotaci zastavit, uvolněte tlačítko rotace (B).

NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE:

- 0 = ventilátor je vypnutý
- C = studený vzduch
- 1 = teplý vzduch
- 2 = horký vzduch

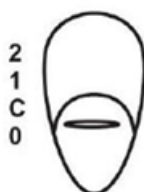

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

1. Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej zcela vychladnout.
2. Pravidelně čistěte sací otvor měkkým kartáčem.
3. Kryt čistěte měkkým suchým hadříkem bez použití čisticích prostředků.
4. Neponořujte jej do vody.
5. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
6. Po čištění přístroj důkladně osušte.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.