


DE: POSHAIR – BENUTZERHANDBUCH

Typenbezeichnung: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Nennwerte:** 220V-60Hz Klasse II
- **Leistung:** 900W-1200W

Hauptbestandteile:

- **A:** Taste für Zubehör
- **B:** Rotationstaste
- **C:** Einschalttaste
- **D:** Drehbares Netzkabel
- **E:** 50mm harte Bürste
- **F:** 36-mm-Kunststoffbürste

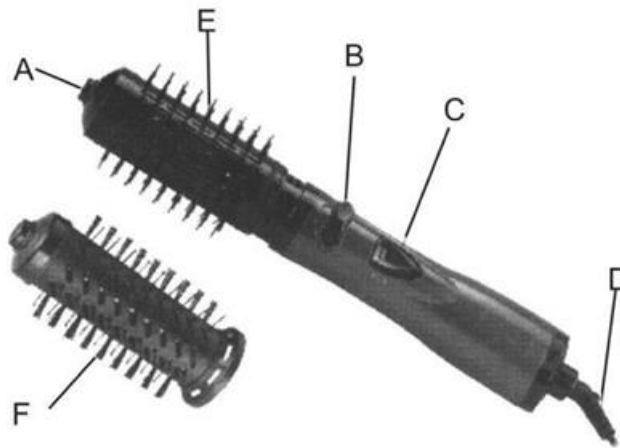

Einführung: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Air Styler benutzen, und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise auf dieser und den folgenden Seiten. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen und zur Weitergabe an nachfolgende Besitzer auf.

Haarstyler: Der Styler wird mit zwei austauschbaren Zubehörteilen geliefert, mit denen Sie Ihr Haar ganz einfach stylen können. Er ist leistungsstark genug, um Ihr Haar zu trocknen, während Sie es stylen.

Wechselndes Zubehör:

Anbringen: Drücken Sie den Knopf (A) und stecken Sie das gewünschte Zubehör in das Gerät, bis Sie ein Klicken hören.

Herausnehmen der Bürste: Drücken Sie den Knopf (A) und nehmen Sie das Zubehör heraus.

Zur Erinnerung: Das Bürstenzubehör (E/F) ist während des Gebrauchs sehr heiß. Gehen Sie vorsichtig damit um.

Harte 50-mm-Bürste (E): Mit dieser Bürste können Sie Ihr Haar gleichzeitig trocknen und stylen, um sowohl vorne als auch hinten ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Sie verfügt über eine Rotationsfunktion, mit der Sie Ihr Haar mühelos in einer einzigen Bewegung trocknen können - schneller und einfacher als beim herkömmlichen Föhnen.

36-mm-Kunststoffbürste (F): Ähnlich wie bei der harten Bürste können Sie mit dieser Bürste Ihr Haar gleichzeitig trocknen und stylen und so perfekte Ergebnisse rund um Ihre Frisur erzielen. Außerdem verfügt sie über eine Rotationsfunktion für einfaches und effizientes Föhnen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

1. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen.
2. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt.
4. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
5. Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
6. Warnung! Nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Badewannen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden. Ziehen Sie nach dem Gebrauch in einem Badezimmer den Netzstecker.
7. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
8. Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennauslösestrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis des Badezimmers einzubauen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachmann.
9. Schließen Sie das Gerät an eine Wechselstromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für die im Netz verwendete Spannung ausgelegt ist.
10. Bei unsachgemäßem Gebrauch erlischt die Garantie.
11. Das Gerät muss aus Sicherheitsgründen mit einem geerdeten Netz verwendet werden. Die Erdung muss den staatlichen Vorschriften entsprechen. Verwenden Sie keine nicht standardisierten Netzteile oder Anschlüsse.
12. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, direktem Sonnenlicht, scharfen Ecken und Feuchtigkeit. Nicht in Wasser eintauchen oder mit nassen Händen berühren. Ziehen Sie bei Nässe sofort den Netzstecker.
14. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
15. Warnung! Die Düse wird während des Betriebs sehr heiß.
16. Lassen Sie das Gerät vor dem Verpacken vollständig abkühlen.
17. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Luftein- und -auslassöffnungen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
18. Berühren Sie keine heißen Teile des Steckers.
19. Wenn sich das Gerät wegen Überhitzung automatisch ausschaltet, lassen Sie es einige Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.
20. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.

21. Wickeln Sie das Netzkabel nach dem Gebrauch niemals um das Gerät. Bewahren Sie es flach auf, um Schäden am Kabel zu vermeiden.
22. Der Austausch des Kabels muss von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Benzin, Farben, Lacken, Sprays usw.
24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.


Styling-Ionen-Technologie: Ihr Gerät gibt automatisch negative Ionen ab, um statische Elektrizität zu beseitigen. Ihr Haar wird glänzen und lässt sich leichter entwirren.

Drehrichtung: Diese Funktion wickelt automatisch eine Haarpartie um die Bürste, um sie mühelos zu trocknen.

- Um die Rotation zu starten, drücken Sie den Rotationsschalter (B) in die gewünschte Richtung (rechts oder links).
- Halten Sie den Schalter während des Föhnsens gedrückt.
- Um die Rotation zu stoppen, lassen Sie den Rotationsknopf (B) los.

SCHALTEREINSTELLUNGEN:

- 0 = Gebläse ist ausgeschaltet
- C = Kaltluft
- 1 = Warmluft
- 2 = Heißluft

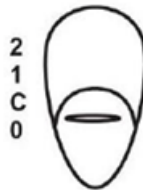

REINIGUNG UND WARTUNG:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie die Ansaugöffnung regelmäßig mit einer weichen Bürste.
3. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch, ohne Reinigungsmittel zu verwenden.
4. Nicht in Wasser eintauchen.
5. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
6. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.