


DK: POSHAIR – BRUGERVEJLEDNING

Typebetegnelse: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Nominel spænding:** 220V-60Hz Klasse II
- **Effekt:** 900W-1200W

Vigtige komponenter:

- **A:** Knap til tilbehør
- **B:** Rotationsknap
- **C:** Tænd/sluk-knap
- **D:** Drejeligt strømkabel
- **E:** 50 mm hård børste
- **F:** 36 mm plastbørste

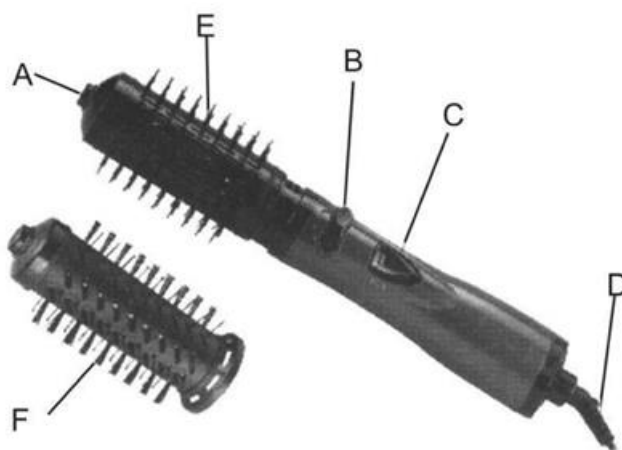

Introduktion: Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager din varmluftsstyler i brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne på denne og de følgende sider. Opbevar brugervejledningen et sikkert sted til fremtidig brug og til eventuel overdragelse til en ny ejer.

Hårstyler: Styleren leveres med to udskiftelige tilbehørsdele, som gør det nemt at style dit hår. Den er kraftig nok til at tørre håret, samtidig med at du styler det.

Udskiftning af tilbehør:

Montering: Tryk på knap (A), og indsæt det ønskede tilbehør i enheden, indtil du hører et klik.

Fjernelse af børste: Tryk på knap (A), og fjern tilbehøret.

Påmindelse: Børstetilbehøret (E/F) bliver meget varmt under brug. Håndter det med forsigtighed.

50 mm hård børste (E): Denne børste gør det muligt at tørre og style håret samtidigt og opnå et perfekt resultat både foran og bagpå frisuren. Den har en rotationsfunktion, der er designet til at føntørre håret ubesværet i én bevægelse – hurtigere og nemmere end traditionel føntørring.

36 mm plastbørste (F): Ligesom den hårde børste giver denne børste mulighed for at tørre og style håret samtidigt og sikrer et perfekt resultat hele vejen rundt. Den har også en rotationsfunktion for nem og effektiv føntørring.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER:

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 2. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 3. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug.
 4. Apparatet må ikke anvendes til andre formål.
 5. Kontrollér apparatet og strømkablet for skader før hver brug. Må ikke anvendes, hvis det er beskadiget.
 6. Advarsel! Må ikke anvendes i nærheden af vandkilder som badekar, håndvaske eller andre beholdere fyldt med vand. Tag stikket ud efter brug i badeværelset.
 7. Nedsenk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
 8. For ekstra beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsningsstrøm på højst 30 mA i badeværelsets elektriske kredsløb. Kontakt en kvalificeret fagperson.
 9. Tilslut apparatet til vekselstrøm. Sørg for, at apparatet er beregnet til den spænding, der anvendes i elnettet.
 10. Forkert brug medfører bortfald af garantien.
 11. Apparatet skal af sikkerhedsmæssige årsager anvendes med jordforbundet elnet. Jordforbindelsen skal være i overensstemmelse med gældende regler. Brug ikke en uautoriseret strømforsyning eller tilslutning.
 12. Sørg for, at kontakten er slukket, før apparatet tændes.
 13. Må ikke anvendes udendørs. Beskyt mod varme, direkte sollys, skarpe kanter og fugt. Nedsenk ikke i vand og berør ikke med våde hænder. Tag straks stikket ud, hvis apparatet bliver vådt.
 14. Efterlad ikke apparatet uden opsyn. Opbevares utilgængeligt for børn.
 15. Advarsel! Mundstykket bliver meget varmt under brug.
 16. Lad apparatet køle helt af, før det pakkes væk.
 17. Blokér ikke luftindtag eller luftudgang under brug for at undgå overophedning.
 18. Rør ikke ved varme dele af stikket.
 19. Hvis apparatet automatisk slukker på grund af overophedning, skal det køle af i nogle minutter, før det tændes igen.
 20. Bær ikke apparatet i strømkablet. Afbryd ved at holde i stikket – ikke i kablet.
 21. Vikl aldrig strømkablet rundt om apparatet efter brug. Opbevar det fladt for at forhindre ledningsskader.
 22. Udskiftning af kabel skal udføres af kvalificerede fagfolk. Forsøg ikke selv at reparere apparatet.
 23. Må ikke anvendes i nærheden af brandfarlige stoffer såsom benzin, maling, lak, sprays osv.
 24. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
-

Ion-teknologi til styling: Apparatet udsender automatisk negative ioner for at eliminere statisk elektricitet. Dit hår vil få mere glans og være lettere at rede ud.

Rotationsretning: Denne funktion vikler automatisk en hårsektion omkring børsten for ubesværet føntørring.

- For at starte rotationen trykkes rotationsknappen (B) i den ønskede retning (højre eller venstre).
- Hold kontakten nede under føntørring.
- For at stoppe rotationen slippes rotationsknappen (B).

KONTAKTINDSTILLINGER:

- 0 = Ventilator slukket
- C = Kold luft
- 1 = Varm luft
- 2 = Meget varm luft



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

1. Tag stikket ud, og lad apparatet køle helt af.
2. Rengør regelmæssigt luftindtaget med en blød børste.
3. Rengør kabinettet med en blød, tør klud uden brug af rengøringsmidler.
4. Nedsæk ikke i vand.
5. Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
6. Tør apparatet grundigt efter rengøring.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.