


EE: POSHAIR – KASUTUSJUHEND

Tüübimärgistus: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Klassifikatsioonid:** 220V-60Hz klass II
- **Võimsus:** 900W-1200W

Põhikomponendid:

- **A:** Nupp lisaseadme jaoks
- **B:** Pööramisnupp
- **C:** toitenupp
- **D:** Pööratav toitejuhe
- **E:** 50 mm kõva harja
- **F:** 36 mm plastmassist harja

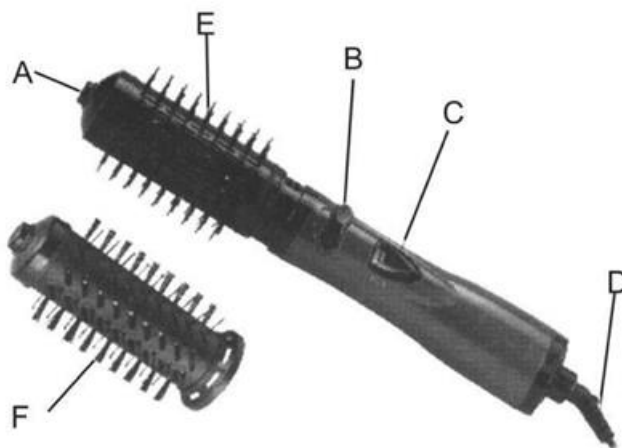

Sissejuhatus: Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt läbi, enne kui kasutate oma õhustiilijat, pöörates erilist tähelepanu sellel ja järgmistel lehekülgedel olevatele ohutuslastele märkustele. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks ja edasiseks üleandmiseks igale järgnevale omanikule.

Juuksestilisti: Stilistiga on kaasas kaks vahetatavat tarvikut, mis muudavad juuste stiliseerimise lihtsaks. See on piisavalt võimas, et kuivatada juukseid ja samal ajal neid stiliseerida.

Vahetatavad tarvikud:

Paigaldamine: Vajutage nuppu (A) ja sisestage soovitud tarvik seadmesse, kuni kuulete klõpsatust.

Harja eemaldamine: Vajutage nuppu (A) ja eemaldage tarvik.

Meeldetuletus: Harja tarvik (E/F) on kasutamise ajal väga kuum. Käsitsege seda ettevaatlikult.

50 mm kõva harja (E): See harja võimaldab teil kuivatada ja stiliseerida juukseid samaaegselt, saavutades täiusliku tulemuse nii ees- kui ka tagaosas. Sellel on pöörlemisfunktsioon, mis on mõeldud juuste vaevata föönitamiseks ühe liigutusega - kiirem ja lihtsam kui traditsiooniline föönitamine.

36mm plastmassist harja (F): Sarnaselt kõvale harjale võimaldab see harja kuivatada ja stiliseerida juukseid samal ajal, pakkudes täiuslikku tulemust kogu soengu ulatuses. Sellel on ka pöörlemisfunktsioon lihtsaks ja tõhusaks föönitamiseks.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED:

1. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või juhendamine on keelatud.
 2. Lastele tuleb teostada järelvalvet, et tagada, et nad ei mängiks seadmega.
 3. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
 4. Seadet ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.
 5. Kontrollige seadme ja toitejuhtme kahjustusi enne iga kasutamist. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
 6. Hoiatus! Ärge kasutage seadet veeallikate, nagu vannid, valamud või muud veega täidetud mahutid, läheduses. Tõmmake pärast kasutamist vannitoas vooluvõrgust välja.
 7. Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
 8. Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa vooluahelasse jäävoolukaitseseade (RCD), mille nimiväljalülitusvool ei ületa 30 mA. Konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga.
 9. Ühendage seade vahelduvvoolu allikasse. Veenduge, et seade on ette nähtud võrgus kasutatavale pingele.
 10. Väärkasutamine muudab garantii kehtetuks.
 11. Seadet tuleb ohutuse tagamiseks kasutada maandatud võrguga. Maandus peab vastama riiklikele eeskirjadele. Ärge kasutage mittestandardset toiteallikat või ühendust.
 12. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et lüliti on välja lülitatud.
 13. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Kaitske kuumuse, otsese päikesevalguse, teravate nurkade ja niiskuse eest. Ärge kastke vette ega puudutage märgade kätega. Kui seade on märg, tõmmake see viivitamatult välja vooluvõrgust.
 14. Ärge jätke seadet järelvalveta. Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
 15. Hoiatus! Pihusti muutub töö ajal väga kuumaks.
 16. Laske seadmel enne pakkimist täielikult jahtuda.
 17. Ärge blokeerige töö ajal õhu sisse- või väljalaskeavasid, et vältida ülekuumenemist.
 18. Ärge puudutage pistiku kuuma osa.
 19. Kui seade lülitub ülekuumenemise tõttu automaatselt välja, laske seadmel enne uuesti sisselülitamist mõned minutid jahtuda.
 20. Ärge kandke seadet toitejuhtmest kinni. Ühendage seade lahti, hoides kinni pistikust, mitte juhtmest.
 21. Pärast kasutamist ärge kunagi kerige toitejuhe ümber seadme. Hoidke seda lamedalt, et vältida juhtme kahjustusi.
 22. Juhtme vahetamist peavad teostama kvalifitseeritud spetsialistid. Ärge püüdke seadet ise parandada.
 23. Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete, nagu bensiin, värvid, lakid, pihustid jne. läheduses.
 24. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks vahetama välja tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
-

Stiilne ioontehnoloogia: Teie seade eraldab automaatselt negatiivseid ioone, et kõrvaldada staatiline elekter. Teie juuksed säravad ja neid on lihtsam lahti harutada.

Pöörlemissuund: See funktsioon keerab juuste osa automaatselt ümber harja, et juukseid saaks vaevata föönitada.

- Pöörlemise alustamiseks vajutage pöörlemisnuppu (B) soovitud suunas (paremale või vasakule).
- Hoidke lüliti föönitamise ajal jätkuvalt vajutades.
- Pöörlemise peatamiseks vabastage pöörlemisnupp (B).

LÜLITI SEADED:

- 0 = ventilaator on välja lülitatud
- C = külm õhk
- 1 = soe õhk
- 2 = kuum õhk



PUHASTAMINE JA HOOLDUS:

1. Tõmmake seade vooluvõrgust välja ja laske tal täielikult jahtuda.
2. Puhastage regulaarselt imemisava pehme harjaga.
3. Puhastage korpust pehme kuiva lapiga, ilma puhastusvahendeid kasutamata.
4. Ärge kastke seda vette.
5. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega abrasiivseid aineid.
6. Kuivatage seade pärast puhastamist põhjalikult.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.