


HR: POSHAIR – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Tip: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Napon:** 220V-60Hz Class II
- **Snaga:** 900W-1200W

Glavne komponente:

- **A:** Gumb za dodatke
- **B:** Gumb za rotaciju
- **C:** Gumb za napajanje
- **D:** Zakretni kabel
- **E:** Tvrdi četka 50 mm
- **F:** Plastična četka 36 mm

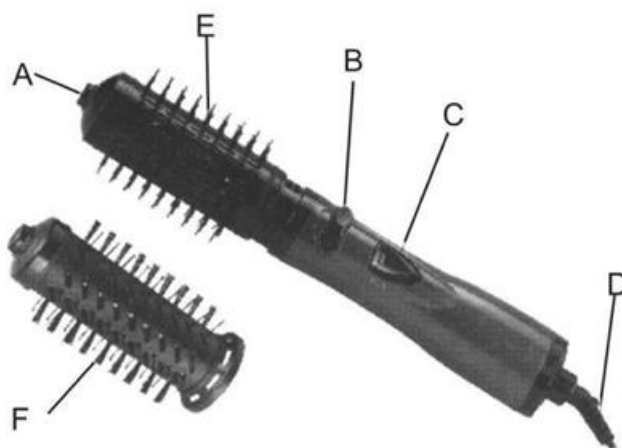

Uvod: Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe vašeg stajlera za kosu, posebno obraćajući pažnju na sigurnosne napomene na ovoj i sljedećim stranicama! Sačuvajte korisnički priručnik za buduću upotrebu i kako biste ga mogli predati bilo kojem budućem vlasniku.

Stajler za kosu: Stajler dolazi s dva izmjenjiva dodatka, što olakšava oblikovanje kose. Dovoljno je snažan da osuši vašu kosu dok je oblikuje.

Promjena dodataka:

Postavljanje: Pritisnite gumb (A) i umetnite željeni dodatak u uređaj dok ne čujete klik.

Uklanjanje četke: Pritisnite gumb (A) i uklonite dodatak.

Podsjetnik: Dodatak četke (E/F) je vrlo vruć tijekom uporabe. Rukujte s oprezom.

Tvrda četka 50 mm (E): Ova četka vam omogućuje da istovremeno sušite i oblikujete kosu, postići savršen rezultat kako sprijeda, tako i straga. Ima funkciju rotacije, posebno dizajniranu za lako i brzo sušenje kose u jednom potezu—brže i lakše od tradicionalnog sušenja fenom.

Plastična četka 36 mm (F): Slično tvrdoj četki, ova četka vam omogućuje da istovremeno sušite i oblikujete kosu, pružajući savršene rezultate po cijeloj frizuri. Također ima funkciju rotacije za jednostavno i učinkovito sušenje kose.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE:

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute o uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.
4. Uređaj se ne smije koristiti u druge svrhe.
5. Provjerite ima li oštećenja na uređaju i kabelu prije svake uporabe. Nemojte koristiti ako je oštećeno.
6. Upozorenje! Ne koristiti u blizini izvora vode poput kade, umivaonika ili drugih posuda napunjenih vodom. Isključite iz struje nakon uporabe u kupaonici.
7. Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
8. Za dodatnu zaštitu, preporučuje se ugradnja uređaja za zaostalu struju (RCD) s nazivnom strujom isključivanja koja ne prelazi 30mA u električnom krugu kupaonice. Posavjetujte se s kvalificiranim stručnjakom.
9. Uključite uređaj u izvor izmjenične struje. Provjerite je li uređaj dizajniran za napon koji se koristi u mreži.
10. Nepravilna uporaba poništava jamstvo.
11. Uređaj se mora koristiti s uzemljenom mrežom radi sigurnosti. Uzemljenje mora biti u skladu s državnim propisima. Ne koristiti nestandardne izvore napajanja ili priključke.
12. Provjerite je li prekidač isključen prije uključivanja uređaja.
13. Ne koristiti na otvorenom. Zaštitite od topline, izravne sunčeve svjetlosti, oštih kutova i vlage. Ne uranjajte u vodu niti dirajte mokrim rukama. Odmah isključite ako se smoči.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Držite izvan dohvata djece.
15. Upozorenje! Mlaznica se jako zagrijava tijekom rada.
16. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pakiranja.
17. Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz zraka tijekom rada kako biste izbjegli pregrijavanje.
18. Ne dirajte vruće dijelove utikača.
19. Ako se uređaj automatski isključi zbog pregrijavanja, pustite ga da se hladi nekoliko minuta prije ponovnog uključivanja.
20. Ne nosite uređaj držeći ga za kabel za napajanje. Isključite držeći utikač, a ne kabel.
21. Nakon uporabe, nikada ne omotavajte kabel za napajanje oko uređaja. Čuvajte ga ravnog kako biste spriječili oštećenje žice.
22. Zamjenu kabela smiju obavljati samo kvalificirani stručnjaci. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
23. Ne koristiti u blizini zapaljivih tvari poput benzina, boja, lakova, sprejeva, itd.
24. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Tehnologija ioniziranja: Vaš uređaj automatski emitira negativne ione kako bi eliminirao statički elektricitet. Vaša kosa će sjajiti i biti lakša za raspetljavanje.

Smjer rotacije: Ova funkcija automatski namotava dio kose oko četke za lako sušenje kose.

- Za početak rotacije, pritisnite gumb za rotaciju (B) u željenom smjeru rotacije (desno ili lijevo).
- Držite prekidač pritisnutim dok sušite kosu.
- Za zaustavljanje rotacije, otpustite gumb za rotaciju (B).

POSTAVKE PREKIDAČA:

- 0 = Ventilator je isključen
- C = Hladan zrak
- 1 = Topao zrak
- 2 = Vrući zrak



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Isključite uređaj iz struje i pustite da se potpuno ohladi.
2. Redovito čistite usisni otvor mekom četkom.
3. Kućište čistite mekom, suhom krpom bez uporabe deterdženata.
4. Ne uranjajte u vodu.
5. Ne koristite sredstva za čišćenje otapala ili abrazive.
6. Temeljito osušite uređaj nakon čišćenja.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.