


LT: POSHAIR - NAUDOTOJO VADOVAS

Tipo žymėjimas: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Reikalavimai:** 220V-60Hz II klasė
- **Galingumas:** 900W-1200W

Pagrindinės sudedamosios dalys:

- **A:** Priedų mygtukas
- **B:** sukimo mygtukas
- **C:** maitinimo mygtukas
- **D:** pasukamas maitinimo laidas
- **E:** 50 mm kietasis šepetys
- **F:** 36 mm plastikinis šepetys

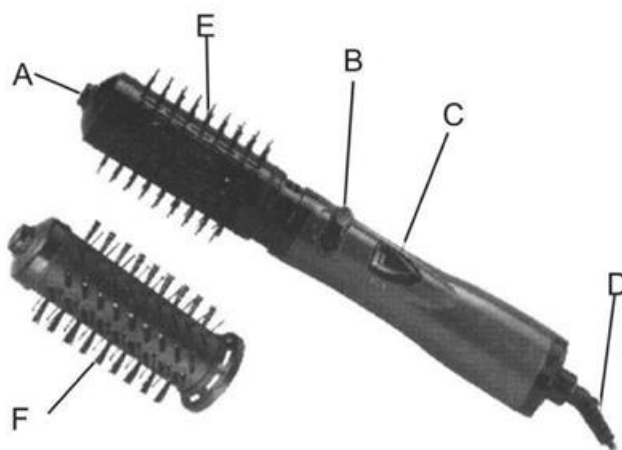

Įvadas: Prieš pradėdami naudoti oro stiliatorių, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir atkreipkite ypatingą dėmesį į šiame ir kituose puslapiuose pateiktus saugos nurodymus. Saugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje ir perduoti vėlesniam savininkui.

Plaukų stiliatorius: Stiliatorius komplektuojamas su dviem keičiamais priedais, todėl lengva formuoti plaukus. Jis pakankamai galingas, kad džiovintų plaukus juos formuojant.

Keičiami priedai:

Tinka: Paspauskite mygtuką (A) ir įkiškite norimą priedą į įrenginį, kol išgirsite spragtelėjimą.

Šepečio nuėmimas: Išimkite šepetį: Paspauskite mygtuką (A) ir išimkite priedą.

Priminimas: Jei norite naudoti šepetėlį su šepetėliu, naudokite šepetėlį su antgaliu: Naudojant šepetėlio priedą (E / F), jis yra labai karštas. Su juo elkitės atsargiai.

50 mm kietasis šepetys (E): Šis šepetys leidžia vienu metu džiovinti ir formuoti plaukus, todėl pasieksite puikų rezultatą tiek šukuosenos priekyje, tiek gale. Jis turi sukimosi funkciją, skirtą plaukams išdžiovinti be pastangų vienu judesiu - greičiau ir paprasčiau nei įprastas džiovinimas.

36 mm plastikinis šepetys (F): Šis šepetys, kaip ir kietasis šepetys, leidžia džiovinti ir formuoti plaukus tuo pačiu metu, todėl pasiekiami puikūs rezultatai visoje šukuosenoje. Jame taip pat yra sukimosi funkcija, kad būtų lengva ir efektyvu džiovinti.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI:

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų ar instruktuoję už jų saugumą atsakingas asmuo.
2. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
3. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
4. Prietaiso negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.
5. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas ir maitinimo laidas nėra pažeisti. Nenaudokite, jei prietaisas pažeistas.
6. Įspėjimas! Nenaudokite šalia vandens šaltinių, pavyzdžiui, vonių, kriauklių ar kitų indų, pripildytų vandens. Po naudojimo vonios kambario elektrą ištraukite iš elektros tinklo.
7. Nemerkitė į vandenį ar kitus skysčius.
8. Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje rekomenduojama įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė suveikimo srovė neviršija 30 mA. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu.
9. Prijunkite prietaisą prie kintamosios srovės šaltinio. Įsitikinkite, kad prietaisas skirtas tinklai naudojamai įtampai.
10. Dėl netinkamo naudojimo bus panaikinta garantija.
11. Saugumo sumetimais prietaisas turi būti naudojamas su įžemintu tinklu. Įžeminimas turi atitikti valstybės taisykles. Nenaudokite nestandartinio maitinimo šaltinio ar jungties.
12. Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.
13. Nenaudokite lauke. Saugokite nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, aštrių kampų ir drėgmės. Nemerkitė į vandenį ir nelieskite drėgnomis rankomis. Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami ištraukite jį iš elektros tinklo.
14. Nepalikite prietaiso be priežiūros. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
15. Įspėjimas! Veikimo metu antgalis labai įkaista.
16. Prieš pakuodami leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
17. Veikimo metu neuždenkite oro įsiurbimo ar išmetimo angų, kad išvengtumėte perkaitimo.
18. Nelieskite karštų kištuko dalių.
19. Jei prietaisas automatiškai išsijungia dėl perkaitimo, prieš vėl įjungdami leiskite jam kelias minutes atvėsti.
20. Nenešiokite prietaiso už maitinimo laidą. Atjunkite laikydami už kištuko, o ne už laidą.
21. Po naudojimo niekada neapvyniokite maitinimo laidą aplink prietaisą. Laikykite jį plokščiai, kad nepažeistumėte laidą.
22. Laido keitimą turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Nebandykite prietaiso remontuoti patys.
23. Nenaudokite šalia degių medžiagų, tokių kaip benzinas, dažai, lakai, purškalai ir pan.
24. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.


Stiliaus jonų technologija: Jūsų prietaisas automatiškai skleidžia neigiamus jonus, kad pašalintų statinę elektrą. Jūsų plaukai blizgės ir bus lengviau išnarpiojami.

Sukimosi kryptis: Ši funkcija automatiškai apsuka plaukų atkarpą aplink šepetį, kad be vargo išdžiovintumėte plaukus.

- Norėdami pradėti suktis, paspauskite sukimosi mygtuką (B) norima kryptimi (į dešinę arba į kairę).
- Džiovindami plaukus toliau spauskite jungiklį.
- Norėdami sustabdyti sukimąsi, atleiskite sukimo mygtuką (B).

JUNGIKLIO NUSTATYMAI:

- 0 = ventiliatorius išjungtas
- C = šaltas oras
- 1 = šiltas oras
- 2 = karštas oras

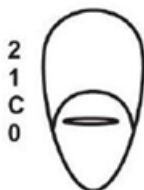

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA:

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
2. Reguliariai valykite siurbimo angą minkštu šepetėliu.
3. Korpusą valykite minkšta, sausa šluoste, nenaudodami ploviklių.
4. Nemerkite į vandenį.
5. Nenaudokite valymo tirpiklių ar abrazyvinių medžiagų.
6. Po valymo kruopščiai išdžiovinkite prietaisą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.