


МК: POSHAIR – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

Ознака на модел: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- Напон: 220V-60Hz Класа II
- Моќност: 900W-1200W

Клучни компоненти:

- **A:** Копче за додаток
- **B:** Копче за ротација
- **C:** Копче за вклучување
- **D:** Ротациски кабел за струја
- **E:** 50mm тврда четка
- **F:** 36mm пластична четка

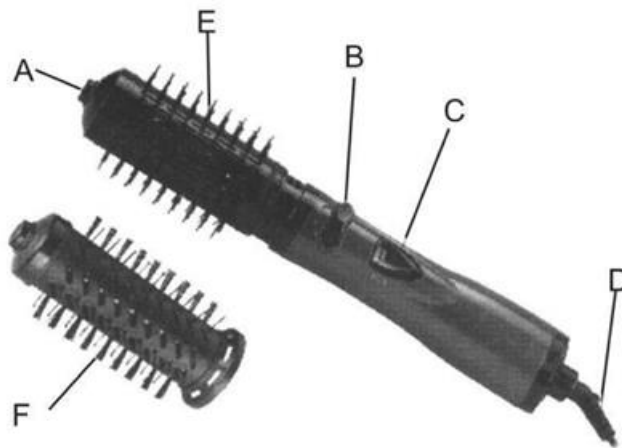

Вовед: Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го употребите уредот за стилизирање на коса, со особено внимание на безбедносните напомени на оваа и следните страници. Чувајте го упатството за користење за идни потреби или за идни сопственици.

Стайлер за коса: Уредот доаѓа со два заменливи додатоци, кои овозможуваат лесно обликување на косата. Има доволно моќност за да ја суши косата додека ја стилизира.

Промена на додатоци:

Монтажа: Притиснете го копчето (A) и вметнете го саканиот додаток во уредот додека не слушнете „клик“.

Отстранување на четката: Притиснете го копчето (A) и извадете го додатокот.

Напомена: Четките (E/F) се многу жешки за време на употреба. Ракувајте внимателно.

50mm тврда четка (E): Овозможува сушење и обликување на косата истовремено, постигнувајќи совршен резултат и на предниот и на задниот дел од фризура. Има ротациска функција која овозможува лесно и брзо сушење – побрзо од традиционалното сушење со фен.

36mm пластична четка (F): Слично како тврдата четка, овозможува сушење и стилизирање на косата во исто време, за совршен изглед од сите страни. Има ротациска функција за лесно и ефикасно сушење.

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА:

1. Овој уред не е наменет за користење од лица (вклучително и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не се поучени за неговата употреба од лице одговорно за нивната безбедност.
2. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не играат со уредот.
3. Уредот е наменет исклучиво за домашна употреба.
4. Не користете го уредот за други намени.
5. Проверете дали има оштетувања на уредот и кабелот пред секоја употреба. Не користете го доколку е оштетен.
6. Внимание! Не користете во близина на извори на вода како што се кади, умивалници или други садови наполнети со вода. Исклучете го од струја по употреба во бања.
7. Не потопувајте во вода или други течности.
8. За дополнителна заштита, препорачливо е инсталирање на уред за преостаната струја (RCD) со номинална струја на исклучување која не надминува 30mA во електричниот круг во бањата. Консултирајте се со квалификуван електричар.
9. Вклучете го уредот во извор на наизменичен напон. Проверете дали уредот е проектиран за напонот што се користи во мрежата.
10. Неправилна употреба го поништува гаранцискиот рок.
11. Уредот мора да се користи со заземјена мрежа поради безбедност. Заземјувањето мора да биде во согласност со државните прописи. Не користете нестандартни напојувања или приклучоци.
12. Проверете дали прекинувачот е исклучен пред вклучување на уредот.
13. Не користете на отворено. Заштитете од топлина, директна сончева светлина, остри агли и влага. Не потопувајте во вода и не допирајте со влажни раце. Веднаш исклучете ако се навлажни.
14. Не оставајте го уредот без надзор. Чувајте го надвор од дофат на деца.
15. Внимание! Млазницата се загрева многу за време на работа.
16. Оставете го уредот целосно да се излади пред пакување.
17. Не ги блокирајте отворите за влез и излез на воздух за време на работа за да избегнете прегревање.
18. Не допирајте жешки делови од приклучокот.
19. Ако уредот автоматски се исклучи поради прегревање, оставете го неколку минути да се излади пред повторно вклучување.
20. Не носете го уредот држејќи го за кабелот. Исклучете го држејќи го приклучокот, а не кабелот.
21. По употреба, никогаш не завиткувајте го кабелот околу уредот. Чувајте го исправен за да спречите оштетување.
22. Замена на кабелот смее да се врши само од квалификувани лица. Не обидувајте се сами да го поправате уредот.
23. Не користете го уредот во близина на запаливи материји како бензин, боја, лакови, спрејови итн.

24. Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, неговиот сервисен агент или лице со слични квалификации за да се избегне ризик.


Ионска технологија за стилизирање: Вашиот уред автоматски испушта негативни јони за да го елиминира статичкиот електрицитет. Вашата коса ќе сјае и ќе биде полесна за расчешлување.

Насока на ротација: Оваа функција автоматски завиткува прамен од косата околу четката за лесно сушење.

- За да започне ротацијата, притиснете го копчето за ротација (B) во посакуваната насока (десно или лево).
- Држете го прекинувачот притиснат додека сушите.
- За да го запрете вртењето, отпуштете го копчето за ротација (B).

ПОДЕСУВАЊА НА ПРЕКИНУВАЧОТ:

- 0 = Вентилаторот е исклучен
- C = Студен воздух
- 1 = Топол воздух
- 2 = Жежок воздух

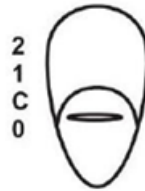

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ:

1. Исклучете го уредот од струја и оставете го целосно да се излади.
2. Редовно чистете го отворот за вшмукување со мека четка.
3. Куќиштето чистете го со мека, сува крпа без употреба на детергенци.
4. Не го потопувајте во вода.
5. Не користете растворувачи или абразивни средства за чистење.
6. Темелно исушете го уредот по чистење.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.


AL: POSHAIR – UDHËZUES PËRDORIMI

Emërtimi i Tipit: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- Tensioni: 220V-60Hz Klasa II
- Fuqia: 900W-1200W

Përbërësit Kryesorë:

- **A:** Butoni për aksesarin
- **B:** Butoni i rrotullimit
- **C:** Butoni i ndezjes
- **D:** Kablllo rrotulluese e energjisë
- **E:** Furçë e fortë 50mm
- **F:** Furçë plastike 36mm

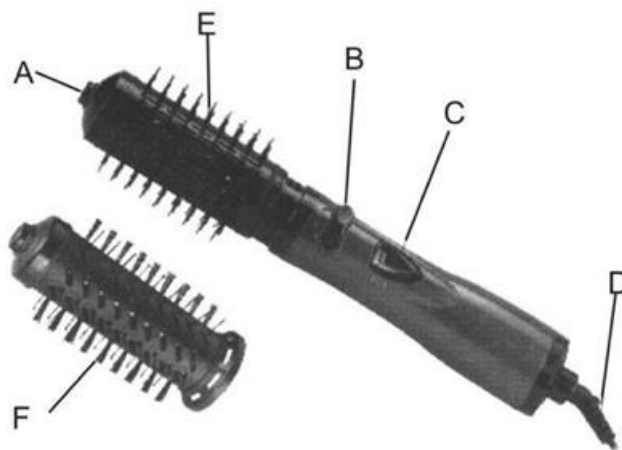

Prezantim: Ju lutemi lexoni me kujdes këtë udhëzues përdorimi para se të përdorni stiluesin e flokëve me ajër, duke i kushtuar vëmendje të veçantë shënimeve të sigurisë në këtë dhe faqet në vijim. Mbajeni udhëzuesin për përdorim për referencë të ardhshme ose për t'ia dorëzuar ndonjë pronari pasues.

Stiluesi i Flokëve: Pajisja vjen me dy aksesore të ndërrueshëm, duke e bërë të lehtë stilimin e flokëve tuaj. Është mjaftueshëm e fuqishme për t'i tharë flokët ndërsa i stiloni.

Ndërrimi i Aksesoreve:

- **Vendosja:** Shtypni butonin (A) dhe futni aksesarin e dëshiruar në pajisje derisa të dëgjoni një klik.
- **Heqja e Furçës:** Shtypni butonin (A) dhe hiqni aksesarin.
- **Kujtesë:** Aksesoret e furçës (E/F) bëhen shumë të nxehtë gjatë përdorimit. Përdorni me kujdes.

Furça e Fortë 50mm (E): Kjo furçë ju lejon të thani dhe stiloni flokët njëkohësisht, duke arritur rezultat të përkryer në pjesën e përparme dhe të pasme të flokëve. Ka funksion rrotullues që ndihmon në tharjen e flokëve në një lëvizje të vetme – më shpejt dhe më lehtë se tharja tradicionale.

Furça Plastike 36mm (F): E ngjashme me furçën e fortë, kjo furçë ju lejon të thani dhe stiloni flokët njëkohësisht, duke dhënë rezultat të përkryer rreth gjithë kokës. Gjithashtu ka funksion rrotullues për tharje të lehtë dhe efikase.

UDHËZIME TË PËRGJITHSHME PËR SIGURINË:

1. Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveç nëse mbikëqyren ose udhëzohen nga dikush përgjegjës për sigurinë e tyre.
 2. Fëmijët duhet të mbikëqyren për të mos luajtur me pajisjen.
 3. Pajisja është e destinuar vetëm për përdorim shtëpiak.
 4. Pajisja nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera.
 5. Kontrolloni për dëmtime në pajisje dhe kablllo para çdo përdorimi. Mos e përdorni nëse është e dëmtuar.
 6. Paralajmërim! Mos e përdorni pranë burimeve të ujit si vaska, lavamanë apo enë të tjera të mbushura me ujë. Shkëputeni nga rryma pas përdorimit në banjo.
 7. Mos e zhytni në ujë apo lëngje të tjera.
 8. Për mbrojtje shtesë, rekomandohet të instalohet një pajisje mbrojtëse me rrymë mbetur (RCD) me rrymë dalje jo më shumë se 30mA në qarkun elektrik të banjos. Konsultohuni me një profesionist të kualifikuar.
 9. Futeni pajisjen në një burim të rrymës alternative. Sigurohuni që pajisja është projektuar për tensionin e rrjetit.
 10. Përdorimi i gabuar do të anulojë garancinë.
 11. Pajisja duhet të përdoret me një rrjet të uzemuar për siguri. Uzemimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret shtetërore. Mos përdorni furnizim ose lidhje jo standarde.
 12. Sigurohuni që çelësi të jetë në pozicionin "off" para ndezjes së pajisjes.
 13. Mos e përdorni në ambient të jashtëm. Mbrojeni nga nxehtësia, rrezet e diellit, qoshet e mprehta dhe lagështia. Mos e zhytni në ujë ose ta prekni me duar të lagura. Shkëputeni menjëherë nëse laget.
 14. Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje. Mbajeni larg fëmijëve.
 15. Paralajmërim! Gryka nxehtet shumë gjatë funksionimit.
 16. Lëreni pajisjen të ftohet plotësisht para se ta paketon.
 17. Mos e bllokoni hyrjen ose daljen e ajrit gjatë funksionimit për të shmangur mbinxehjen.
 18. Mos prekni pjesët e nxehta të prizës.
 19. Nëse pajisja fiket automatikisht për shkak të mbinxehjes, lëreni të ftohet për disa minuta para se ta ndizni sërish.
 20. Mos e mbani pajisjen nga kablllo. Shkëputeni duke mbajtur prizën, jo kabllon.
 21. Pas përdorimit, mos e mbështillni kabllon rreth pajisjes. Ruajeni në mënyrë të sheshtë për të shmangur dëmtimin e telit.
 22. Zëvendësimi i kablllos duhet të kryhet nga ekspertë të kualifikuar. Mos e riparoni vetë pajisjen.
 23. Mos e përdorni pranë substancave të ndezshme si benzina, bojërat, llakët, spërkatësit, etj.
 24. Nëse kablllo e furnizimit dëmtohet, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, përfaqësuesi i tij i shërbimit ose një person i kualifikuar për të shmangur rrezikun.
-


Teknologjia Ione e Stilimit: Pajisja juaj lëshon automatikisht jone negative për të eliminuar elektricitetin statik. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të jenë më të lehtë për t'u krehur.

Drejtimi i Rrotullimit: Kjo funksion automatikisht rrotullon një pjesë të flokëve rreth furçës për tharje të lehtë dhe efikase.

- Për të nisur rrotullimin, shtypni butonin e rrotullimit (B) në drejtimin e dëshiruar (djathtas ose majtas).
- Vazhdoni të shtypni ndërsa thani flokët.
- Për të ndaluar rrotullimin, lëshoni butonin e rrotullimit (B).

CILËSIMET E ÇELËSIT:

- 0 = Ventilatori i fikur
- C = Ajër i ftohtë
- 1 = Ajër i ngrohtë
- 2 = Ajër i nxehtë

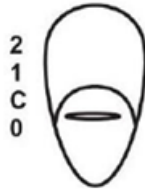

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA:

1. Shkëputeni pajisjen nga rryma dhe lëreni të ftohet plotësisht.
2. Pastroni rregullisht portën e thithjes me një furçë të butë.
3. Pastroni mbështjellësin e jashtëm me një leckë të butë dhe të thatë, pa përdorur detergjentë.
4. Mos e zhytni në ujë.
5. Mos përdorni tretës pastrues apo materiale gërryese.
6. Thajeni plotësisht pajisjen pas pastrimit.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.