


PL: POSHAIR - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Oznaczenie typu: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Parametry znamionowe:** 220V-60Hz klasa II
- **Moc:** 900W-1200W

Kluczowe elementy:

- **A:** Przycisk akcesoriów
- **B:** Przycisk obrotu
- **C:** Przycisk zasilania
- **D:** Obrotowy przewód zasilający
- **E:** Twarda szczotka 50 mm
- **F:** Szczotka plastikowa 36 mm

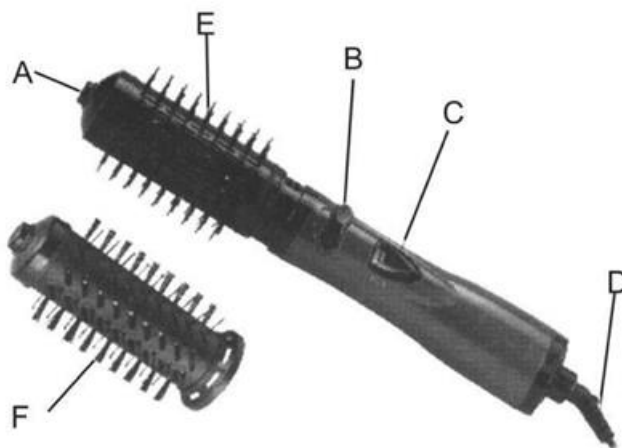

Wprowadzenie: Przed rozpoczęciem korzystania ze stylizatora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na uwagi dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się na tej i kolejnych stronach. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości i przekazać ją kolejnemu właścicielowi.

Suszarka do włosów: Suszarka jest wyposażona w dwa wymienne akcesoria, które ułatwiają stylizację włosów. Jest wystarczająco mocna, aby wysuszyć włosy podczas ich układania.

Wymienne akcesoria:

Zakładanie: Naciśnij przycisk (A) i włóż żądane akcesorium do urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.

Wymywanie szczotki: Naciśnij przycisk (A) i wyjmij akcesorium.

Przypomnienie: Akcesoria szczoteczki (E/F) są bardzo gorące podczas użytkowania. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Twarda szczotka 50 mm (E): Ta szczotka umożliwia jednoczesne suszenie i układanie włosów, zapewniając doskonały efekt zarówno z przodu, jak i z tyłu fryzury. Posiada funkcję obrotową, która

umożliwia suszenie włosów bez wysiłku jednym ruchem - szybciej i łatwiej niż w przypadku tradycyjnego suszenia.

Plastikowa szczotka 36 mm (F): Podobnie jak twarda szczotka, ta szczotka umożliwia jednocześnie suszenie i układanie włosów, zapewniając doskonałe rezultaty na całej fryzurze. Posiada również funkcję obrotową, która ułatwia i usprawnia suszenie.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie nie może być używane do żadnych innych celów.
5. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i przewód zasilający nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
6. Ostrzeżenie! Nie używać w pobliżu źródeł wody, takich jak wanny, zlewy lub inne pojemniki wypełnione wodą. Po użyciu w łazience należy odłączyć urządzenie od zasilania.
7. Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
8. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
9. Podłącz urządzenie do źródła prądu zmiennego. Należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do napięcia używanego w sieci.
10. Niewłaściwe użycie spowoduje utratę gwarancji.
11. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie musi być używane z uziemioną siecią. Uziemienie musi być zgodne z przepisami krajowymi. Nie należy używać niestandardowych źródeł zasilania lub połączeń.
12. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony.
13. Nie używać na zewnątrz. Chronić przed gorącem, bezpośrednim światłem słonecznym, ostrymi narożnikami i wilgocią. Nie zanurzać w wodzie ani nie dotykać mokrymi rękami. W przypadku zamoczenia natychmiast odłączyć od zasilania.
14. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
15. Ostrzeżenie! Podczas pracy dysza staje się bardzo gorąca.
16. Przed zapakowaniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
17. Aby uniknąć przegrzania, nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
18. Nie dotykać gorących części wtyczki.
19. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie z powodu przegrzania, przed ponownym włączeniem należy odczekać kilka minut, aż ostygnie.
20. Nie należy przenosić urządzenia za przewód zasilający. Urządzenie należy odłączać trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
21. Po użyciu nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Należy go przechowywać na płasko, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu.
22. Wymiana przewodu musi być wykonywana przez wykwalifikowanych specjalistów. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.

23. Nie używać w pobliżu substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, farby, lakiery, spraye itp.
24. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.


Technologia Styling Ion: Urządzenie automatycznie emituje jony ujemne w celu wyeliminowania elektryczności statycznej. Włosy będą lśniące i łatwiejsze do rozplątania.

Kierunek obrotów: Funkcja ta automatycznie owija pasmo włosów wokół szczotki, ułatwiając suszenie.

- Aby rozpocząć obrót, naciśnij przycisk obrotu (B) w żądanym kierunku (w prawo lub w lewo).
- Naciskaj przycisk podczas suszenia.
- Aby zatrzymać obroty, zwolnij przycisk obrotów (B).

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA:

- 0 = Wentylator wyłączony
- C = Zimne powietrze
- 1 = Ciepłe powietrze
- 2 = Gorące powietrze

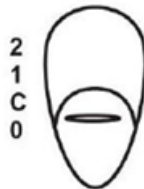

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Odłącz urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
2. Regularnie czyść gniazdo ssące miękką szczotką.
3. Obudowę należy czyścić miękką, suchą ściereczką bez użycia detergentów.
4. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
6. Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wysusz urządzenie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.