


PT: POSHAIR - MANUAL DO UTILIZADOR

Designação do tipo: MXN-101

- **Classificações:** 220V-60Hz Classe II
- **Potência:** 900W-1200W

Componentes principais:

- **A:** Botão para acessório
- **B:** Botão de rotação
- **C:** Botão de alimentação
- **D:** Cabo de alimentação giratório
- **E:** Escova dura de 50 mm
- **F:** Escova de plástico de 36 mm

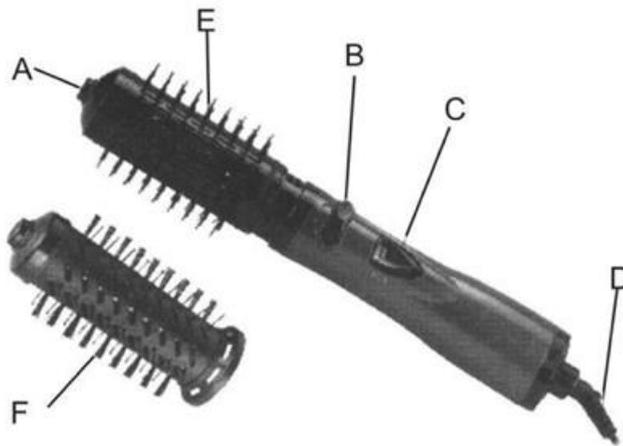

Introdução: Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu modelador a ar quente, prestando especial atenção às notas de segurança nesta e nas páginas seguintes. Guarde o manual do utilizador em lugar seguro para consulta futura e para o transmitir a qualquer proprietário subsequente.

Modelador de cabelo: O modelador vem com dois acessórios intercambiáveis, facilitando o penteado do seu cabelo. É suficientemente potente para secar o cabelo enquanto o penteia.

Acessórios intermutáveis:

Colocação: Prima o botão (A) e introduza o acessório pretendido na unidade até ouvir um clique.

Retirar a escova: Premir o botão (A) e retirar o acessório.

Lembrete: O acessório da escova (E/F) está muito quente quando está a ser utilizado. Manuseie-o com cuidado.

Escova dura de 50 mm (E): Esta escova permite secar e pentear o cabelo simultaneamente, obtendo um resultado perfeito tanto na parte da frente como na parte de trás do penteado. Tem uma função

rotativa concebida para secar o cabelo sem esforço num único movimento - mais rápido e mais fácil do que o secador tradicional.

Escova de plástico de 36 mm (F): Semelhante à escova dura, esta escova permite-lhe secar e pentear o seu cabelo ao mesmo tempo, proporcionando resultados perfeitos em todo o seu penteado. Também possui uma função de rotação para uma secagem fácil e eficiente.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA:

1. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por alguém responsável pela sua segurança.
2. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
3. O aparelho destina-se exclusivamente a uma utilização doméstica.
4. O aparelho não deve ser utilizado para outros fins.
5. Verificar se o aparelho e o cabo de alimentação estão danificados antes de cada utilização. Não utilizar o aparelho se estiver danificado.
6. Atenção! Não utilizar perto de fontes de água, como banheiras, lavatórios ou outros recipientes cheios de água. Desligue a ficha da tomada após a utilização numa casa de banho.
7. Não mergulhar em água ou outros líquidos.
8. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de disparo nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico da casa de banho. Consultar um profissional qualificado.
9. Ligar o aparelho a uma fonte de corrente alternada. Certificar-se de que o aparelho foi concebido para a tensão utilizada na rede.
10. Uma utilização incorrecta anulará a garantia.
11. O aparelho deve ser utilizado com uma rede ligada à terra por razões de segurança. A ligação à terra deve estar em conformidade com os regulamentos estatais. Não utilize uma fonte de alimentação ou ligação não normalizada.
12. Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o dispositivo.
13. Não utilizar ao ar livre. Proteger do calor, da luz solar direta, de cantos afiados e da humidade. Não mergulhar em água nem tocar com as mãos molhadas. Desligar imediatamente a ficha da tomada se estiver molhado.
14. Não deixar o aparelho sem vigilância. Manter fora do alcance das crianças.
15. Atenção! O bocal fica muito quente durante o funcionamento.
16. Deixar arrefecer completamente o aparelho antes de o embalar.
17. Não bloquear as aberturas de entrada ou de saída de ar durante o funcionamento para evitar o sobreaquecimento.
18. Não tocar nas partes quentes da ficha.
19. Se o aparelho se desligar automaticamente devido a sobreaquecimento, deixe-o arrefecer durante alguns minutos antes de o voltar a ligar.
20. Não transportar o aparelho pelo cabo de alimentação. Desligar o aparelho segurando na ficha e não no cabo.
21. Após a utilização, nunca enrolar o cabo de alimentação à volta do aparelho. Guarde-o na horizontal para evitar danos nos fios.
22. A substituição do cabo deve ser efectuada por técnicos qualificados. Não tente reparar o aparelho sozinho.
23. Não utilizar perto de substâncias inflamáveis, como gasolina, tintas, vernizes, sprays, etc.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, para evitar riscos.


Tecnologia de iões de modelação: O seu aparelho emite automaticamente iões negativos para eliminar a eletricidade estática. O seu cabelo ficará brilhante e mais fácil de desembaraçar.

Direção de rotação: Esta função enrola automaticamente uma secção de cabelo à volta da escova para secar o cabelo sem esforço.

- Para iniciar a rotação, prima o botão de rotação (B) na direção pretendida (direita ou esquerda).
- Continue a premir o botão enquanto seca o cabelo com o secador.
- Para parar a rotação, solte o botão de rotação (B).

DEFINIÇÕES DO INTERRUPTOR:

- 0 = Ventoinha desligada
- C = Ar frio
- 1 = Ar quente
- 2 = Ar quente

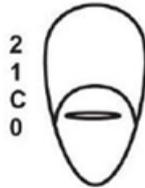

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

1. Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente.
2. Limpar regularmente o orifício de aspiração com uma escova macia.
3. Limpar a caixa com um pano macio e seco sem utilizar detergentes.
4. Não mergulhar em água.
5. Não utilizar solventes de limpeza ou abrasivos.
6. Secar bem o aparelho após a limpeza.

INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.