RO: POSHAIR - MANUAL DE UTILIZARE

Desemnarea tipului: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Valori nominale**: 220V-60Hz clasa II
- **Putere**: 900W-1200W

Componente cheie:

- **A:** Buton pentru accesoriu
- **B:** Buton de rotire
- **C:** Buton de alimentare
- **D:** Cablu de alimentare pivotant
- **E:** Perie dură de 50 mm
- **F:** Perie din plastic de 36 mm

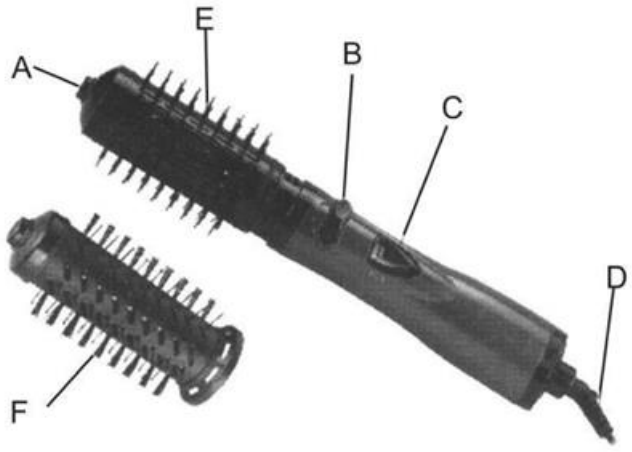

Introducere: Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul de coafat cu aer, acordând o atenție deosebită notelor de siguranță din această pagină și din paginile următoare. Păstrați manualul de utilizare în siguranță pentru consultare ulterioară și pentru a-l transmite oricărui proprietar ulterior.

Styler pentru păr: Stylerul vine cu două accesorii interschimbabile, facilitând coafarea părului. Este suficient de puternic pentru a vă usca părul în timp ce îl coafați.

Accesorii interschimbabile:

Montare: Apăsați butonul (A) și introduceți accesoriul dorit în unitate până când auziți un clic.

Îndepărtarea periei: Apăsați butonul (A) și scoateți accesoriul.

Reamintire: Accesoriul perie (E/F) este foarte fierbinte atunci când este utilizat. Manipulați cu grijă.

Perie tare de 50 mm (E): Această perie vă permite să vă uscați și să vă coafați părul simultan, obținând un rezultat perfect atât în partea din față, cât și în partea din spate a coafurii. Are o funcție

de rotație concepută pentru a vă usca părul fără efort într-o singură mișcare - mai rapid și mai ușor decât uscarea tradițională.

Perie din plastic de 36 mm (F): Asemănătoare periei dure, această perie vă permite să vă uscați și să vă coafați părul în același timp, oferind rezultate perfecte pe toată lungimea coafurii dvs. De asemenea, are o funcție de rotație pentru o uscare ușoară și eficientă.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ:

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care este supravegheat sau instruit de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
2. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice.
4. Aparatul nu trebuie utilizat în niciun alt scop.
5. Verificați dacă aparatul și cablul de alimentare sunt deteriorate înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.
6. Avertisment! Nu utilizați în apropierea surselor de apă, cum ar fi căzi de baie, chiuvete sau alte recipiente umplute cu apă. Deconectați după utilizarea într-o baie.
7. Nu scufundați în apă sau alte lichide.
8. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent nominal de declanșare care să nu depășească 30mA în circuitul electric al băii. Consultați un profesionist calificat.
9. Conectați aparatul la o sursă de curent alternativ. Asigurați-vă că aparatul este proiectat pentru tensiunea utilizată în rețea.
10. Utilizarea necorespunzătoare va anula garanția.
11. Aparatul trebuie utilizat cu o rețea împământată pentru siguranță. Punerea la pământ trebuie să respecte reglementările de stat. Nu utilizați o sursă de alimentare sau o conexiune non-standard.
12. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit înainte de a porni dispozitivul.
13. Nu utilizați în aer liber. Protejați de căldură, lumina directă a soarelui, colțuri ascuțite și umiditate. Nu scufundați în apă sau nu atingeți cu mâinile ude. Scoateți imediat din priză dacă este ud.
14. Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
15. Avertisment! Duza devine foarte fierbinte în timpul funcționării.
16. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de ambalare.
17. Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a aerului în timpul funcționării pentru a evita supraîncălzirea.
18. Nu atingeți părțile fierbinți ale mufei.
19. Dacă aparatul se oprește automat din cauza supraîncălzirii, lăsați-l să se răcească timp de câteva minute înainte de a-l porni din nou.
20. Nu transportați aparatul de cablul de alimentare. Deconectați ținând ștecherul, nu cablul.
21. După utilizare, nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului. Depozitați-l plat pentru a preveni deteriorarea cablului.
22. Înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată de către experți calificați. Nu încercați să reparați singur aparatul.
23. Nu utilizați lângă substanțe inflamabile, cum ar fi benzină, vopsele, lacuri, spray-uri etc.

24. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

Tehnologia Ion Styling: Aparatul dvs. emite automat ioni negativi pentru a elimina electricitatea statică. Părul dvs. va străluci și va fi mai ușor de descâlcit.

Direcția de rotație: Această funcție înfășoară automat o secțiune de păr în jurul periei pentru o uscare fără efort.

- Pentru a începe rotația, apăsați butonul de rotație (B) în direcția dorită (dreapta sau stânga).
- Continuați să apăsați butonul în timpul uscării prin suflare.
- Pentru a opri rotația, eliberați butonul de rotație (B).

SETĂRILE COMUTATORULUI:

- 0 = Ventilatorul este oprit
- C = Aer rece
- 1 = Aer cald
- 2 = Aer cald

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE:

1. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
2. Curățați în mod regulat orificiul de aspirație cu o perie moale.
3. Curățați carcasa cu o cârpă moale și uscată, fără a utiliza detergenți.
4. Nu scufundați în apă.
5. Nu utilizați solvenți de curățare sau substanțe abrazive.
6. Uscați temeinic dispozitivul după curățare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:

Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.