


SI: POSHAIR - UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Oznaka tipa: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Naprave:** 220V-60Hz razred II
- **Moč:** 900W-1200W

Ključni sestavni deli:

- **A:** Gumb za dodatno opremo
- **B:** gumb za vrtenje
- **C:** gumb za vklop
- **D:** vrtljivi napajalni kabel
- **E:** 50 mm trda krtača
- **F:** 36 mm plastična krtača

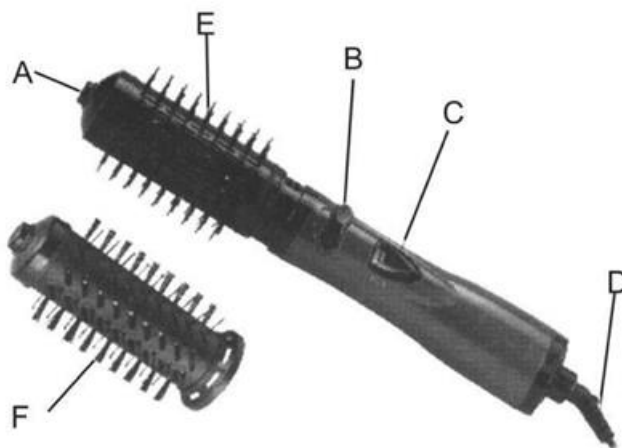

Uvod: Vgrajena je ščetka za čiščenje: Preden začnete uporabljati zračni oblikovalnik, natančno preberite ta uporabniški priročnik in bodite posebej pozorni na varnostne napotke na tej in naslednjih straneh. Uporabniški priročnik shranite za kasnejšo uporabo in ga posredujte vsakemu naslednjemu lastniku.

Styler za lase: Stylerju sta priložena dva zamenljiva dodatka, ki olajšata oblikovanje las. Je dovolj zmogljiv, da lase posuši, medtem ko jih oblikuje.

Zamenljivi dodatki:

Prilagajanje: Vmesnik: pritisnite gumb (A) in vstavite želeni dodatek v enoto, dokler ne zaslišite klika.

Odstranjevanje krtače: Pritisnite gumb (A) in odstranite pribor.

Opozorilo: Pripomoček za krtačo (E/F) je med uporabo zelo vroč. Z njim ravnajte previdno.

50 mm trda krtača (E): Ta krtača omogoča hkratno sušenje in oblikovanje las, s čimer dosežete popoln rezultat tako na sprednjem kot na zadnjem delu pričeske. Ima rotacijsko funkcijo, ki je zasnovana tako, da lase posuši z enim samim gibom - hitreje in lažje kot pri običajnem sušenju.

36 mm plastična krtača (F): S to krtačo lahko podobno kot s trdo krtačo hkrati sušite in oblikujete lase ter tako dosežete popolne rezultate po celotni pričeski. Ima tudi funkcijo vrtenja za lažje in učinkovitejše sušenje.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA:

1. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje ali jim daje navodila oseba, odgovorna za njihovo varnost.
2. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
3. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo.
4. Naprave se ne sme uporabljati v druge namene.
5. Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in napajalni kabel poškodovana. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.
6. Opozorilo! Naprave ne uporabljajte v bližini vodnih virov, kot so kopalne kadi, umivalniki ali druge posode, napolnjene z vodo. Po uporabi v kopalnici iztaknite vtič iz električnega omrežja.
7. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
8. Za dodatno zaščito je priporočljivo, da v električni tokokrog kopalnice namestite napravo na preostali tok (RCD) z nazivnim izklopnim tokom, ki ne presega 30 mA. Posvetujte se z usposobljenim strokovnjakom.
9. Napravo priključite na vir izmeničnega toka. Prepričajte se, da je naprava zasnovana za napetost, ki se uporablja v omrežju.
10. Zaradi napačne uporabe garancija preneha veljati.
11. Napravo je treba zaradi varnosti uporabljati z ozemljenim omrežjem. Ozemljitev mora biti v skladu z državnimi predpisi. Ne uporabljajte nestandardnega vira napajanja ali priključka.
12. Pred vklopom naprave se prepričajte, da je stikalo izklopljeno.
13. Naprave ne uporabljajte na prostem. Napravo zaščitite pred vročino, neposredno sončno svetlobo, ostrimi vogali in vlago. Naprave ne potaplajte v vodo in se je ne dotikajte z mokrimi rokami. Če je naprava mokra, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
14. Naprave ne puščajte brez nadzora. Napravo hranite zunaj dosega otrok.
15. Opozorilo! Šoba se med delovanjem zelo segreje.
16. Pred pakiranjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.
17. Med delovanjem ne zapirajte odprtín za dovod ali odvod zraka, da ne pride do pregrevanja.
18. Ne dotikajte se vročih delov vtičnice.
19. Če se naprava zaradi pregrevanja samodejno izklopi, počakajte nekaj minut, da se ohladi, preden jo ponovno vklopite.
20. Naprave ne prenašajte za napajalni kabel. Napravo odklopite tako, da držite vtič in ne kabla.
21. Po uporabi napajalnega kabla nikoli ne ovijte okoli aparata. Shranjujte ga ravno, da preprečite poškodbe žice.
22. Zamenjavo kabla morajo opraviti usposobljeni strokovnjaki. Naprave ne poskušajte popraviti sami.
23. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so bencin, barve, laki, spreji itd.
24. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.


Styling Ion Technology: Vaša naprava samodejno oddaja negativne ione, ki odpravljajo statično elektriko. Vaši lasje se bodo svetili in jih boste lažje razpletli.

Smer vrtenja: Ta funkcija samodejno navije del las okoli krtače za lažje sušenje.

- Za začetek vrtenja pritisnite gumb za vrtenje (B) v zeleni smeri (desno ali levo).
- Med sušenjem še naprej pritiskajte stikalo.
- Če želite ustaviti vrtenje, sprostite gumb za vrtenje (B).

NASTAVITVE STIKALA:

- 0 = ventilator je izklopljen
- C = hladen zrak
- 1 = topel zrak
- 2 = vroč zrak

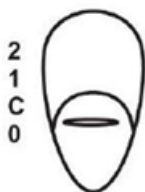

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:

1. Izključite napravo iz električnega omrežja in jo pustite, da se popolnoma ohladi.
2. Sesalno odprtino redno čistite z mehko krtačo.
3. Ohišje očistite z mehko in suho krpo brez uporabe čistilnih sredstev.
4. Ne potaplajte je v vodo.
5. Ne uporabljajte čistilnih topil ali abrazivnih sredstev.
6. Po čiščenju napravo temeljito posušite.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.