


SK: POSHAIR - NÁVOD NA POUŽITIE

Typové označenie: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- **Hodnoty:** 220V-60Hz Trieda II
- **Výkon:** 900W-1200W

Kľúčové súčasti:

- **A:** Tlačidlo pre príslušenstvo
- **B:** Tlačidlo otáčania
- **C:** Tlačidlo napájania
- **D:** Otočný napájací kábel
- **E:** 50 mm tvrdá kefa
- **F:** 36 mm plastová kefa

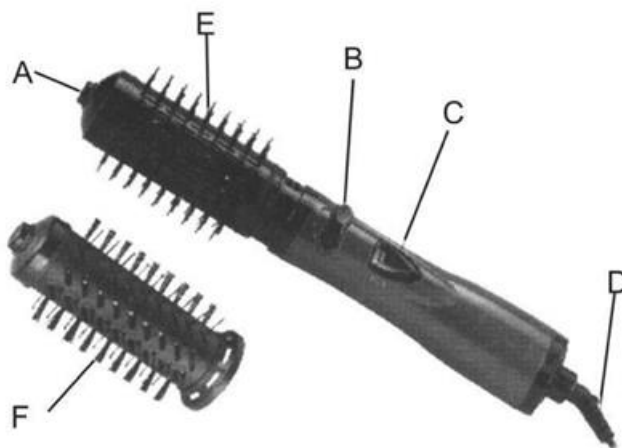

Úvodná časť: Pred použitím vzduchového stylera si pozorne prečítajte tento návod na použitie a venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom na tejto a nasledujúcich stranách.

Používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie a odovzdajte ju ďalšiemu majiteľovi.

Styler na vlasy: Styler sa dodáva s dvoma vymeniteľnými doplnkami, ktoré uľahčujú úpravu vlasov. Je dostatočne výkonný na to, aby vysušil vaše vlasy a zároveň ich upravil.

Vymeniteľné príslušenstvo:

Nasadzovanie: **Vhodné pre všetky typy vlasov, ktoré sa používajú na úpravu vlasov:** Stlačte tlačidlo (A) a vložte požadované príslušenstvo do jednotky, kým nebudete počuť cvaknutie.

Odstránenie kefy: Stlačte tlačidlo (A) a vyberte príslušenstvo.

Pripomeňte si: **Ak chcete používať príslušenstvo, vyberte ho z ponuky:** Príslušenstvo kefy (E/F) je počas používania veľmi horúce. Zaobchádzajte s ním opatrne.

Tvrdá 50 mm kefa (E): Táto kefa umožňuje súčasne vysúšať a upravovať vlasy, čím dosiahnete dokonalý výsledok v prednej aj zadnej časti účesu. Má rotačnú funkciu navrhnutú tak, aby vlasy vysušila bez námahy jediným pohybom - rýchlejšie a jednoduchšie ako pri tradičnom fénovaní.

36 mm plastová kefa (F): Táto kefa, podobne ako tvrdá kefa, umožňuje vysúšať a upravovať vlasy súčasne, čím poskytuje dokonalé výsledky po celom účese. Je tiež vybavená funkciou otáčania na jednoduché a efektívne sušenie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
3. Prístroj je určený výlučne na domáce použitie.
4. Spotrebič sa nesmie používať na žiadne iné účely.
5. Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie a napájací kábel nie sú poškodené. Ak je poškodený, nepoužívajte ho.
6. Upozornenie! Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov, ako sú vane, umývadlá alebo iné nádoby naplnené vodou. Po použití v kúpeľni odpojte prístroj zo zásuvky.
7. Neponárajte zariadenie do vody ani iných tekutín.
8. Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu v kúpeľni prúdový chránič (RCD) s menovitým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa s kvalifikovaným odborníkom.
9. Spotrebič zapojte do zdroja striedavého prúdu. Uistite sa, že zariadenie je určené pre napätie používané v sieti.
10. Nesprávnym používaním zaniká záruka.
11. Zariadenie sa musí z bezpečnostných dôvodov používať s uzemnenou sieťou. Uzemnenie musí byť v súlade so štátnymi predpismi. Nepoužívajte neštandardný napájací zdroj alebo pripojenie.
12. Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že je vypínač vypnutý.
13. Zariadenie nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Chráňte pred teplom, priamym slnečným svetlom, ostrými rohmi a vlhkosťou. Zariadenie neponárajte do vody ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami. Ak je zariadenie mokré, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
14. Nenechávajte spotrebič bez dozoru. Uchovávajte mimo dosahu detí.
15. Upozornenie! Tryska sa počas prevádzky veľmi zahrieva.
16. Pred balením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
17. Počas prevádzky neblokujte otvory na prívod alebo odvod vzduchu, aby ste zabránili prehriatiu.
18. Nedotýkajte sa horúcich častí zástrčky.
19. Ak sa prístroj automaticky vypne z dôvodu prehriatia, pred opätovným zapnutím ho nechajte niekoľko minút vychladnúť.
20. Neprenášajte spotrebič za napájací kábel. Prístroj odpojte držaním zástrčky, nie kábla.
21. Po skončení používania nikdy neobtáčajte napájací kábel okolo spotrebiča. Uskladnite ho naplocho, aby ste zabránili poškodeniu kábla.
22. Výmena kábla musí byť vykonaná kvalifikovanými odborníkmi. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.

23. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek, ako je benzín, farby, laky, spreje a pod.
24. Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.


Štýlovacia iónová technológia: Váš spotřebič automaticky vyžaruje záporné ióny na elimináciu statickej elektriny. Vaše vlasy sa budú lesknúť a budú sa ľahšie rozpletať.

Směr otáčania: Táto funkcia automaticky navíja časť vlasov okolo kefy na sušenie bez námahy.

- Ak chcete spustiť otáčanie, stlačte tlačidlo otáčania (B) v požadovanom smere (doprava alebo doľava).
- Počas vysušania pokračujte v stláčaní tlačidla.
- Ak chcete rotáciu zastaviť, uvoľnite tlačidlo rotácie (B).

NASTAVENIE PREPÍNAČA:

- 0 = ventilátor je vypnutý
- C = studený vzduch
- 1 = teplý vzduch
- 2 = horúci vzduch

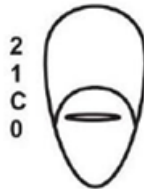

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

1. Odpojte spotřebič od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
2. Sací otvor pravidelne čistite mäkkou kefkou.
3. Kryt čistite mäkkou, suchou handričkou bez použitia čistiacich prostriedkov.
4. Neponárajte ju do vody.
5. Nepoužívajte čistiace rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.
6. Po čistení zariadenie dôkladne vysušte.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.