


SR (Latn.): POSHAIR – UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Označavanje tipa: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- Ocene: 220V-60Hz Klasa II
- Snaga: 900W-1200W

Ključne komponente:

- **A:** Dugme za dodatak
- **B:** Dugme za rotaciju
- **C:** Dugme za napajanje
- **D:** Rotirajući kabl za napajanje
- **E:** Četka tvrda 50mm
- **F:** Četka plastična 36mm

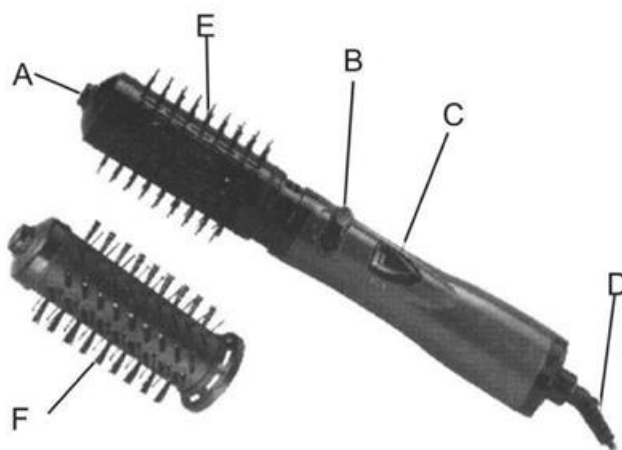

Uvod: Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete sa korišćenjem vašeg uređaja za oblikovanje kose, s posebnim naglaskom na bezbednosne napomene na ovoj i sledećim stranicama. Čuvajte uputstvo za buduću upotrebu i da biste ga preneli na sledećeg vlasnika.

Uređaj za oblikovanje kose: Uređaj dolazi sa dva zamenska dodatka, što olakšava oblikovanje kose. Dovoljno je snažan da osuši vašu kosu dok je oblikuje.

Zamena dodatka:

Ugradnja: Pritisnite dugme (A) i umetnite željeni dodatak u uređaj dok ne čujete klik.

Uklanjanje četke: Pritisnite dugme (A) i uklonite dodatak.

Podsetnik: Dodatak četke (E/F) je vrlo vruć kada je u upotrebi. Postupajte s oprezom.

Četka tvrda 50mm (E): Ova četka vam omogućava da istovremeno sušite i oblikujete kosu, postizujući savršen rezultat i sa prednje i sa zadnje strane vaše frizure. Ima funkciju rotacije koja omogućava sušenje kose bez napora u jednom pokretu—brže i lakše nego tradicionalno sušenje fenom.

Četka plastična 36mm (F): Slična tvrdog četki, ova četka omogućava sušenje i oblikovanje kose u isto vreme, pružajući savršene rezultate oko vaše frizure. Takođe ima funkciju rotacije za lako i efikasno sušenje kose.

OPŠTE SIGURNOSNE UPUTE:

1. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
2. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
3. Uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
4. Uređaj se ne sme koristiti u druge svrhe.
5. Proverite ima li oštećenja na uređaju i kabl pre svake upotrebe. Nemojte koristiti ako je oštećeno.
6. Upozorenje! Ne koristiti u blizini izvora vode poput kade, umivaonika ili drugih posuda napunjenih vodom. Isključite iz struje nakon upotrebe u kupatilu.
7. Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
8. Za dodatnu zaštitu, preporučuje se ugradnja uređaja za zaostalu struju (RCD) sa nazivnom strujom isključivanja koja ne prelazi 30mA u električnom krugu kupatila. Posavetujte se sa kvalifikovanim stručnjakom.
9. Uključite uređaj u izvor naizmenične struje. Proverite da li je uređaj dizajniran za napon koji se koristi u mreži.
10. Nepravilna upotreba poništava garanciju.
11. Uređaj se mora koristiti sa uzemljenom mrežom radi bezbednosti. Uzemljenje mora biti u skladu sa državnim propisima. Ne koristiti nestandardne izvore napajanja ili priključke.
12. Proverite da li je prekidač isključen pre nego što uključite uređaj.
13. Ne koristiti na otvorenom. Zaštitite od topline, direktne sunčeve svetlosti, oštarih uglova i vlage. Ne uranjajte u vodu niti dirajte mokrim rukama. Odmah isključite ako se smoči.
14. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Držite izvan dohvata dece.
15. Upozorenje! Mlaznica se jako zagreva tokom rada.
16. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre pakovanja.
17. Ne blokirajte otvore za ulaz i izlaz vazduha tokom rada kako biste izbegli pregrevanje.
18. Ne dirajte vruće delove utičnice.
19. Ako se uređaj automatski isključi zbog pregrevanja, pustite ga da se hladi nekoliko minuta pre ponovnog uključivanja.
20. Ne nosite uređaj držeći ga za kabl za napajanje. Isključite ga držeći utičnicu, a ne kabl.
21. Nakon upotrebe, nikada ne omotavajte kabl za napajanje oko uređaja. Čuvajte ga ravnog kako biste sprečili oštećenje žice.
22. Zamenu kabla smeju obaviti samo kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
23. Ne koristiti u blizini zapaljivih tvari poput benzina, boja, lakova, sprejeva, itd.
24. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.


Tehnologija joniziranja: Vaš uređaj automatski emitira negativne ione kako bi eliminisao statički elektricitet. Vaša kosa će sijati i biće lakša za raspetljavanje.

Smjer rotacije: Ova funkcija automatski namotava deo kose oko četke za lako sušenje kose.

- Za početak rotacije, pritisnite dugme za rotaciju (B) u željenom smeru rotacije (desno ili levo).
- Držite prekidač pritisnutim dok sušite kosu.
- Za zaustavljanje rotacije, otpustite dugme za rotaciju (B).

POSTAVKE PREKIDAČA:

- 0 = Ventilator je isključen
- C = Hladan vazduh
- 1 = Topao vazduh
- 2 = Vruć vazduh

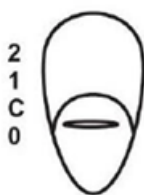

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Isključite uređaj iz struje i pustite da se potpuno ohladi.
2. Redovno čistite usisni otvor mekom četkom.
3. Kućište čistite mekom, suvom krpom bez upotrebe deterdženata.
4. Ne uranjajte u vodu.
5. Ne koristite sredstva za čišćenje rastvarača ili abrazive.
6. Temeljno osušite uređaj nakon čišćenja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.


SR (Cyril.): POSHAIR – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Ознака типа: MXN-101 / YZM-8012 / SYC-8012

- Намена: 220V-60Hz Класа II
- Снага: 900W-1200W

Кључне компоненте:

- **A:** Дугме за додаток
- **B:** Дугме за ротацију
- **C:** Дугме за укључивање
- **D:** Ротациони кабл за напајање
- **E:** Чврста четка од 50мм
- **F:** Пластична четка од 36мм

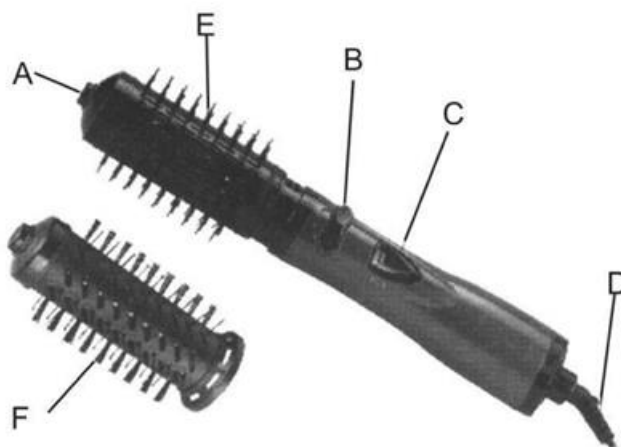

Увод: Пре коришћења уређаја пажљиво прочитајте ово корисничко упутство, посебну пажњу посветите безбедносним напоменама на овој и наредним странама. Сачувајте упутство за будућу употребу или ако уређај предате другом кориснику.

Стилизација косе: Уређај долази са два заменљива додатка, што омогућава лако обликовање косе. Довољно је снажан да суши и обликује косу истовремено.

Промена додатака:

Уметање: Притисните дугме (A) и уметните жељени додаток у уређај док не чујете клик.

Скидање четке: Притисните дугме (A) и уклоните додаток.

Подсетник: Додатак за четку (E/F) је веома врућ током рада. Руковати са пажњом.

Чврста четка 50мм (E): Ова четка омогућава сушење и обликовање косе у исто време, са савршеним резултатима спреда и позади. Има функцију ротације која олакшава сушење једним потезом — брже и лакше него традиционално сушење феном.

Пластична четка 36мм (F): Слична као чврста четка, ова четка такође омогућава сушење и обликовање у исто време, са савршеним резултатима по читавој фризури. Има функцију ротације за једноставно и ефикасно сушење.

ОПШТА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА:

1. Овај уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако су под надзором или су добиле упутства од особе одговорне за њихову безбедност.
2. Децу треба надгледати како би се осигурало да се не играју са уређајем.
3. Уређај је намењен искључиво за кућну употребу.
4. Уређај се не сме користити у друге сврхе.
5. Пре сваке употребе проверите да ли постоје оштећења на уређају и каблу. Немојте користити ако је оштећен.
6. Упозорење! Не користити у близини извора воде као што су када, умиваоник или друге посуде пуне воде. Искључите из струје након употребе у купатилу.
7. Не урањати у воду или друге течности.
8. Ради додатне заштите, препоручује се уградња уређаја за преосталу струју (RCD) са номиналном струјом искључења која не прелази 30mA у електричном колу купатила. Консултујте се са квалификованим стручњаком.
9. Укључите уређај у извор наизменичне струје. Уверите се да је уређај дизајниран за напон који се користи у мрежи.
10. Неправилна употреба поништава гаранцију.
11. Уређај се мора користити са уземљеном мрежом ради безбедности. Уземљење мора бити у складу са државним прописима. Не користити нестандартне изворе напајања или прикључке.
12. Проверите да ли је прекидач искључен пре укључивања уређаја.
13. Не користити на отвореном. Заштитити од топлоте, директне сунчеве светлости, оштрих ивица и влаге. Не урањати у воду нити дирати мокрим рукама. Одмах искључите ако се уређај покваси.
14. Не остављајте уређај без надзора. Држите ван домаћаја деце.
15. Упозорење! Млазница се веома загрева током рада.
16. Оставите уређај да се у потпуности охлади пре паковања.
17. Не блокирајте отворе за улаз и излаз ваздуха током рада како бисте избегли прегревање.
18. Не дирати вруће делове утикача.
19. Ако се уређај аутоматски искључи због прегревања, оставите га да се охлади неколико минута пре поновног укључивања.
20. Не носити уређај држећи га за кабл за напајање. Искључујте га држећи утикач, а не кабл.
21. Након употребе, никада не омотавајте кабл око уређаја. Чувајте га равно како бисте спречили оштећење жице.
22. Замену кабла смеју изводити само квалификовани стручњаци. Не покушавајте сами да поправљате уређај.
23. Не користити у близини запаљивих материја попут бензина, боја, лакова, спрејева итд.

24. Ако је кабл за напајање оштећен, мора га заменити произвођач, његов овлашћени сервис или слично квалификовано лице како би се избегла опасност.


Технологија јонизације: Ваш уређај аутоматски емитује негативне јоне како би елиминисао статички електрицитет. Коса ће вам сијати и биће лакша за распетљавање.

Смер ротације: Ова функција аутоматски намотава део косе око четке за лако сушење.

- Да бисте покренули ротацију, притисните дугме за ротацију (B) у жељеном смеру (десно или лево).
- Држите прекидач притиснутим током сушења косе.
- Да бисте зауставили ротацију, отпустите дугме за ротацију (B).

ПОДЕШАВАЊА ПРЕКИДАЧА:

- 0 = Вентилатор је искључен
- C = Хладан ваздух
- 1 = Топло ваздух
- 2 = Врућ ваздух

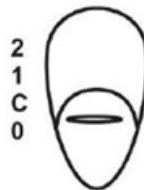

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ:

1. Искључите уређај из струје и пустите да се потпуно охлади.
2. Редовно чистите усисни отвор меком четком.
3. Кућиште чистите меком, сувом крпом без употребе детерџената.
4. Не урањати у воду.
5. Не користити средства за чишћење на бази растварача или абразиве.
6. Након чишћења темељно осушите уређај.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније