

## IT: POSHAIR - MANUALE D'USO


---

### Designazione del tipo: MXN-101

- **Valori nominali:** 220V-60Hz Classe II
- **Potenza:** 900W-1200W

### Componenti principali:

- **A:** Pulsante per l'accessorio
- **B:** Pulsante di rotazione
- **C:** Pulsante di accensione
- **D:** Cavo di alimentazione girevole
- **E:** Spazzola dura da 50 mm
- **F:** Spazzola in plastica da 36 mm

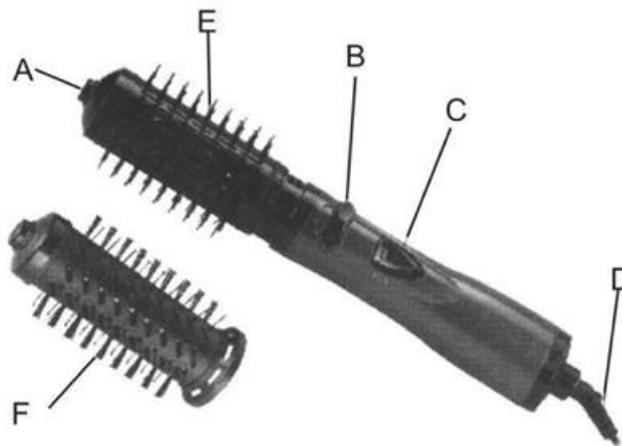

---

**Introduzione:** Prima di utilizzare la styler ad aria, leggere attentamente il presente manuale d'uso, prestando particolare attenzione alle note sulla sicurezza riportate in questa e nelle pagine successive. Conservare il manuale d'uso per future consultazioni e per trasmetterlo a eventuali proprietari successivi.

**Styler per capelli:** lo styler è dotato di due accessori intercambiabili che facilitano l'acconciatura dei capelli. È abbastanza potente da asciugare i capelli mentre li acconcia.

### Accessori intercambiabili:

**Montaggio:** Premere il pulsante (A) e inserire l'accessorio desiderato nell'unità fino a sentire un clic.

**Rimozione della spazzola:** Premere il pulsante (A) e rimuovere l'accessorio.

**Attenzione:** L'accessorio spazzola (E/F) è molto caldo quando è in uso. Maneggiare con cura.

**Spazzola rigida da 50 mm (E):** questa spazzola consente di asciugare e acconciare i capelli contemporaneamente, ottenendo un risultato perfetto sia nella parte anteriore che posteriore

dell'acconciatura. Ha una funzione di rotazione progettata per asciugare i capelli senza sforzo in un unico movimento, più veloce e più facile dell'asciugatura tradizionale.

**Spazzola in plastica da 36 mm (F):** Simile alla spazzola rigida, questa spazzola consente di asciugare e acconciare i capelli allo stesso tempo, garantendo risultati perfetti su tutta l'acconciatura. Dispone inoltre di una funzione di rotazione per un'asciugatura facile ed efficiente.

---

#### **ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA:**

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite da qualcuno responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
3. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
4. L'apparecchio non deve essere utilizzato per altri scopi.
5. Prima di ogni utilizzo, verificare che l'apparecchio e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato.
6. Attenzione! Non utilizzare in prossimità di fonti d'acqua come vasche da bagno, lavandini o altri contenitori pieni d'acqua. Staccare la spina dopo l'uso in un bagno.
7. Non immergere in acqua o altri liquidi.
8. Per una maggiore protezione, si consiglia di installare nel circuito elettrico del bagno un interruttore differenziale (RCD) con una corrente di intervento nominale non superiore a 30 mA. Consultare un professionista qualificato.
9. Collegare l'apparecchio a una fonte di corrente alternata. Assicurarsi che l'apparecchio sia progettato per la tensione utilizzata nella rete.
10. Un uso improprio invalida la garanzia.
11. L'apparecchio deve essere utilizzato con una rete dotata di messa a terra per garantire la sicurezza. La messa a terra deve essere conforme alle normative statali. Non utilizzare un'alimentazione o un collegamento non standard.
12. Assicurarsi che l'interruttore sia spento prima di accendere il dispositivo.
13. Non utilizzare all'aperto. Proteggere dal calore, dalla luce solare diretta, dagli angoli taglienti e dall'umidità. Non immergere in acqua e non toccare con le mani bagnate. Scollegare immediatamente la spina se bagnata.
14. Non lasciare l'apparecchio incustodito. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
15. Attenzione! L'ugello diventa molto caldo durante il funzionamento.
16. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di imballarlo.
17. Non bloccare le aperture di aspirazione o di scarico dell'aria durante il funzionamento per evitare il surriscaldamento.
18. Non toccare le parti calde della spina.
19. Se l'apparecchio si spegne automaticamente a causa del surriscaldamento, lasciarlo raffreddare per alcuni minuti prima di riaccenderlo.
20. Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione. Scollegare l'apparecchio tenendo la spina, non il cavo.
21. Dopo l'uso, non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio. Conservarlo in piano per evitare di danneggiare i fili.
22. La sostituzione del cavo deve essere effettuata da personale qualificato. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli.

23. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili come benzina, pitture, vernici, spray, ecc.
24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata per evitare rischi.

**Tecnologia Styling Ion:** L'apparecchio emette automaticamente ioni negativi per eliminare l'elettricità statica. I capelli saranno brillanti e più facili da districare.


**Direzione di rotazione:** Questa funzione avvolge automaticamente una sezione di capelli intorno alla spazzola per un'asciugatura senza sforzo.

- Per avviare la rotazione, premere il pulsante di rotazione (B) nella direzione desiderata (destra o sinistra).
- Continuare a premere l'interruttore durante l'asciugatura.
- Per interrompere la rotazione, rilasciare il pulsante di rotazione (B).

---

#### IMPOSTAZIONI DELL'INTERRUTTORE:

- 0 = Ventilatore spento
- C = Aria fredda
- 1 = Aria calda
- 2 = Aria calda

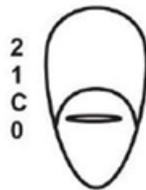

---

#### PULIZIA E MANUTENZIONE:

1. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente.
2. Pulire regolarmente la bocca di aspirazione con una spazzola morbida.
3. Pulire l'involucro con un panno morbido e asciutto senza utilizzare detersivi.
4. Non immergere in acqua.
5. Non utilizzare solventi o abrasivi per la pulizia.
6. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia.

---

#### ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.