


UA: POSHAIR – ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Позначення моделі: MXN-101

- Характеристики: 220V-60Hz Клас II
- Потужність: 900W-1200W

Основні компоненти:

- **A:** Кнопка для аксесуарів
- **B:** Кнопка обертання
- **C:** Кнопка живлення
- **D:** Поворотний шнур живлення
- **E:** Жорстка щітка 50 мм
- **F:** Пластична щітка 36 мм

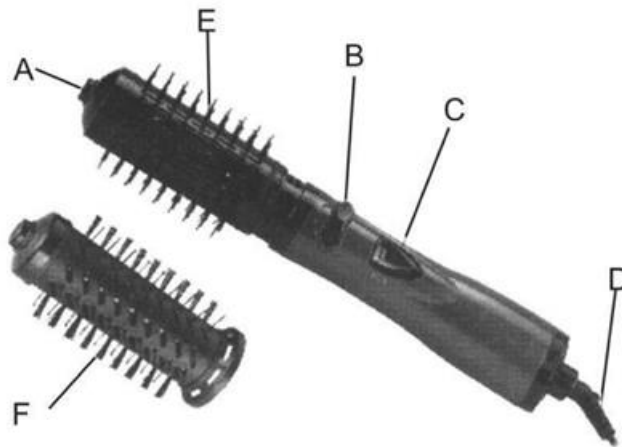

Вступ: Перед використанням стайлера уважно прочитайте цю інструкцію, звертаючи особливу увагу на розділ із застереженнями. Збережіть інструкцію для подальшого користування або передачі наступному власнику.

Стайлер для волосся: Стайлер має два змінні аксесуари, які полегшують укладання волосся. Він достатньо потужний, щоб одночасно сушити й укладати волосся.

Заміна аксесуарів:

- Встановлення: Натисніть кнопку (A) і вставте бажаний аксесуар до клацання.
- Зняття: Натисніть кнопку (A) і зніміть аксесуар.
- Нагадування: Щітки (E/F) сильно нагріваються під час використання. З обережністю.

Жорстка щітка 50 мм (E): Дозволяє одночасно сушити та укладати волосся, забезпечуючи ідеальний результат спереду й ззаду. Має функцію обертання, що забезпечує легку сушку в один рух — швидше й зручніше, ніж традиційна сушка.

Пластикова щітка 36 мм (F): Як і жорстка щітка, дозволяє одночасно сушити й укладати волосся з чудовими результатами по всій голові. Також має функцію обертання для зручної й ефективної сушки.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕКИ:

1. Пристрій не призначений для використання людьми (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або без відповідного досвіду й знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкцій від відповідальної особи.
2. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб уникнути гри з приладом.
3. Пристрій призначений лише для домашнього використання.
4. Не використовуйте пристрій з іншою метою.
5. Перед кожним використанням перевіряйте пристрій і кабель живлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.
6. Увага! Не використовуйте поблизу води (ванни, умивальники, ємності з водою). Після використання у ванній обов'язково від'єднайте від мережі.
7. Не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
8. Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом не більше 30 мА у ванній кімнаті. Зверніться до кваліфікованого спеціаліста.
9. Підключайте пристрій до джерела змінного струму. Перевіряйте відповідність напруги.
10. Неправильне використання анулює гарантію.
11. Для безпеки пристрій слід використовувати з заземленою мережею. Заземлення повинно відповідати місцевим нормам. Не використовуйте нестандартні джерела живлення.
12. Перед увімкненням переконайтеся, що перемикач у положенні "вимкнено".
13. Не використовуйте на відкритому повітрі. Захищайте від тепла, сонця, вологи, гострих кутів. Не занурюйте у воду, не торкайтеся мокрими руками. Якщо намок — негайно від'єднайте.
14. Не залишайте пристрій без нагляду. Тримайте подалі від дітей.
15. Увага! Насадка сильно нагрівається під час роботи.
16. Дайте пристрою повністю охолонути перед зберіганням.
17. Не блокуйте вентиляційні отвори під час роботи, щоб уникнути перегріву.
18. Не торкайтеся гарячих частин штекера.
19. У разі автоматичного вимкнення через перегрів дайте охолонути кілька хвилин перед повторним увімкненням.
20. Не тягніть пристрій за кабель. Відключайте, тримаючи за вилку.
21. Після використання не намотуйте кабель навколо пристрою. Зберігайте в розправленому вигляді.
22. Заміну кабелю повинен здійснювати лише кваліфікований спеціаліст. Не намагайтеся ремонтувати самостійно.
23. Не використовуйте поблизу легкозаймистих речовин (бензин, фарби, лаки, аерозолі тощо).
24. Якщо кабель живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, сервісним агентом або кваліфікованою особою для уникнення небезпеки.

Технологія іонної укладки: Пристрій автоматично випромінює негативні іони, які усувають статичну електрику. Волосся стає блискучим і легко розчісується.

Напрямок обертання: Ця функція автоматично намотує пасмо волосся на щітку для легкої укладки.

- Щоб увімкнути обертання, натисніть кнопку (В) у потрібному напрямку (вправо або вліво).
- Тримайте кнопку натиснутою під час сушіння.
- Щоб зупинити обертання, відпустіть кнопку (В).

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕМИКАЧА:

- 0 = Вентилятор вимкнений
- C = Холодне повітря
- 1 = Тепле повітря
- 2 = Гаряче повітря



ОЧИСТКА ТА ДОГЛЯД:

1. Вимкніть пристрій з розетки і дайте йому повністю охолонути.
2. Регулярно очищуйте вхідний отвір м'якою щіткою.
3. Очищуйте корпус м'якою сухою тканиною без миючих засобів.
4. Не занурюйте пристрій у воду.
5. Не використовуйте розчинники або абразивні засоби.
6. Після чищення ретельно висушіть пристрій.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.