

HR: RADCONNECTA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PREGLED PROIZVODA

RADCONNECTA je dvopojasna ručna radijska stanica VHF/UHF (primopredajnik) s dvostrukim zaslonom i dvostrukim praćenjem. Ima do 128 memorijskih kanala, kodove CTCSS i DCS, ugrađeni FM radio prijemnik i LED svjetiljku.

Glavne značajke

- Dva pojasa (VHF/UHF) s dvostrukim praćenjem i unakrsnim prijemom
- Do 128 memorijskih kanala
- 50 tonova CTCSS i 105 kodova DCS, s pretraživanjem CTCSS/DCS
- FM radio prijemnik (65–108 MHz)
- VOX (glasom aktivirano odašiljanje)
- Široki ili uski pojas, visoka ili niska snaga odašiljanja
- DTMF signalizacija
- Funkcija alarma i ugrađena LED svjetiljka
- Prag utišavanja šuma (squelch) podesiv od 0 do 9
- Odabirni frekvencijski korak: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
- Frekvencijski pomak za pristup repetitorima i ton od 1750 Hz za repetitore
- Štednja baterije, mjerač vremena odašiljanja (TOT) i blokada zauzetog kanala (BCL)
- Zaključavanje tipkovnice, zvuk tipki i osvjtljenje zaslona
- Programiranje putem računala

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: RADCONNECTA

Broj modela: UV-5R

Frekvencijski pojasevi (odašiljanje): VHF: 144–146 MHz; UHF: 430–440 MHz

Najveća RF izlazna snaga: VHF: 37,36 dBm ($\approx 5,45$ W); UHF: 36,39 dBm ($\approx 4,36$ W)

Pojačanje antene: 1,5 dBi

Razmak kanala: 12,5 kHz / 25 kHz

FM radio (samo prijem): 65–108 MHz

Memorijski kanali: Do 128

Frekvencijska stabilnost: 2,5 ppm

Frekvencijski korak: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz

Impedancija antene: 50 Ω

Baterija: Punjiva litij-ionska, 7,4 V, 1800 mAh, 13,32 Wh

Ulaz adaptera: AC 100–240 V $\sim$ 50/60 Hz, 0,5 A

Izlaz adaptera: 10V $\equiv$ 1A

Potrošnja struje: U pripravnosti: ≤ 75 mA; pri prijemu: 380 mA; pri odašiljanju: $\leq 1,4$ A

Način rada: Simpleks ili poludupleks

Radni ciklus: 3/3/54 minute (prijem/odašiljanje/pripravnost)

Radna temperatura: -20 °C do $+60$ °C

Odašiljač

Modulacija: FM

Klasa emisije: 16K0F3E / 11K0F3E (široki/uski)

Najveća devijacija: $\leq \pm 5$ kHz / $\leq \pm 2,5$ kHz (široki/uski)

Neželjene emisije: < -60 dB

Prijemnik

Osjetljivost: 0,2 μ V (pri 12 dB SINAD)

Intermodulacija: 60 dB

Izlazna snaga zvuka: 1000 mW


Selektivnost susjednog kanala: 65/60 dB

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Radijska stanica RADCONNECTA $\times$ 1
- Baterija $\times$ 1
- Antena $\times$ 1
- Stolni punjač $\times$ 1
- Kopča za remen $\times$ 1
- Remen za ruku $\times$ 1
- Korisnički priručnik $\times$ 1

Slušalica, zvučnik s mikrofonom i kabel za programiranje nisu uključeni.

DIJELOVI I KONTROLE

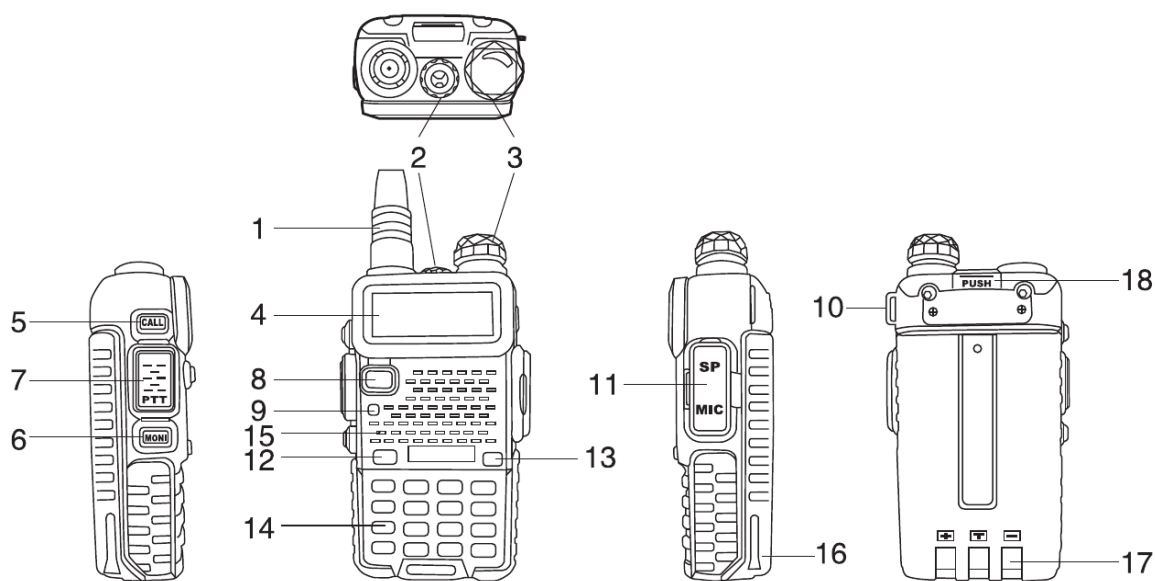

1. Antena
2. Svjetiljka
3. Gumb za uključivanje/isključivanje i glasnoću
4. Zaslون
5. Bočna tipka 1 [CALL] (FM radio, alarm)
6. Bočna tipka 2 [MONI] (svjetiljka, nadzor)
7. Tipka [PTT] (pritisni za govor)
8. Tipka [VFO/MR] (frekvencijski način/kanalni način)
9. LED indikator
10. Ušica za remen
11. Priključak za dodatke (zvučnik i mikrofون)
12. Tipka [A/B] (prikaz frekvencije A/B)
13. Tipka [BAND] (odabir pojasa)

14. Tipkovnica
15. Zvučnik i mikrofoni
16. Baterija
17. Kontakti baterije
18. Gumb za otpuštanje baterije


Tipke i funkcije

- **[PTT]**: pritisnite i držite za odašiljanje; otpustite za prijem.
- **[CALL]**: pritisnite za uključivanje ili isključivanje FM radija. Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje alarma.
- **[MONI]**: pritisnite za uključivanje ili isključivanje svjetiljke. Pritisnite i držite za nadzor kanala.
- **[VFO/MR]**: pritisnite za prebacivanje između frekvencijskog i kanalnog načina.
- **[A/B]**: pritisnite za prebacivanje između gornjeg (A) i donjeg (B) prikaza frekvencije.
- **[BAND]**: pritisnite za promjenu pojasa. Kada je FM radio uključen, pritisnite za promjenu FM pojasa (65–75 MHz / 76–108 MHz).
- **[★ SCAN]**: pritisnite za uključivanje ili isključivanje obrnute funkcije (frekvencije prijema i odašiljanja se zamjenjuju). Pritisnite 2 sekunde za početak pretraživanja frekvencija ili kanala. Kada je FM radio uključen, pritisnite za traženje FM postaja. Pri podešavanju prijemnog CTCSS/DCS pritisnite za pretraživanje prijemnog CTCSS/DCS.
- **[#]** (tipka za zaključavanje): u kanalnom načinu pritisnite za prebacivanje između visoke i niske snage odašiljanja. Pritisnite 2 sekunde za zaključavanje ili otključavanje tipkovnice.
- **[MENU]**: pritisnite za otvaranje izbornika i potvrdu postavke.
- **[▲]/[▼]**: pritisnite za promjenu frekvencije ili kanala gore ili dolje. Pritisnite i držite za brzu promjenu. Tijekom pretraživanja pritisnite za promjenu smjera pretraživanja.
- **[EXIT]**: pritisnite za odustajanje, brisanje ili izlaz.
- **Brojčane tipke**: služe za unos frekvencija, kanala i nestandardnih tonova CTCSS. Tijekom odašiljanja pritisnite brojčanu tipku za slanje njezina signalnog koda (kodovi se postavljaju računalnim programom).
- **Priključak za dodatke**: priključite audio dodatke ili kabel za programiranje.



ZASLON

Ikone na zaslonu pojavljuju se kada su uključene određene funkcije.

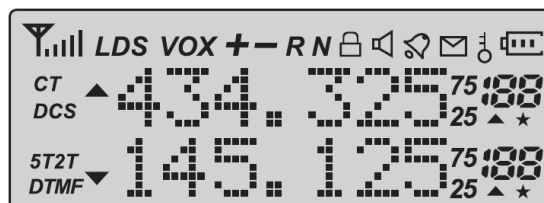

Ikona	Značenje
88 (male znamenke pored frekvencije)	Broj kanala
75 / 25 (male znamenke iza frekvencije)	Posljednje znamenke radne frekvencije


Ikona	Značenje
CT	CTCSS je uključen
DCS	DCS je uključen
+ / -	Smjer frekvencijskog pomaka za pristup repetitorima
S	Dvostruko praćenje je uključeno
VOX	VOX je uključen
R	Obrnuta funkcija je uključena
N	Odabran je uski pojas
Simbol baterije	Razina napunjenosti baterije
Simbol ključa	Tipkovnica je zaključana
L	Odabrana je niska snaga odašiljanja
▲ / ▼	Radna frekvencija (A ili B)
Simbol antene s crticama	Jačina signala

PRIJE UPORABE

Pažljivo raspakirajte radijsku stanicu i provjerite jesu li svi dijelovi navedeni pod Sadržaj pakiranja prisutni i neoštećeni. Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, obratite se prodavatelju.

Prije prve uporabe punite bateriju 5 sati (pogledajte Punjenje).


Postavljanje antene

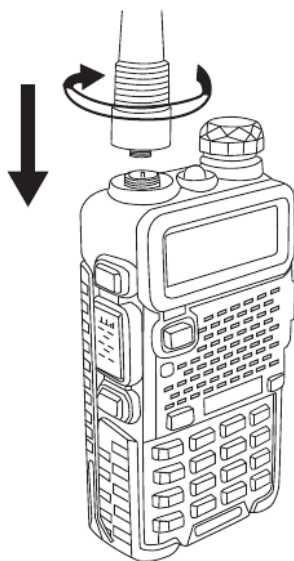

Držite antenu za podnožje, postavite je na priključak i okrećite u smjeru kazaljke na satu do kraja.


- Ne okrećite antenu za vrh.
- Ako koristite vanjsku antenu, provjerite je li njezin SWR oko 1,5:1 ili manji. Veći SWR može oštetiti odašiljač.
- Tijekom uporabe ne držite antenu i ne obuhvaćajte je rukom. To smanjuje učinkovitost.
- Nikada ne odašiljite bez antene.

Postavljanje kopče za remen

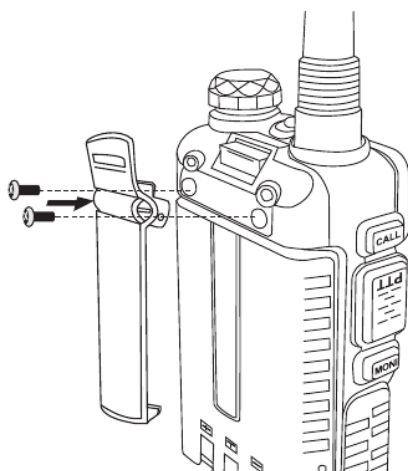


Po potrebi pričvrstite kopču za remen na stražnju stranu baterije pomoću dva vijka. Ne osiguravajte vijke ljepljivom. Otapala u ljepljivu mogu oštetiti kućište baterije.

Priključivanje slušalice ili zvučnika s mikrofonom

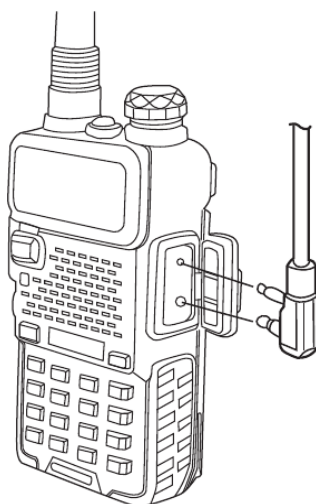

Utačnite utikač slušalice ili zvučnika s mikrofonom u priključak za dodatke.

Postavljanje i uklanjanje baterije

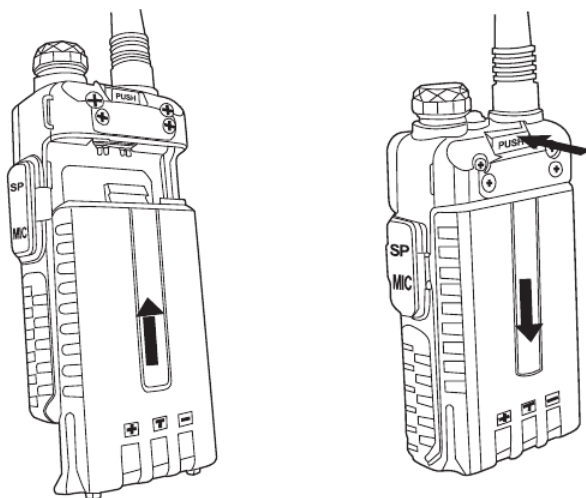

Postavljanje baterije (lijevo):


1. Postavite **bateriju** ravno na stražnju stranu radijske stanice, tako da joj je donji rub oko 1–2 cm ispod donjeg ruba stanice.
2. Poravnajte **bateriju** s vodilicama i gurnite je prema gore dok ne sjedne na mjesto uz klik.

Uklanjanje baterije (desno):

1. Isključite radijsku stanicu.
2. Pritisnite **gumb za otpuštanje baterije** u smjeru strelice.
3. Gurnite **bateriju** prema dolje oko 1–2 cm i skinite je s radijske stanice.

UPUTE ZA RAD

Uključivanje i isključivanje, podešavanje glasnoće

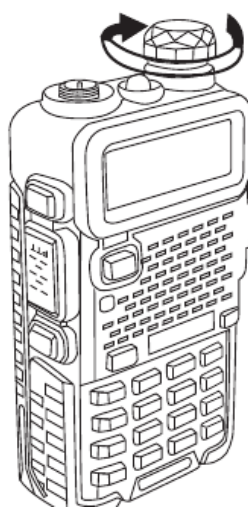

1. Provjerite jesu li **antena** i **baterija** postavljene i je li **baterija** napunjena.
2. Okrenite **gumb za uključivanje/isključivanje i glasnoću** u smjeru kazaljke na satu kako biste uključili radijsku stanicu.
3. Okrećite **gumb** u smjeru kazaljke na satu za pojačavanje glasnoće, a suprotno za smanjivanje.
4. Za isključivanje radijske stanice okrenite **gumb** do kraja suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne klikne.

Odabir frekvencije ili kanala

1. Pritisnite [**VFO/MR**] za odabir frekvencijskog ili kanalnog načina.
2. Pritisnite [**▲**] ili [**▼**] za odabir frekvencije ili kanala. Zaslom prikazuje vaš odabir.
3. Pritisnite i držite [**▲**] ili [**▼**] za brzu promjenu frekvencije.

Kanal se može odabrati tek nakon što je spremljen (izbornik 27, MEMCH).

Odašiljanje i prijem

1. Pritisnite i držite [**PTT**] i govorite u mikrofonski, držeći radijsku stanicu uspravno s mikrofonom 3–4 cm od usta.
2. Otpustite [**PTT**] za slušanje.

Ton od 1750 Hz za pristup repetitorima

Neke radioamaterske repetitore aktivira ton od 1750 Hz. Za slanje tona pritisnite i držite [**PTT**], a zatim pritisnite [**BAND**].

Promjena postavki u izborniku

1. Pritisnite [**MENU**], a zatim [**▲**] ili [**▼**] za odabir stavke izbornika.
2. Ponovno pritisnite [**MENU**] za otvaranje postavke.
3. Pritisnite [**▲**] ili [**▼**] za odabir željene postavke.
4. Pritisnite [**MENU**] za potvrdu i spremanje ili [**EXIT**] za odustajanje.

U kanalnom načinu sljedeće postavke nije moguće mijenjati: CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, BCL, S-CODE i naziv kanala. Moguće je promijeniti samo snagu odašiljanja (visoka/niska).

Pregled izbornika

Br.	Izbornik: funkcija	Postavke
0	SQL: razina utišavanja šuma	0–9
1	STEP: frekvencijski korak	2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
2	TXP: snaga odašiljanja	HIGH/LOW
3	SAVE: štednja baterije (omjer 1:1/1:2/1:3/1:4)	OFF/1/2/3/4
4	VOX: glasom aktivirano odašiljanje	OFF/0–10
5	W/N: široki ili uski pojas	WIDE/NARR
6	ABR: osvjetljenje zaslona	OFF/1/2/3/4/5 s
7	TDR: dvostruko praćenje	OFF/ON
8	BEEP: zvuk tipki	OFF/ON
9	TOT: mjerač vremena odašiljanja	15/30/45/60 ... 585/600 sekundi
10	R-DCS: prijemni kod DCS	OFF/D023N ... D754I
11	R-CTS: prijemni ton CTCSS	67,0 Hz ... 254,1 Hz
12	T-DCS: odašiljački kod DCS	OFF/D023N ... D754I
13	T-CTS: odašiljački ton CTCSS	67,0 Hz ... 254,1 Hz
14	VOICE: glasovne upute	OFF/ON
15	ANI: automatska identifikacija broja (postavlja se samo računalnim programom)	–
16	DTMFST: bočni ton DTMF	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE: signalni kod (postavlja se samo računalnim programom)	1 ... 15 grupa
18	SC-REV: način nastavka pretraživanja	TO/CO/SE
19	PTT-ID: kada se šalje signalni kod	OFF/BOT/EOT/BOTH
20	PTT-LT: kašnjenje signalnog koda	0 ... 30 ms
21	MDF-A: prikaz u kanalnom načinu, A (nazivi samo računalnim programom)	FREQ/CH/NAME
22	MDF-B: prikaz u kanalnom načinu, B (nazivi samo računalnim programom)	FREQ/CH/NAME
23	BCL: blokada zauzetog kanala	OFF/ON
24	AUTOLK: automatsko zaključavanje tipkovnice	OFF/ON
25	SFT-D: smjer frekvencijskog pomaka	OFF/+/-
26	OFFSET: frekvencijski pomak	00,000 ... 69,990
27	MEMCH: spremanje memorijskog kanala	000 ... 127
28	DELCH: brisanje memorijskog kanala	000 ... 127
29	WT-LED: boja zaslona u pripravnosti	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE

Br.	Izbornik: funkcija	Postavke
30	RX-LED: boja zaslona pri prijemu	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
31	TX-LED: boja zaslona pri odašiljanju	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
32	AL-MOD: način alarma	SITE/TONE/CODE
33	BAND: odabir pojasa	VHF/UHF
34	TX-AB: pojas odašiljanja pri dvostrukom praćenju	OFF/A/B
35	STE: uklanjanje završnog tona	OFF/ON
36	RP-STE: uklanjanje završnog tona preko repetitora	OFF/1 ... 10
37	RPT-RL: kašnjenje završnog tona repetitora	OFF/1 ... 10
38	PONMGS: prikaz pri uključivanju	FULL/MGS
39	ROGER: ton na kraju odašiljanja	ON/OFF
40	RESET: vraćanje zadanih postavki	VFO/ALL

Objašnjenje funkcija izbornika

- **SQL (utišavanje šuma):** utišava zvučnik kada nema primljenog signala, tako da čujete samo stvarne prijenose. To također smanjuje potrošnju baterije. Preporučuje se razina 5.
- **VOX (glasom aktivirano odašiljanje):** radijska stanica počinje odašiljati kada prepozna vaš glas, bez pritiskanja [PTT], i vraća se na prijem kada prestanete govoriti. Razinu VOX podesite tako da odašiljanje počinje glatko.
- **W/N (široki ili uski pojas):** u područjima s mnogo radijskih signala koristite uski pojas kako biste izbjegli smetnje sa susjednim kanalima.
- **TDR (dvostruko praćenje):** radijska stanica prati frekvencije A i B. Kada se signal primi na drugoj frekvenciji, stanica ostaje na njoj dok signal ne završi.
- **TOT (mjerac vremena odašiljanja):** ograničava svako odašiljanje. Odašiljanje se automatski zaustavlja nakon postavljenog vremena. To sprječava pregrijavanje odašiljača.
- **CTCSS/DCS:** omogućuje komunikaciju samo unutar zatvorene grupe na frekvenciji ili kanalu. Utišavanje šuma otvara se samo za signale s istim tonom CTCSS ili kodom DCS kao što je postavljen na vašoj stanici. CTCSS i DCS ne čine vašu komunikaciju povjerljivom.
- **ANI (automatska identifikacija broja):** identifikacijski kod šalje se pri pritisku i/ili otpuštanju [PTT], tako da prijemna stanica zna koja radijska stanica poziva. Može se postaviti samo računalnim programom.
- **DTMFST (bočni ton DTMF):** najprije postavite PTT-ID na BOT, EOT ili BOTH. OFF: ne čujete tonove DTMF. DT-ST: čujete tonove tipki koje pritišćete. ANI-ST: čujete automatski poslani kod. DT+ANI: čujete oboje.
- **SC-REV (način nastavka pretraživanja):** pretraživanje se zaustavlja kada se otkrije signal. TO (vrijeme): pretraživanje se nastavlja nakon postavljenog vremena. CO (nositelj): pretraživanje ostaje na frekvenciji ili kanalu dok signal ne završi. SE (traženje): pretraživanje se zaustavlja na frekvenciji ili kanalu na kojem je pronađen signal.
- **PTT-ID:** OFF: kod se ne šalje. BOT: kod se šalje kada pritisnete [PTT]. EOT: kod se šalje kada otpustite [PTT]. BOTH: kod se šalje i pri pritisku i pri otpuštanju [PTT]. Kod se može postaviti samo računalnim programom.
- **BCL (blokada zauzetog kanala):** sprječava odašiljanje dok je na kanalu prisutan signal, tako da ne ometate druge korisnike (na primjer korisnike s drugačijim kodovima CTCSS ili DCS).

- **SFT-D i OFFSET (pomak repetitora):** pomak je razlika između prijemne i odašiljačke frekvencije repetitora. Postavite pomak i njegov smjer za repetitor koji želite koristiti. Primjer: repetitor prima na 145,000 MHz i odašilje na 145,600 MHz. Postavite stanicu na 145,600 MHz, OFFSET na 00,600 i SFT-D na -. Stanica prima na 145,600 MHz i odašilje na 145,000 MHz kada pritisnete [PTT].
- **STE (uklanjanje završnog tona):** uključuje ili isključuje ton na kraju odašiljanja. Koristite ga samo između radijskih stanica; isključite ga pri komunikaciji preko repetitora.

KODOVI CTCSS I DCS

Tonovi CTCSS (Hz)


Br.	Ton	Br.	Ton	Br.	Ton	Br.	Ton	Br.	Ton
1	67,0	11	94,8	21	131,8	31	171,3	41	203,5
2	69,3	12	97,4	22	136,5	32	173,8	42	206,5
3	71,9	13	100,0	23	141,3	33	177,3	43	210,7
4	74,4	14	103,5	24	146,2	34	179,9	44	218,1
5	77,0	15	107,2	25	151,4	35	183,5	45	225,7
6	79,7	16	110,9	26	156,7	36	186,2	46	229,1
7	82,5	17	114,8	27	159,8	37	189,9	47	233,6
8	85,4	18	118,8	28	162,2	38	192,8	48	241,8
9	88,5	19	123,0	29	165,5	39	196,6	49	250,3
10	91,5	20	127,3	30	167,9	40	199,5	50	254,1

Kodovi DCS

Br.	Kod	Br.	Kod	Br.	Kod	Br.	Kod	Br.	Kod
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
10	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D662N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N
17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

PUNJENJE

Koristite samo punjač koji je odredio proizvođač. LED lampice na stolnom punjaču prikazuju stanje punjenja.

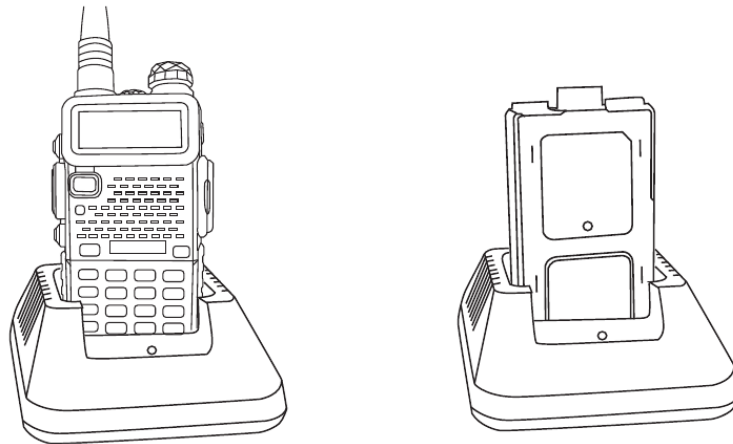

1. Priključite kabel za napajanje na **adapter**.
2. Utaknite **adapter** u električnu utičnicu.
3. Utaknite DC utikač **adaptera** u DC utičnicu na stražnjoj strani **stolnog punjača**.
4. Stavite radijsku stanicu s postavljenom **baterijom** ili samu **bateriju** u **stolni punjač**.
5. Provjerite dodiruje li **baterija** kontakte za punjenje. Punjenje počinje i svijetli crvena LED lampica.
6. Nakon otprilike 4 sata svijetli zelena LED lampica: baterija je potpuno napunjena. Izvadite radijsku stanicu ili bateriju iz punjača.

Stanje punjenja	LED
Pripravnost (bez baterije)	Crvena LED lampica treperi, zelena svijetli
Punjenje	Crvena LED lampica svijetli
Potpuno napunjeno	Zelena LED lampica svijetli
Greška	Crvena LED lampica treperi, zelena svijetli

Savjeti za bateriju

- Nove baterije isporučuju se nenapunjene. Novu bateriju prije prve uporabe punite 5 sati.
- Baterija postiže puni kapacitet nakon tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja.
- Napunite bateriju kada je razina napunjenosti niska.
- Bateriju punite samo pri temperaturi između 5 °C i 40 °C. Izvan tog raspona baterija može curiti ili se oštetiti.
- Kada punite bateriju postavljenju na radijsku stanicu, isključite stanicu kako bi se baterija potpuno napunila.
- Tijekom punjenja ne prekidajte napajanje i ne vadite bateriju.
- Ispod 0 °C učinkovitost baterije znatno opada. Po hladnom vremenu nosite rezervnu bateriju. Hladna baterija koja više ne radi može ponovno raditi na sobnoj temperaturi.
- Baterija se s vremenom troši. Zamijenite je kada se vrijeme razgovora i pripravnosti primjetno skрати.

OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

- Radijsku stanicu smiju servisirati samo kvalificirani tehničari.
- Ni na koji način ne preinačujte radijsku stanicu.

- Koristite samo baterije i punjače koje isporučuje ili odobrava proizvođač.
- Ne koristite radijsku stanicu ako je antena oštećena. Dodir oštećene antene može uzrokovati manje opekline.
- Isključite radijsku stanicu prije ulaska u područje s eksplozivnim ili zapaljivim tvarima te prije ulaska u područje miniranja.
- Isključite radijsku stanicu svugdje gdje to zahtijevaju obavijesti kako biste izbjegli elektromagnetske smetnje.
- Isključite radijsku stanicu prije ukrcaja u zrakoplov. U zrakoplovu je koristite samo u skladu s propisima zrakoplovne tvrtke ili uputama posade.
- U vozilima sa zračnim jastucima ne stavljajte radijsku stanicu iznad zračnog jastuka ni u područje u kojem se zračni jastuk otvara.
- Ne ostavljajte radijsku stanicu dulje vrijeme na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.
- Tijekom odašiljanja držite radijsku stanicu uspravno s mikrofonom 3–4 cm od usta.
- **Upozorenje:** tijekom odašiljanja držite radijsku stanicu i njezinu antenu najmanje 2,5 cm od tijela, i kada stanicu nosite na tijelu.

SIGURNOST BATERIJE

- Punite samo bateriju koju je odredio proizvođač. Druge baterije mogu puknuti i uzrokovati ozljede i štetu.
- Nikada ne bacajte bateriju u vatru.
- Nikada ne rastavljajte bateriju.
- Ne punite bateriju u području s eksplozivnim ili zapaljivim tvarima.
- Nikada ne punite mokru bateriju. Najprije je osušite mekom krpom.

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

- Prašina na kontaktima baterije može spriječiti rad ili punjenje baterije. Prije postavljanja baterije obrišite kontakte čistom, suhom krpom.
- Prije duljeg skladištenja potpuno napunite bateriju kako biste spriječili oštećenje zbog prekomjernog pražnjenja.
- Uskladištenu bateriju napunite barem svakih 6 mjeseci.
- Bateriju čuvajte na hladnom i suhom mjestu pri sobnoj temperaturi.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Radijska stanica se ne uključuje.	Baterija je prazna: napunite je ili postavite napunjenu bateriju. Baterija nije ispravno postavljena: uklonite je i ponovno postavite.
Baterija se brzo prazni.	Baterija je došla do kraja vijeka trajanja: zamijenite je. Baterija nije potpuno napunjena: potpuno je napunite.
LED indikator svijetli pri prijemu, ali nema zvuka.	Glasnoća je preniska: pojačajte glasnoću. Postavke CTCSS ili DCS razlikuju se od ostalih članova vaše grupe: postavite isti ton ili kod.
Ostali članovi grupe ne primaju vaše odašiljanje.	Postavke CTCSS ili DCS se razlikuju: postavite isti ton ili kod kao ostatak grupe. Previše ste udaljeni ili ste u području sa slabim signalom: približite se ili prijedite na bolje mjesto.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Radijska stanica odašilje bez pritiskanja [PTT].	VOX je uključen i preosjetljivo podešen: smanjite razinu VOX ili isključite VOX (izbornik 4).
Tijekom komunikacije sa svojom grupom čujete druge grupe.	Promijenite frekvenciju ili kanal ili promijenite postavku CTCSS ili DCS za svoju grupu.
Komunikacija je loša ili niske kvalitete.	Previše ste udaljeni ili ste u području sa slabim signalom (tunel, podzemna garaža, planine, blizina velikih metalnih konstrukcija): približite se ili prijedite na otvoreno područje.

Ako problem i dalje postoji, obratite se prodavatelju ili servisnom centru.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Iskorištene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. Ne odlažite ih s kućnim otpadom.



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.