LT: RADCONNECTA – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO APŽVALGA

RADCONNECTA yra dviejų juostų rankinė VHF/UHF radijo stotelė (siųstuvas-imtuvas) su dvigubu ekranu ir dvigubu klausymu. Ji turi iki 128 atminties kanalų, CTCSS ir DCS kodus, integruotą FM radijo imtuvą ir LED žibintuvėlį.

Pagrindinės savybės

- Dvi juostos (VHF/UHF) su dvigubu klausymu ir kryžminiu priėmimu
- Iki 128 atminties kanalų
- 50 CTCSS tonų ir 105 DCS kodai, su CTCSS/DCS paieška
- FM radijo imtuvas (65–108 MHz)
- VOX (balsu aktyvinamas siuntimas)
- Plati arba siaura juosta, didelė arba maža siuntimo galia
- DTMF signalizacija
- Aliarmo funkcija ir integruotas LED žibintuvėlis
- Triukšmo slopintuvas (squelch), reguliuojamas nuo 0 iki 9
- Pasirenkamas dažnio žingsnis: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
- Dažnio poslinkis prieigai prie retransliatorių ir 1750 Hz tonas retransliatoriams
- Akumuliatoriaus taupymas, siuntimo laikmatis (TOT) ir užimto kanalo blokavimas (BCL)
- Klaviatūros užraktas, mygtukų garsas ir ekrano apšvietimas
- Programuojama kompiuteriu

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: RADCONNECTA
Modelio numeris: UV-5R
Dažnių juostos (siuntimas): VHF: 144–146 MHz; UHF: 430–440 MHz
Didžiausia RF išėjimo galia: VHF: 37,36 dBm (≈ 5,45 W); UHF: 36,39 dBm (≈ 4,36 W)
Antenos stiprinimas: 1,5 dBi
Kanalų tarpas: 12,5 kHz / 25 kHz
FM radijas (tik priėmimas): 65–108 MHz
Atminties kanalai: Iki 128
Dažnio stabilumas: 2,5 ppm
Dažnio žingsnis: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
Antenos varža: 50 Ω
Akumuliatorius: Įkraunamas ličio jonų, 7,4 V, 1800 mAh, 13,32 Wh
Adapterio įėjimas: AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Adapterio išėjimas: 10V ⎓ 1A
Srovės suvartojimas: Budėjimo režimu: ≤ 75 mA; priimant: 380 mA; siunčiant: ≤ 1,4 A
Veikimo režimas: Simpleksas arba pusiau dupleksas
Darbo ciklas: 3/3/54 minutės (priėmimas/siuntimas/budėjimas)
Darbinė temperatūra: Nuo −20 °C iki +60 °C

Siųstuvas

Moduliacija: FM
Spinduliuotės klasė: 16K0F3E / 11K0F3E (plati/siaura)
Didžiausia deviacija: ≤ ±5 kHz / ≤ ±2,5 kHz (plati/siaura)
Nepageidaujama spinduliuotė: < −60 dB

Imtuvas


Jautris: 0,2 µV (esant 12 dB SINAD)
Intermoduliacija: 60 dB
Garso išėjimo galia: 1000 mW
Gretimo kanalo selektyvumas: 65/60 dB

PAKUOTĖS TURINYS

- Radijo stotelė RADCONNECTA × 1
- Akumuliatorius × 1
- Antena × 1
- Stalinis įkroviklis × 1
- Diržo segtukas × 1
- Rankos dirželis × 1
- Naudotojo vadovas × 1

Ausinė, garsiakalbis su mikrofonu ir programavimo kabelis į komplektą neįeina.

DALYS IR VALDIKLIAI

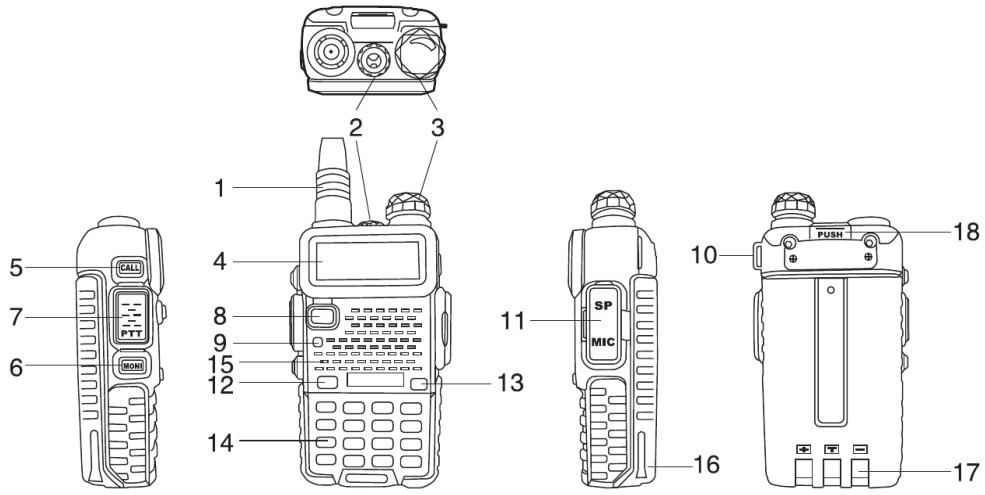

1. **Antena**
2. **Žibintuvėlis**
3. **Įjungimo/išjungimo ir garsumo rankenėlė**
4. **Ekranas**
5. **Šoninis mygtukas 1 [CALL] (FM radijas, aliarmas)**
6. **Šoninis mygtukas 2 [MONI] (žibintuvėlis, klausymasis)**
7. **Mygtukas [PTT] (paspausk ir kalbėk)**
8. **Mygtukas [VFO/MR] (dažnio režimas/kanalų režimas)**
9. **LED indikatorius**
10. **Dirželio kilpa**
11. **Priedų lizdas (garsiakalbis ir mikrofonas)**
12. **Mygtukas [A/B] (dažnio rodymas A/B)**
13. **Mygtukas [BAND] (juostos pasirinkimas)**
14. **Klaviatūra**
15. **Garsiakalbis ir mikrofonas**
16. **Akumuliatorius**

17. **Akumuliatoriaus kontaktai**
18. **Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas**


Mygtukai ir funkcijos

- **[PTT]**: paspauskite ir laikykite, kad siųstumėte; atleiskite, kad priimtumėte.
- **[CALL]**: paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte FM radiją. Paspauskite ir laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte aliarmą.
- **[MONI]**: paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį. Paspauskite ir laikykite, kad klausytumėtės kanalo.
- **[VFO/MR]**: paspauskite, kad perjungtumėte dažnio režimą ir kanalų režimą.
- **[A/B]**: paspauskite, kad perjungtumėte viršutinį (A) ir apatinį (B) dažnio rodymą.
- **[BAND]**: paspauskite, kad pakeistumėte juostą. Kai FM radijas įjungtas, paspauskite, kad pakeistumėte FM juostą (65–75 MHz / 76–108 MHz).
- **[★ SCAN]**: paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte atvirkštinę funkciją (priėmimo ir siuntimo dažniai sukeičiami). Paspauskite 2 sekundes, kad pradėtumėte dažnių arba kanalų paiešką. Kai FM radijas įjungtas, paspauskite, kad ieškotumėte FM stočių. Nustatydami priėmimo CTCSS/DCS, paspauskite, kad ieškotumėte priėmimo CTCSS/DCS.
- **[#]** (užrakto mygtukas): kanalų režimu paspauskite, kad perjungtumėte didelę ir mažą siuntimo galią. Paspauskite 2 sekundes, kad užrakintumėte arba atrakintumėte klaviatūrą.
- **[MENU]**: paspauskite, kad atidarytumėte meniu ir patvirtintumėte nustatymą.
- **[▲]/[▼]**: paspauskite, kad pakeistumėte dažnį arba kanalą aukštyn arba žemyn. Paspauskite ir laikykite, kad keistumėte greitai. Paieškos metu paspauskite, kad pakeistumėte paieškos kryptį.
- **[EXIT]**: paspauskite, kad atšauktumėte, ištrintumėte arba išeitumėte.
- **Skaitmenų mygtukai**: jais įvedami dažniai, kanalai ir nestandartiniai CTCSS tonai. Siuntimo metu paspauskite skaitmens mygtuką, kad išsiųstumėte jo signalo kodą (kodai nustatomi kompiuterio programine įranga).
- **Priedų lizdas**: prijunkite garso priedus arba programavimo kabelį.



EKRANAS

Ekrano piktogramos rodomos, kai įjungtos tam tikros funkcijos.

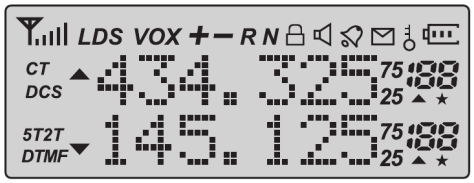

Piktograma	Reikšmė
88 (maži skaitmenys šalia dažnio)	Kanalo numeris
75 / 25 (maži skaitmenys po dažnio)	Paskutiniai darbinio dažnio skaitmenys
CT	CTCSS įjungtas
DCS	DCS įjungtas


Piktograma	Reikšmė
+ / –	Dažnio poslinkio kryptis prieigai prie retransliatorių
S	Dvigubas klausymas įjungtas
VOX	VOX įjungtas
R	Atvirkštinė funkcija įjungta
N	Pasirinkta siaura juosta
Akumuliatoriaus simbolis	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Rakto simbolis	Klaviatūra užrakinta
L	Pasirinkta maža siuntimo galia
▲ / ▼	Darbinis dažnis (A arba B)
Antenos simbolis su brūkšneliais	Signalo stiprumas

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Atsargiai išpakuokite radijo stotelę ir patikrinkite, ar visos skyriuje Pakuotės turinys nurodytos dalys yra ir nepažeistos. Jei ko nors trūksta arba kas nors pažeista, kreipkitės į pardavėją.

Prieš naudodami pirmą kartą, kraukite akumuliatorių 5 valandas (žr. Įkrovimas).


Antenos tvirtinimas

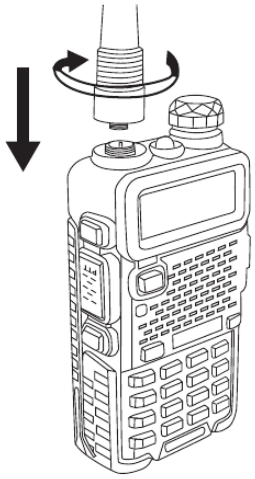

Laikydami anteną už pagrindo, uždėkite ją ant jungties ir sukite pagal laikrodžio rodyklę iki galo.


- Nesukite antenos laikydami ją už galiuko.
- Jei naudojate išorinę anteną, įsitikinkite, kad jos SWR yra apie 1,5:1 arba mažesnis. Didesnis SWR gali sugadinti siųstuvą.
- Naudodami nelaikykite antenos ir neapimkite jos ranka. Tai pablogina veikimą.
- Niekada nesiųskite be antenos.

Diržo segtuko tvirtinimas

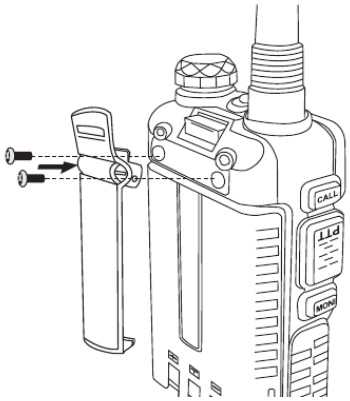


Jei reikia, pritvirtinkite diržo segtuką prie akumuliatoriaus galinės pusės dviem varžtais. Neužfiksuokite varžtų klijais. Klijuose esantys tirpikliai gali pažeisti akumuliatoriaus korpusą.

Ausinės arba garsiakalbio su mikrofonu prijungimas

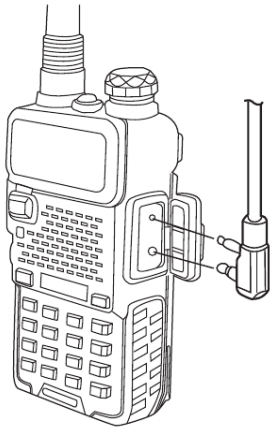

Įkiškite ausinės arba garsiakalbio su mikrofonu jungtį į priedų lizdą.

Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas

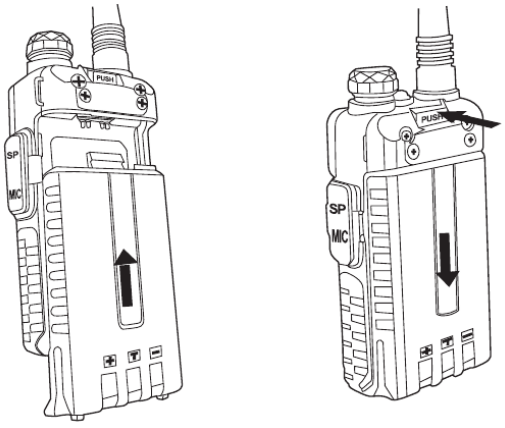

Akumuliatoriaus įdėjimas (kairėje):


1. Priglauskite **akumuliatorių** plokščiai prie radijo stotelės galinės pusės taip, kad jo apatinis kraštas būtų maždaug 1–2 cm žemiau radijo stotelės apačios.
2. Sulygiuokite **akumuliatorių** su kreipiančiosiomis ir stumkite jį aukštyn, kol jis spragtelės į vietą.

Akumuliatoriaus išėmimas (dešinėje):

1. Išjunkite radijo stotelę.
2. Paspauskite **akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtuką** rodyklės kryptimi.
3. Pastumkite **akumuliatorių** žemyn maždaug 1–2 cm ir nuimkite jį nuo radijo stotelės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įjungimas ir išjungimas, garsumo reguliavimas

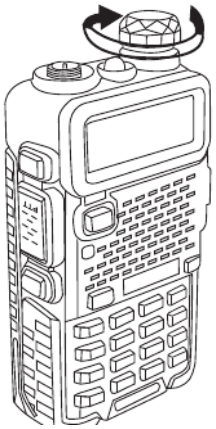

1. Įsitikinkite, kad **antena** ir **akumuliatorius** pritvirtinti ir kad **akumuliatorius** įkrautas.
2. Pasukite **įjungimo/išjungimo ir garsumo rankenėlę** pagal laikrodžio rodyklę, kad įjungtumėte radijo stotelę.
3. Sukite **rankenėlę** pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte garsumą, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad jį sumažintumėte.
4. Norėdami išjungti radijo stotelę, pasukite **rankenėlę** iki galo prieš laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelės.

Dažnio arba kanalo pasirinkimas

1. Paspauskite **[VFO/MR]**, kad pasirinktumėte dažnio arba kanalų režimą.
2. Paspauskite **[▲]** arba **[▼]**, kad pasirinktumėte dažnį arba kanalą. Ekrane rodomas jūsų pasirinkimas.
3. Paspauskite ir laikykite **[▲]** arba **[▼]**, kad greitai pakeistumėte dažnį.

Kanalą galima pasirinkti tik tada, kai jis išsaugotas (meniu 27, MEMCH).

Siuntimas ir priėmimas

1. Paspauskite ir laikykite **[PTT]** ir kalbėkite į mikrofoną, laikydami radijo stotelę vertikaliai, mikrofoną 3–4 cm nuo burnos.
2. Atleiskite **[PTT]**, kad klausytumėtės.

1750 Hz tonas prieigai prie retransliatorių

Kai kurie radijo mėgėjų retransliatoriai aktyvinami 1750 Hz tonu. Norėdami jį išsiųsti, paspauskite ir laikykite **[PTT]**, tada paspauskite **[BAND]**.

Nustatymų keitimas meniu

1. Paspauskite **[MENU]**, tada paspauskite **[▲]** arba **[▼]**, kad pasirinktumėte meniu punktą.
2. Dar kartą paspauskite **[MENU]**, kad atidarytumėte nustatymą.
3. Paspauskite **[▲]** arba **[▼]**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Paspauskite **[MENU]**, kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte, arba paspauskite **[EXIT]**, kad atšauktumėte.

Kanalų režimu šių nustatymų pakeisti negalima: CTCSS, DCS, W/N, PTT-ID, BCL, S-CODE ir kanalo pavadinimas. Galima pakeisti tik siuntimo galią (didelė/maža).

Meniu apžvalga

Nr.	Meniu: funkcija	Nustatymai
0	SQL: triukšmo slopintuvo lygis	0–9
1	STEP: dažnio žingsnis	2,5/5/6,25/10/12,5/25 kHz
2	TXP: siuntimo galia	HIGH/LOW
3	SAVE: akumuliatoriaus taupymas (santykis 1:1/1:2/1:3/1:4)	OFF/1/2/3/4
4	VOX: balsu aktyvinamas siuntimas	OFF/0–10
5	W/N: plati arba siaura juosta	WIDE/NARR
6	ABR: ekrano apšvietimas	OFF/1/2/3/4/5 s
7	TDR: dvigubas klausymas	OFF/ON
8	BEEP: mygtukų garsas	OFF/ON
9	TOT: siuntimo laikmatis	15/30/45/60 ... 585/600 sekundžių
10	R-DCS: priėmimo DCS kodas	OFF/D023N ... D754I
11	R-CTS: priėmimo CTCSS tonas	67,0 Hz ... 254,1 Hz
12	T-DCS: siuntimo DCS kodas	OFF/D023N ... D754I
13	T-CTS: siuntimo CTCSS tonas	67,0 Hz ... 254,1 Hz
14	VOICE: balso nurodymai	OFF/ON
15	ANI: automatinis numerio identifikavimas (nustatomas tik kompiuterio programine įranga)	–
16	DTMFST: DTMF savikontrolės tonas	OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17	S-CODE: signalo kodas (nustatomas tik kompiuterio programine įranga)	1 ... 15 grupių
18	SC-REV: paieškos tęsimo būdas	TO/CO/SE
19	PTT-ID: kada siunčiamas signalo kodas	OFF/BOT/EOT/BOTH
20	PTT-LT: signalo kodo delsa	0 ... 30 ms
21	MDF-A: rodymas kanalų režimu, A (pavadinimai tik kompiuterio programine įranga)	FREQ/CH/NAME
22	MDF-B: rodymas kanalų režimu, B (pavadinimai tik kompiuterio programine įranga)	FREQ/CH/NAME
23	BCL: užimto kanalo blokavimas	OFF/ON
24	AUTOLK: automatinis klaviatūros užraktas	OFF/ON
25	SFT-D: dažnio poslinkio kryptis	OFF/+/–
26	OFFSET: dažnio poslinkis	00,000 ... 69,990
27	MEMCH: atminties kanalo išsaugojimas	000 ... 127
28	DELCH: atminties kanalo ištrynimas	000 ... 127
29	WT-LED: ekrano spalva budėjimo režimu	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
30	RX-LED: ekrano spalva priimant	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
31	TX-LED: ekrano spalva siunčiant	OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE
32	AL-MOD: aliarmo režimas	SITE/TONE/CODE
33	BAND: juostos pasirinkimas	VHF/UHF

Nr.	Meniu: funkcija	Nustatymai
34	TX-AB: siuntimo juosta esant dvigubam klausymui	OFF/A/B
35	STE: pabaigos tono šalinimas	OFF/ON
36	RP-STE: pabaigos tono šalinimas per retransliatorių	OFF/1 … 10
37	RPT-RL: retransliatoriaus pabaigos tono delsa	OFF/1 … 10
38	PONMGS: rodymas įjungiant	FULL/MGS
39	ROGER: tonas siuntimo pabaigoje	ON/OFF
40	RESET: numatytųjų nustatymų atkūrimas	VFO/ALL

Meniu funkcijų paaiškinimas

- **SQL (triukšmo slopintuvas):** nutildo garsiakalbį, kai nepriimamas joks signalas, todėl girdite tik tikras transliacijas. Tai taip pat mažina akumuliatoriaus suvartojimą. Rekomenduojamas 5 lygis.
- **VOX (balsu aktyvinamas siuntimas):** radijo stotelė pradeda siųsti, kai atpažįsta jūsų balsą, nespaudžiant [PTT], ir grįžta į priėmimą, kai nustojate kalbėti. Nustatykite VOX lygį taip, kad siuntimas prasidėtų sklandžiai.
- **W/N (plati arba siaura juosta):** vietose, kuriose daug radijo signalų, naudokite siaurą juostą, kad išvengtumėte trukdžių gretimiems kanalams.
- **TDR (dvigubas klausymas):** radijo stotelė stebi dažnius A ir B. Kai kitu dažniu priimamas signalas, radijo stotelė lieka jame, kol signalas baigiasi.
- **TOT (siuntimo laikmatis):** riboja kiekvieną siuntimą. Siuntimas automatiškai sustoja po nustatyto laiko. Tai apsaugo siųstuvą nuo perkaitimo.
- **CTCSS/DCS:** leidžia bendrauti tik uždaroje grupėje tam tikru dažniu arba kanalu. Triukšmo slopintuvas atsidaro tik signalams su tokiu pačiu CTCSS tonu arba DCS kodu, koks nustatytas jūsų radijo stotelėje. CTCSS ir DCS neužtikrina bendravimo konfidencialumo.
- **ANI (automatinis numerio identifikavimas):** paspaudus ir (arba) atleidus [PTT], siunčiamas identifikatorius, todėl priimanti stotis žino, kuri radijo stotelė kviečia. Jį galima nustatyti tik kompiuterio programine įranga.
- **DTMFST (DTMF savikontrolės tonas):** pirmiausia nustatykite PTT-ID į BOT, EOT arba BOTH. OFF: negirdite DTMF tonų. DT-ST: girdite spaudžiamų mygtukų tonus. ANI-ST: girdite automatiškai išsiųstą kodą. DT+ANI: girdite abu.
- **SC-REV (paieškos tęsimo būdas):** paieška sustoja aptikus signalą. TO (laikas): paieška tęsiama po nustatyto laiko. CO (nešlys): paieška lieka dažnyje arba kanale, kol signalas baigiasi. SE (paieška): paieška sustoja dažnyje arba kanale, kuriame rastas signalas.
- **PTT-ID:** OFF: kodas nesiunčiamas. BOT: kodas siunčiamas paspaudus [PTT]. EOT: kodas siunčiamas atleidus [PTT]. BOTH: kodas siunčiamas ir paspaudus, ir atleidus [PTT]. Kodą galima nustatyti tik kompiuterio programine įranga.
- **BCL (užimto kanalo blokavimas):** neleidžia siųsti, kol kanale yra signalas, kad netrukdytumėte kitiems naudotojams (pavyzdžiui, naudotojams su kitais CTCSS arba DCS kodais).
- **SFT-D ir OFFSET (retransliatoriaus poslinkis):** poslinkis yra retransliatoriaus priėmimo ir siuntimo dažnių skirtumas. Nustatykite poslinkį ir jo kryptį retransliatoriui, kurį norite naudoti. Pavyzdys: retransliatorius priima 145,000 MHz ir siunčia 145,600 MHz dažniu. Nustatykite radijo stotelę į 145,600 MHz, OFFSET į 00,600 ir SFT-D į −. Radijo stotelė priima 145,600 MHz ir, paspaudus [PTT], siunčia 145,000 MHz dažniu.
- **STE (pabaigos tono šalinimas):** įjungia arba išjungia toną siuntimo pabaigoje. Naudokite tik tarp radijo stotelių; bendraudami per retransliatorių, jį išjunkite.

CTCSS IR DCS KODAI

CTCSS tonai (Hz)

Nr.	Tonas	Nr.	Tonas	Nr.	Tonas	Nr.	Tonas	Nr.	Tonas
1	67,0	11	94,8	21	131,8	31	171,3	41	203,5
2	69,3	12	97,4	22	136,5	32	173,8	42	206,5
3	71,9	13	100,0	23	141,3	33	177,3	43	210,7
4	74,4	14	103,5	24	146,2	34	179,9	44	218,1
5	77,0	15	107,2	25	151,4	35	183,5	45	225,7
6	79,7	16	110,9	26	156,7	36	186,2	46	229,1
7	82,5	17	114,8	27	159,8	37	189,9	47	233,6
8	85,4	18	118,8	28	162,2	38	192,8	48	241,8
9	88,5	19	123,0	29	165,5	39	196,6	49	250,3
10	91,5	20	127,3	30	167,9	40	199,5	50	254,1


DCS kodai

Nr.	Kodas	Nr.	Kodas	Nr.	Kodas	Nr.	Kodas	Nr.	Kodas
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
10	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D662N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N
17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

ĮKROVIMAS

Naudokite tik gamintojo nurodytą įkroviklį. Stalinio įkroviklio LED indikatoriai rodo įkrovimo būseną.



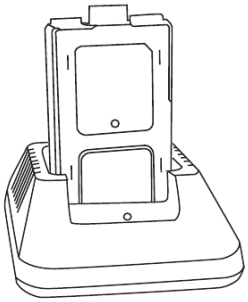

1. Prijunkite maitinimo laidą prie **adapterio**.
2. Įkiškite **adapterį** į elektros lizdą.
3. Įkiškite **adapterio** DC jungtį į DC lizdą **stalinio įkroviklio** galinėje pusėje.
4. Įdėkite radijo stotelę su įdėtu **akumuliatoriumi** arba tik **akumuliatorių** į **stalinį įkroviklį**.
5. Įsitikinkite, kad **akumuliatorius** liečia įkrovimo kontaktus. Prasideda įkrovimas ir užsidega raudonas LED indikatorius.
6. Maždaug po 4 valandų užsidega žalias LED indikatorius: akumuliatorius visiškai įkrautas. Išimkite radijo stotelę arba akumuliatorių iš įkroviklio.

Įkrovimo būsena	**LED**
Budėjimas (be akumuliatoriaus)	Raudonas LED mirksi, žalias šviečia
Įkraunama	Raudonas LED šviečia
Visiškai įkrautas	Žalias LED šviečia
Klaida	Raudonas LED mirksi, žalias šviečia

Patarimai dėl akumuliatoriaus

- Nauji akumuliatoriai tiekiami neįkrauti. Prieš naudodami pirmą kartą, kraukite naują akumuliatorių 5 valandas.
- Akumuliatorius pasiekia visą talpą po trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų.
- Įkraukite akumuliatorių, kai įkrovos lygis žemas.
- Kraukite akumuliatorių tik esant temperatūrai nuo 5 °C iki 40 °C. Už šio intervalo ribų akumuliatorius gali ištekėti arba būti pažeistas.
- Kraudami į radijo stotelę įdėtą akumuliatorių, išjunkite radijo stotelę, kad akumuliatorius visiškai įsikrautų.
- Įkrovimo metu neatjunkite maitinimo ir neišimkite akumuliatoriaus.
- Žemiau 0 °C akumuliatoriaus veikimas labai pablogėja. Šaltu oru turėkite atsarginį akumuliatorių. Šaltas akumuliatorius, kuris nebeveikia, kambario temperatūroje gali vėl veikti.
- Akumuliatorius laikui bėgant dėvisi. Pakeiskite jį, kai pokalbių ir budėjimo laikas pastebimai sutrumpėja.

PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Radijo stotelę leiskite prižiūrėti tik kvalifikuotiems technikams.
- Jokiu būdu nekeiskite radijo stotelės konstrukcijos.

- Naudokite tik gamintojo tiekiamus arba patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius.
- Nenaudokite radijo stotelės, jei antena pažeista. Prisilietus prie pažeistos antenos, galima lengvai nusideginti.
- Išjunkite radijo stotelę prieš įeidami į zoną su sprogiomis arba degiomis medžiagomis ir prieš įeidami į sprogdinimo darbų zoną.
- Išjunkite radijo stotelę visur, kur to reikalaujama pranešimuose, kad išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių.
- Išjunkite radijo stotelę prieš lipdami į lėktuvą. Lėktuve naudokite ją tik tiek, kiek leidžia oro bendrovės taisyklės arba įgula.
- Transporto priemonėse su oro pagalvėmis nedėkite radijo stotelės virš oro pagalvės arba jos išsiskleidimo zonoje.
- Nepalikite radijo stotelės ilgam tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumos šaltinio.
- Siųsdami laikykite radijo stotelę vertikaliai, mikrofoną 3–4 cm nuo burnos.
- **Įspėjimas:** siųsdami laikykite radijo stotelę ir jos anteną bent 2,5 cm atstumu nuo kūno, taip pat ir tada, kai nešiojate radijo stotelę ant kūno.

AKUMULIATORIAUS SAUGA

- Kraukite tik gamintojo nurodytą akumuliatorių. Kiti akumuliatoriai gali sprogti ir sukelti sužalojimų bei žalos.
- Niekada nemeskite akumuliatoriaus į ugnį.
- Niekada neardykite akumuliatoriaus.
- Nekraukite akumuliatoriaus zonoje su sprogiomis arba degiomis medžiagomis.
- Niekada nekraukite šlapio akumuliatoriaus. Pirmiausia nusausinkite jį minkšta šluoste.

VALYMAS IR LAIKYMAS

- Dulkės ant akumuliatoriaus kontaktų gali trukdyti akumuliatoriui veikti arba įsikrauti. Prieš įdėdami akumuliatorių, nuvalykite kontaktus švaria, sausa šluoste.
- Prieš ilgai laikydami, visiškai įkraukite akumuliatorių, kad jis nebūtų pažeistas dėl gilaus iškrovimo.
- Laikomą akumuliatorių įkraukite bent kas 6 mėnesius.
- Laikykite akumuliatorių vėsioje, sausoje vietoje kambario temperatūroje.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Radijo stotelė neįsijungia.	Akumuliatorius išsikrovęs: įkraukite jį arba įdėkite įkrautą akumuliatorių. Akumuliatorius įdėtas netinkamai: išimkite jį ir įdėkite iš naujo.
Akumuliatorius greitai išsikrauna.	Akumuliatoriaus naudojimo laikas baigėsi: pakeiskite jį. Akumuliatorius ne visiškai įkrautas: įkraukite jį visiškai.
Priimant šviečia LED indikatorius, bet garso nėra.	Garsumas per mažas: padidinkite garsumą. CTCSS arba DCS nustatymai skiriasi nuo kitų grupės narių: nustatykite tą patį toną arba kodą.
Kiti grupės nariai negauna jūsų siuntimo.	CTCSS arba DCS nustatymai skiriasi: nustatykite tą patį toną arba kodą kaip ir kiti grupės nariai. Esate per toli vienas nuo kito arba silpno signalo zonoje: priartėkite arba persikelkite į geresnę vietą.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Radijo stotelė siunčia nespaudžiant [PTT].	VOX įjungtas ir nustatytas per jautriai: sumažinkite VOX lygį arba išjunkite VOX (meniu 4).
Bendraudami su savo grupe girdite kitas grupes.	Pakeiskite dažnį arba kanalą arba pakeiskite savo grupės CTCSS arba DCS nustatymą.
Ryšys prastas arba žemos kokybės.	Esate per toli vienas nuo kito arba silpno signalo zonoje (tunelis, požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, kalnai, šalia didelių metalinių konstrukcijų): priartėkite arba persikelkite į atvirą vietą.

Jei problema išlieka, kreipkitės į pardavėją arba aptarnavimo centrą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:

Panaudotus akumuliatorius šalinkite pagal vietos taisykles. Neišmeskite jų kartu su buitinėmis atliekomis.



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.