

CS: READSCOPE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Skládací lupa s LED osvětlením

Před použitím si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model produktu: 10863-10LC

Model baterie: 802040

Jmenovité hodnoty baterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Velikost čočky: 108 × 63 mm

Zvětšení: 4×


Zaostřovací vzdálenost: 250 mm

Počet LED diod: 10 LED diod

OBSAH BALENÍ

- 1 × lupa s LED osvětlením
- 1 × hadřík na čištění čočky
- 1 × uživatelská příručka
- 1 × nabíjecí kabel Type-C


PŘEHLED PRODUKTU

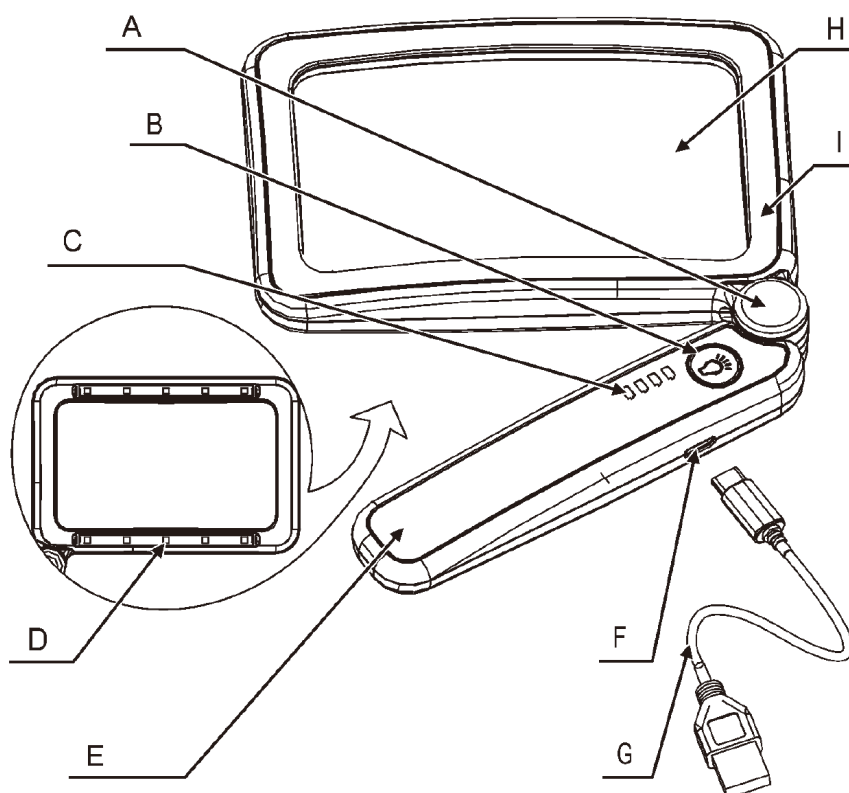

- A. Skládací kloub
- B. Dotykový LED spínač
- C. Kontrolka baterie
- D. LED světla (10 LED diod)


- E. Nastavitelná rukojeť
 - F. Nabíjecí port Type-C
 - G. Nabíjecí kabel USB Type-C
 - H. Zvětšovací čočka (108 × 63 mm)
 - I. Rámeček čočky
-

NASTAVENÍ RUKOJETI

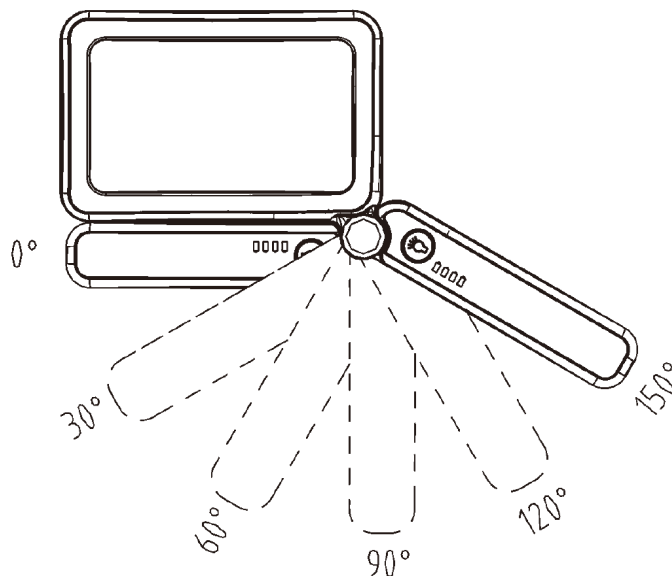

Před použitím nastavte úhel rukojeti (E) do pohodlné polohy vhodné pro váš způsob držení. Rukojeť lze nastavit do pěti různých úhlů: 30°, 60°, 90°, 120° a 150°. Zvolte úhel, který poskytuje nej pohodlnější polohu pro pozorování.

OVLÁDÁNÍ LED OSVĚTLENÍ A NASTAVENÍ JASU

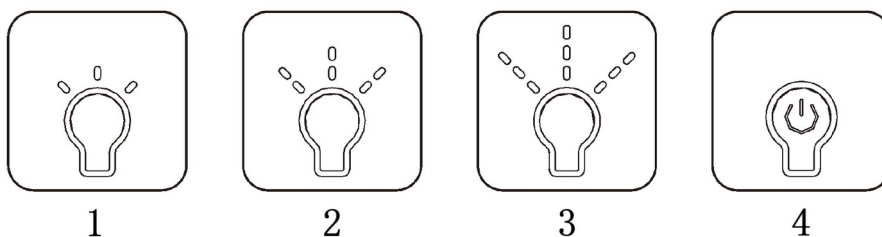


Dotykový LED spínač (B) umožňuje zvolit různé úrovně jasu.

1. Jedním dotykem LED spínače (B) zapnete LED světla (D) s nízkým jasnem.
2. Druhým dotykem LED spínače (B) přepnete na střední jas.
3. Třetím dotykem LED spínače (B) přepnete na vysoký jas.
4. Čtvrtým dotykem LED spínače (B) LED světla (D) vypnete.

INDIKÁTOR BATERIE A INFORMACE O NABÍJENÍ

Kontrolka baterie (C) zobrazuje zbývající úroveň nabití baterie.

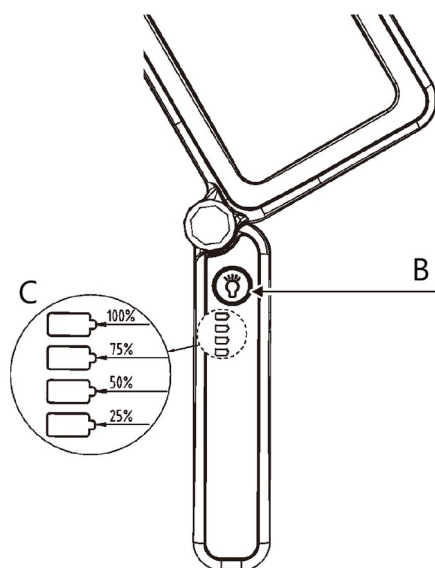


Při používání s:

- **Vysokým jasem:** přibližně 2 hodiny provozu
- **Středním jasem:** přibližně 3 hodiny provozu
- **Nízkým jasem:** přibližně 6 hodin provozu

Pokud svítí pouze poslední segment indikátoru, což odpovídá přibližně 25 % zbývající kapacity baterie, zařízení nabíjte.

Pokud poslední segment indikátoru bliká, je úroveň nabití baterie nízká a zařízení je nutné okamžitě nabít.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

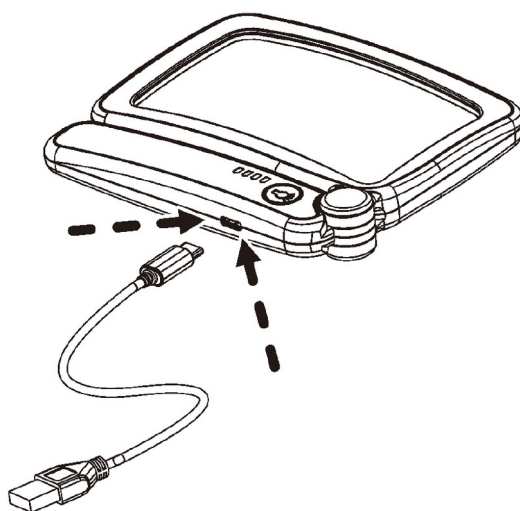


1. Připojte konec nabíjecího kabelu Type-C (G) k nabíjecímu portu Type-C (F) na lupě.
2. Připojte konec USB nabíjecího kabelu ke zdroji napájení USB, například k počítači, přenosné powerbance nebo USB nabíječce.

Zařízení lze nabíjet pomocí standardních zdrojů napájení USB.

Po přibližně **3 hodinách nabíjení** indikátor baterie zobrazí plné nabití. Jakmile indikátor 100% nabití baterie svítí nepřetržitě a přestane blikat, je baterie plně nabitá.

Nabíjecí vstup: napájení USB 5 V

PÉČE O ČOČKU A JEJÍ ČIŠTĚNÍ

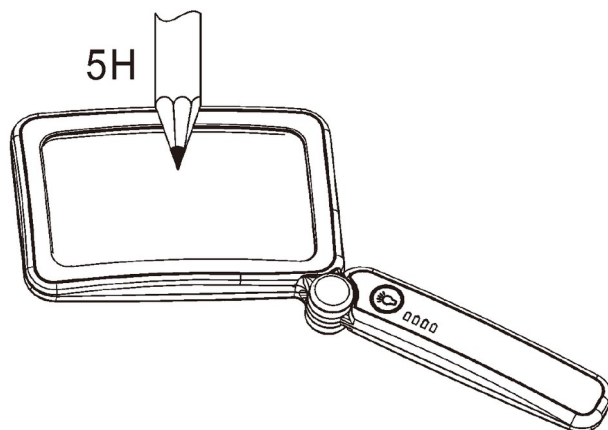

Povrch čočky (H) byl speciálně vytvrzen a má stupeň povrchové tvrdosti **5H**, což pomáhá omezit poškrábání a poškození povrchu.

K čištění čočky používejte měkký hadřík nebo papír na čištění čoček. Na čočku (H) ani kryt nepoužívejte alkohol, benzín nebo jiné chemické čisticí kapaliny. Nesprávné čištění může poškodit povrch čočky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ!

- Nepokládejte lupu na přímé sluneční světlo, protože soustředěné sluneční světlo procházející čočkou může způsobit nebezpečí požáru.
 - Nepoužívejte lupu k pozorování slunce, protože by mohlo dojít k vážnému poranění očí.
 - Chraňte produkt před nadměrným teplem, vlhkostí a vodou.
 - Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.
 - Zařízení nabíjejte pouze pomocí vhodného zdroje napájení USB.
-

TECHNICKÉ POZNÁMKY

Ilustrace v této příručce slouží pouze jako reference. Skutečný produkt se může mírně lišit v důsledku vylepšení produktu nebo výrobních odchylek.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.