

DE: READSCOPE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Zusammenklappbare Lupe mit LED-Leuchten

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmodell: 10863-10LC

Batteriemodell: 802040

Batteriekennndaten: Li-Ion, 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Linsengröße: 108 × 63 mm

Vergrößerung: 4×


Fokusabstand: 250 mm

Anzahl der LEDs: 10 LEDs

PACKUNGSGEHALT

- 1 × Lupe mit LED-Leuchten
- 1 × Linsenreinigungstuch
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × Type-C-Ladekabel


PRODUKTÜBERSICHT

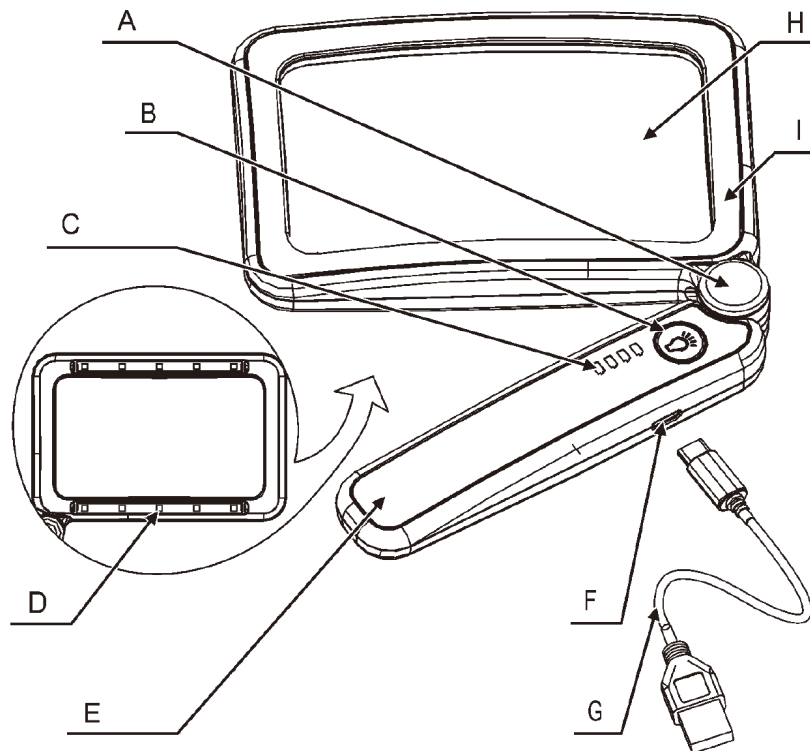

- A. Klappgelenk
- B. LED-Touchschalter
- C. Batterieanzeigeleuchte


- D. LED-Leuchten (10 LEDs)
 - E. Verstellbarer Griff
 - F. Type-C-Ladeanschluss
 - G. Type-C-USB-Ladekabel
 - H. Vergrößerungslinse (108 × 63 mm)
 - I. Linsenrahmen
-

GRIFFEINSTELLUNG

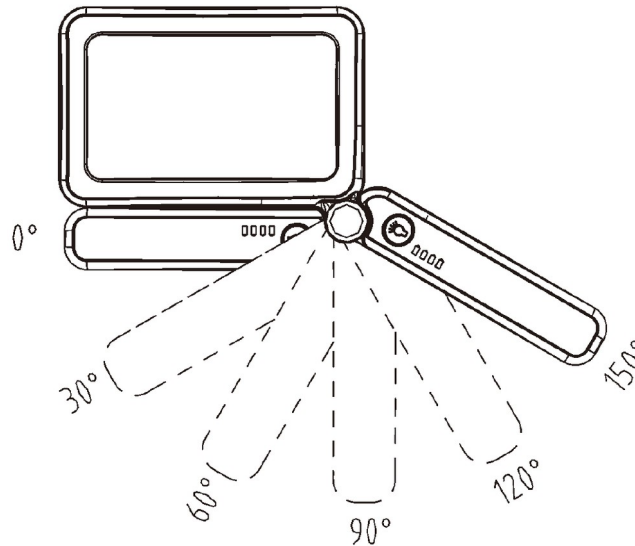

Stellen Sie vor der Verwendung den Winkel des Griffs (E) auf eine bequeme Position ein, die für Ihre Handhaltung geeignet ist. Der Griff kann auf fünf verschiedene Winkel eingestellt werden: 30°, 60°, 90°, 120° und 150°. Wählen Sie den Winkel, der die angenehmste Betrachtungsposition bietet.

BEDIENUNG DER LED-LEUCHTEN UND HELLIGKEITSEINSTELLUNG

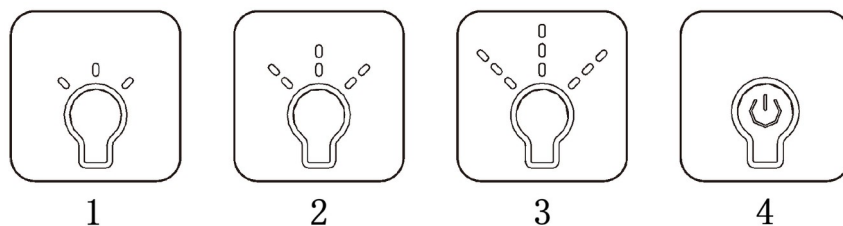


Mit dem LED-Touchschalter (B) können verschiedene Helligkeitsstufen ausgewählt werden.

1. Berühren Sie den LED-Schalter (B) einmal, um die LED-Leuchten (D) mit niedriger Helligkeit einzuschalten.
2. Berühren Sie den LED-Schalter (B) ein zweites Mal, um zur mittleren Helligkeit zu wechseln.
3. Berühren Sie den LED-Schalter (B) ein drittes Mal, um zur hohen Helligkeit zu wechseln.
4. Berühren Sie den LED-Schalter (B) ein viertes Mal, um die LED-Leuchten (D) auszuschalten.

BATTERIEANZEIGE UND LADEINFORMATIONEN

Die Batterieanzeigeleuchte (C) zeigt den verbleibenden Batteriestand an.

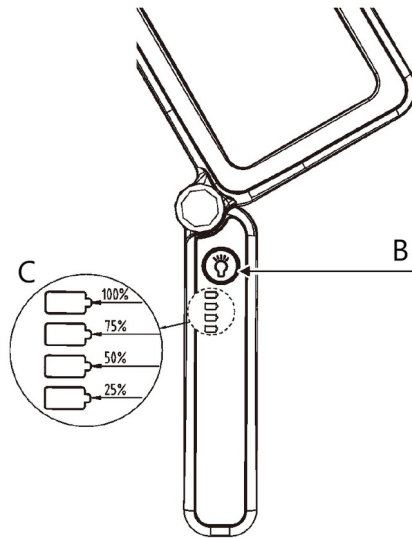


Bei Verwendung mit:

- **Hoher Helligkeit:** etwa 2 Stunden Betriebszeit
- **Mittlerer Helligkeit:** etwa 3 Stunden Betriebszeit
- **Niedriger Helligkeit:** etwa 6 Stunden Betriebszeit

Wenn nur noch das letzte Anzeigesegment leuchtet, was einem verbleibenden Batteriestand von etwa 25 % entspricht, laden Sie das Gerät auf.

Wenn das letzte Anzeigesegment blinkt, ist der Batteriestand niedrig und das Gerät sollte sofort aufgeladen werden.

AUFLADEN DES GERÄTS

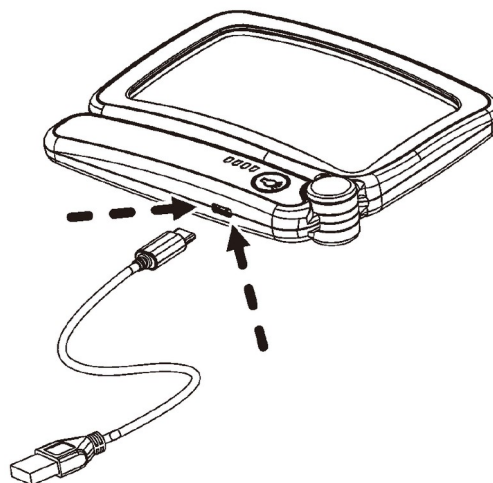


1. Verbinden Sie das Type-C-Ende des Ladekabels (G) mit dem Type-C-Ladeanschluss (F) an der Lupe.
2. Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit einer USB-Stromquelle, beispielsweise einem Computer, einer tragbaren Powerbank oder einem USB-Ladegerät.

Das Gerät kann über handelsübliche USB-Stromquellen aufgeladen werden.

Nach etwa **3 Stunden Ladezeit** zeigt die Batterieanzeige eine vollständige Ladung an. Wenn die 100%-Batterieanzeige dauerhaft leuchtet und nicht mehr blinkt, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

Ladeeingang: 5-V-USB-Stromversorgung

PFLEGE UND REINIGUNG DER LINSE

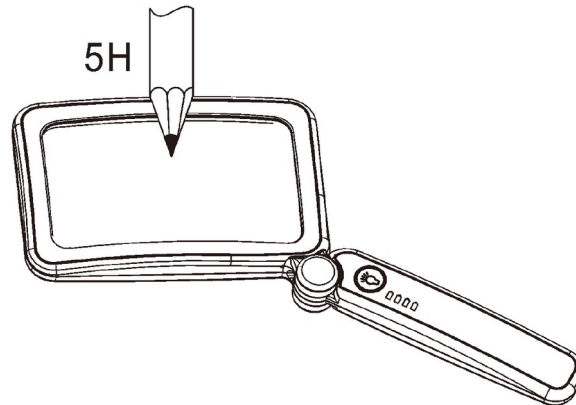

Die Oberfläche der Linse (H) wurde speziell gehärtet und weist einen Oberflächenhärtegrad von **5H** auf, wodurch Kratzer und Oberflächenschäden reduziert werden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Linse ein weiches Tuch oder Linsenreinigungspapier. Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Benzin und keine anderen chemischen Reinigungsflüssigkeiten auf der Linse (H) oder dem Gehäuse. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Linsenoberfläche beschädigen.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!

- Legen Sie die Lupe nicht in direktes Sonnenlicht, da das durch die Linse gebündelte Sonnenlicht eine Brandgefahr verursachen kann.
 - Verwenden Sie die Lupe nicht zur Beobachtung der Sonne, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann.
 - Halten Sie das Produkt von übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit und Wasser fern.
 - Zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht.
 - Laden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten USB-Stromquelle auf.
-

TECHNISCHE HINWEISE

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen oder Fertigungsabweichungen geringfügig abweichen.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.