

FR: READSCOPE – MANUEL D'UTILISATION

Loupe pliable avec éclairage LED

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle du produit: 10863-10LC

Modèle de la batterie: 802040

Caractéristiques nominales de la batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimensions de la lentille: 108 × 63 mm

Grossissement: 4×


Distance de mise au point: 250 mm

Nombre de LED: 10 LED

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × loupe avec éclairage LED
- 1 × chiffon de nettoyage pour lentille
- 1 × manuel d'utilisation
- 1 × câble de charge Type-C


PRÉSENTATION DU PRODUIT

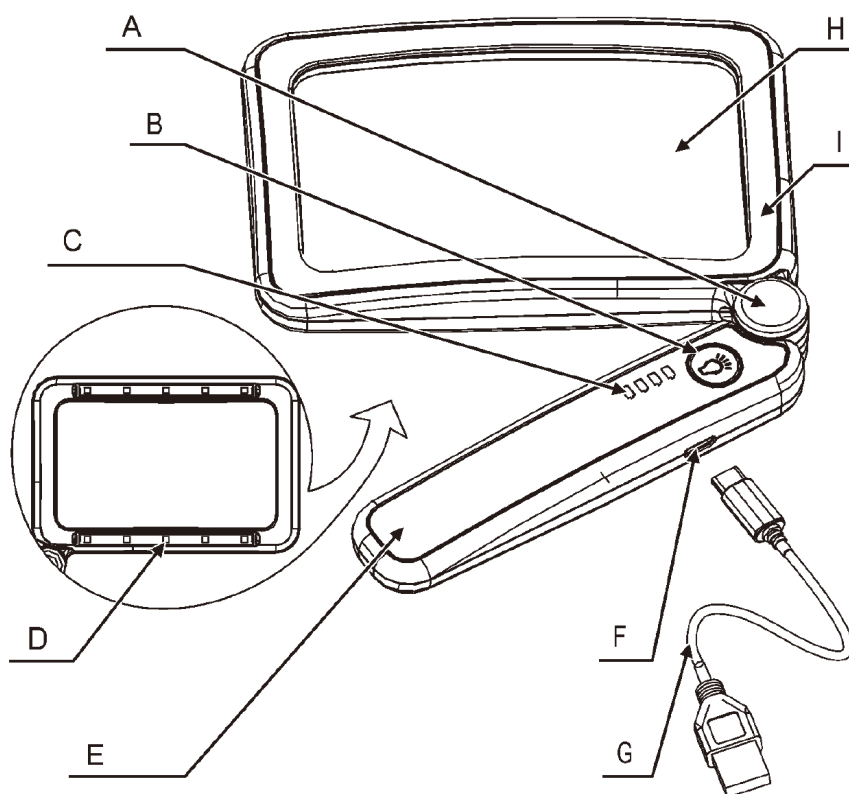

- A. Articulation pliable
- B. Interrupteur tactile LED
- C. Voyant lumineux de la batterie


- D. Lampes LED (10 LED)
 - E. Poignée réglable
 - F. Port de charge Type-C
 - G. Câble de charge USB Type-C
 - H. Lentille grossissante (108 × 63 mm)
 - I. Cadre de la lentille
-

RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

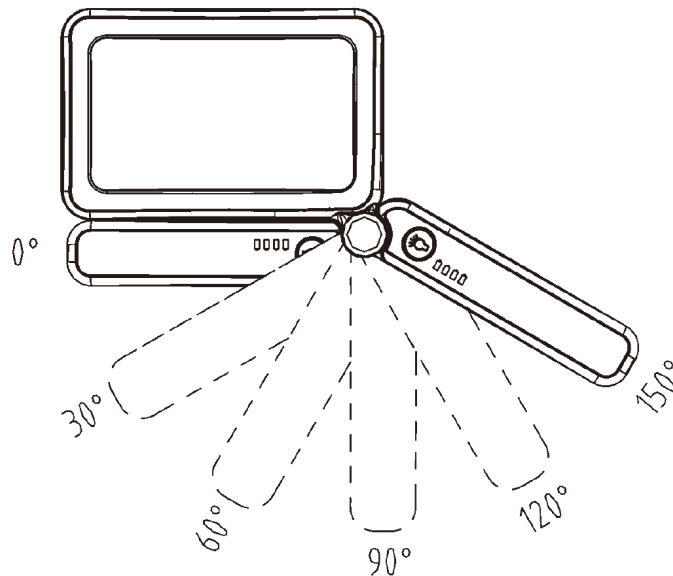

Avant toute utilisation, réglez l'angle de la poignée (E) dans une position confortable et adaptée à votre prise en main. La poignée peut être réglée selon cinq angles différents : 30°, 60°, 90°, 120° et 150°. Sélectionnez l'angle offrant la position d'observation la plus confortable.

UTILISATION DES LAMPES LED ET RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

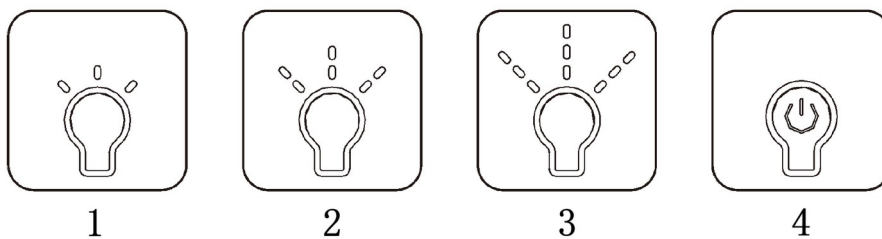


L'interrupteur tactile LED (B) permet de sélectionner différents niveaux de luminosité.

1. Touchez une fois l'interrupteur LED (B) pour allumer les lampes LED (D) à faible luminosité.
2. Touchez une deuxième fois l'interrupteur LED (B) pour passer à une luminosité moyenne.
3. Touchez une troisième fois l'interrupteur LED (B) pour passer à une luminosité élevée.
4. Touchez une quatrième fois l'interrupteur LED (B) pour éteindre les lampes LED (D).

INDICATEUR DE BATTERIE ET INFORMATIONS DE CHARGE

Le voyant lumineux de la batterie (C) indique le niveau de charge restant.

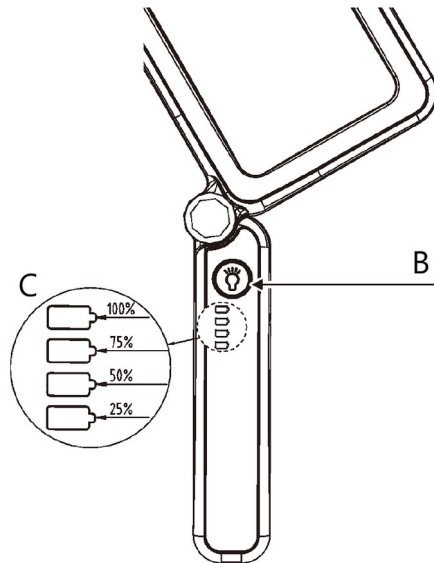


Lors d'une utilisation avec :

- **Luminosité élevée** : environ 2 heures de fonctionnement
- **Luminosité moyenne** : environ 3 heures de fonctionnement
- **Faible luminosité** : environ 6 heures de fonctionnement

Lorsque seul le dernier segment de l'indicateur reste allumé, ce qui correspond à environ 25 % de batterie restante, rechargez l'appareil.

Lorsque le dernier segment de l'indicateur clignote, le niveau de la batterie est faible et l'appareil doit être rechargé immédiatement.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

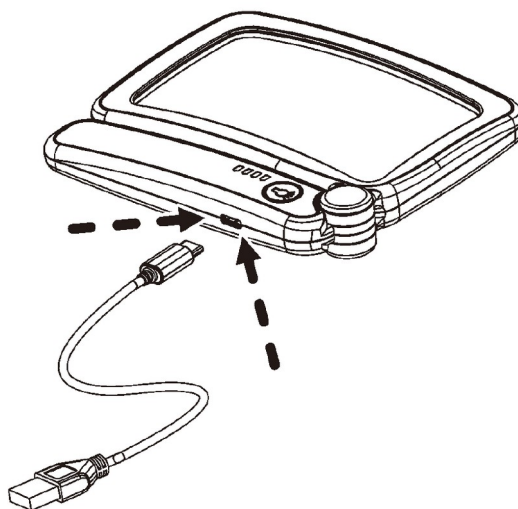


1. Branchez l'extrémité Type-C du câble de charge (G) au port de charge Type-C (F) de la loupe.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de charge à une source d'alimentation USB, telle qu'un ordinateur, une batterie externe portable ou un chargeur USB.

L'appareil peut être rechargé à l'aide de sources d'alimentation USB standard.

Après environ **3 heures de charge**, l'indicateur de batterie affichera une charge complète. Lorsque l'indicateur de batterie à 100 % reste allumé en continu et ne clignote plus, la batterie est complètement chargée.

Entrée de charge : alimentation USB 5 V

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA LENTILLE

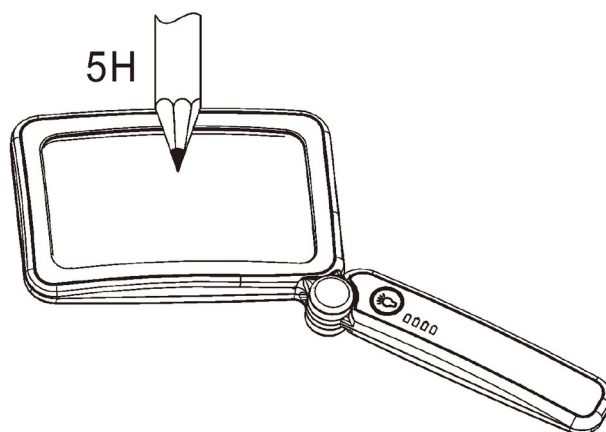

La surface de la lentille (H) a été spécialement durcie et possède un indice de dureté de surface de **5H**, ce qui aide à réduire les rayures et les dommages superficiels.

Pour nettoyer la lentille, utilisez un chiffon doux ou du papier de nettoyage pour lentilles. N'utilisez pas d'alcool, d'essence ou d'autres liquides de nettoyage chimiques sur la lentille (H) ou le boîtier. Un nettoyage inapproprié peut endommager la surface de la lentille.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT !

- Ne placez pas la loupe sous la lumière directe du soleil, car la lumière solaire concentrée à travers la lentille peut provoquer un risque d'incendie.
 - N'utilisez pas la loupe pour observer le soleil, car cela peut entraîner de graves lésions oculaires.
 - Conservez le produit à l'écart de la chaleur excessive, de l'humidité et de l'eau.
 - Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
 - Rechargez l'appareil uniquement à l'aide d'une source d'alimentation USB appropriée.
-

REMARQUES TECHNIQUES

Les illustrations de ce manuel sont fournies uniquement à titre de référence. Le produit réel peut légèrement différer en raison d'améliorations apportées au produit ou de variations de fabrication.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.