

EL: READSCOPE – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πτυσσόμενος μεγεθυντικός φακός με φωτισμό LED

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο προϊόντος: 10863-10LC

Μοντέλο μπαταρίας: 802040

Ονομαστικά χαρακτηριστικά μπαταρίας: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Μέγεθος φακού: 108 × 63 mm

Μεγέθυνση: 4×


Απόσταση εστίασης: 250 mm

Αριθμός LED: 10 LED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 × μεγεθυντικός φακός με φωτισμό LED
- 1 × πανί καθαρισμού φακού
- 1 × εγχειρίδιο χρήσης
- 1 × καλώδιο φόρτισης Type-C


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

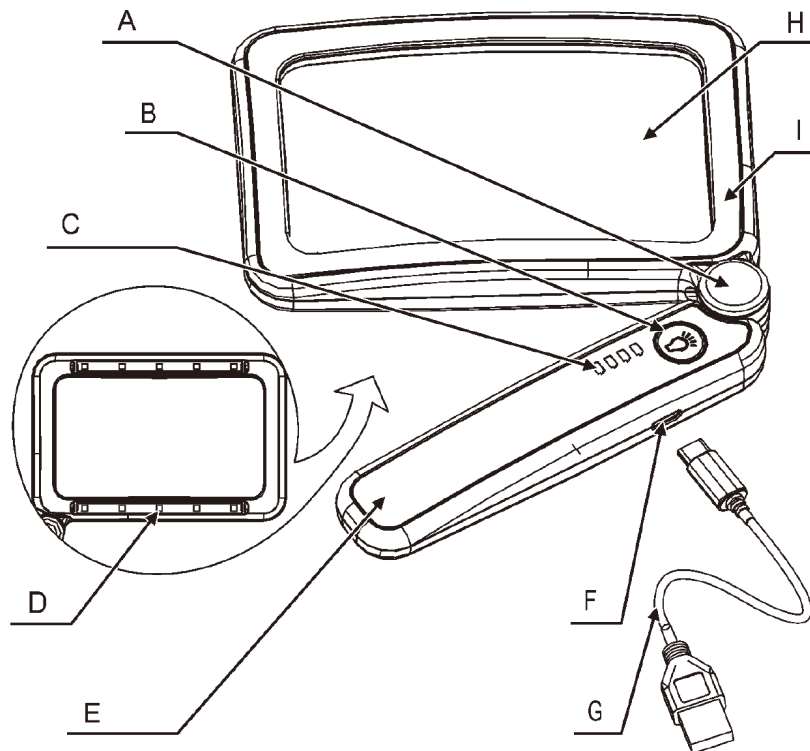

- A. Πτυσσόμενη άρθρωση
- B. Διακόπτης αφής LED
- C. Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας


- D. Φώτα LED (10 LED)
- E. Ρυθμιζόμενη λαβή
- F. Θύρα φόρτισης Type-C
- G. Καλώδιο φόρτισης USB Type-C
- H. Μεγεθυντικός φακός (108 × 63 mm)
- I. Πλαίσιο φακού

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

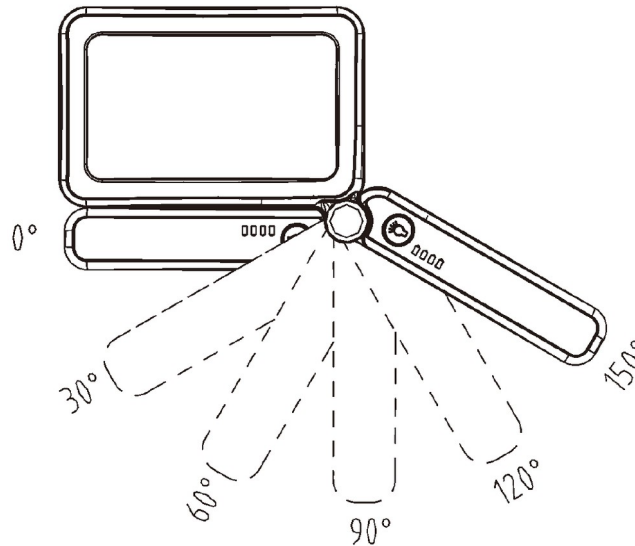

Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε τη γωνία της λαβής (E) σε μια άνετη θέση που να ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο κρατάτε τη συσκευή. Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές γωνίες: 30°, 60°, 90°, 120° και 150°. Επιλέξτε τη γωνία που προσφέρει την πιο άνετη θέση παρατήρησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ LED ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

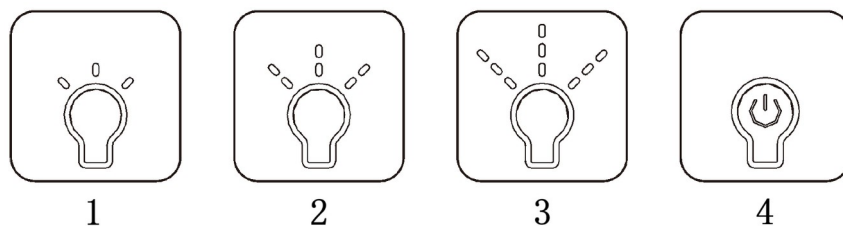


Ο διακόπτης αφής LED (B) σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

1. Αγγίξτε μία φορά τον διακόπτη LED (B), για να ενεργοποιήσετε τα φώτα LED (D) σε χαμηλή φωτεινότητα.
2. Αγγίξτε τον διακόπτη LED (B) για δεύτερη φορά, για να μεταβείτε σε μεσαία φωτεινότητα.
3. Αγγίξτε τον διακόπτη LED (B) για τρίτη φορά, για να μεταβείτε σε υψηλή φωτεινότητα.
4. Αγγίξτε τον διακόπτη LED (B) για τέταρτη φορά, για να απενεργοποιήσετε τα φώτα LED (D).

ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας (C) εμφανίζει το υπολειπόμενο επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

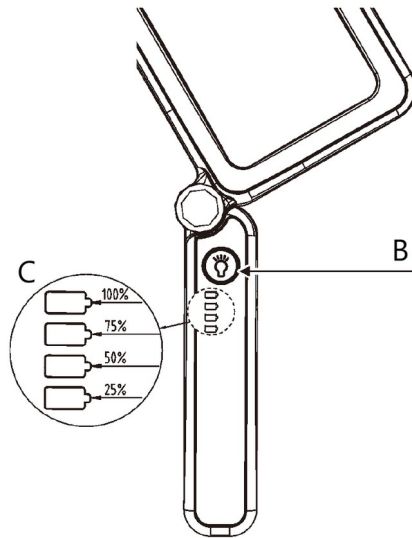


Κατά τη χρήση με:

- **Υψηλή φωτεινότητα:** περίπου 2 ώρες λειτουργίας
- **Μεσαία φωτεινότητα:** περίπου 3 ώρες λειτουργίας
- **Χαμηλή φωτεινότητα:** περίπου 6 ώρες λειτουργίας

Όταν παραμένει αναμμένο μόνο το τελευταίο τμήμα της ένδειξης, που αντιστοιχεί σε περίπου 25% υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας, επαναφορτίστε τη συσκευή.

Όταν το τελευταίο τμήμα της ένδειξης αναβοσβήνει, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και η συσκευή πρέπει να φορτιστεί αμέσως.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

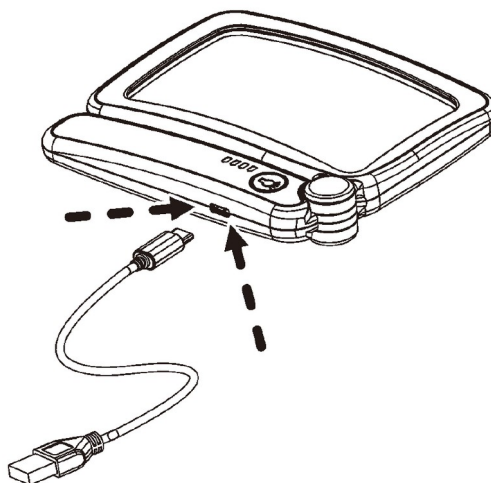


1. Συνδέστε το άκρο Type-C του καλωδίου φόρτισης (G) στη θύρα φόρτισης Type-C (F) του μεγεθυντικού φακού.
2. Συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου φόρτισης σε μια πηγή τροφοδοσίας USB, όπως υπολογιστή, φορητό power bank ή φορτιστή USB.

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί μέσω τυπικών πηγών τροφοδοσίας USB.

Μετά από περίπου **3 ώρες φόρτισης**, η ένδειξη της μπαταρίας θα εμφανίσει πλήρη φόρτιση. Όταν η ένδειξη φόρτισης 100% παραμένει σταθερά αναμμένη και δεν αναβοσβήνει πλέον, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Είσοδος φόρτισης: Τροφοδοσία USB 5 V

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

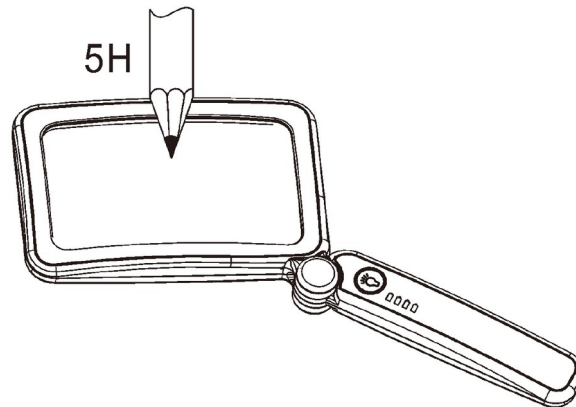

Η επιφάνεια του φακού (H) έχει υποστεί ειδική σκλήρυνση και διαθέτει βαθμό επιφανειακής σκληρότητας **5H**, ο οποίος συμβάλλει στη μείωση των γρατζουνιών και των επιφανειακών φθορών.

Για να καθαρίσετε τον φακό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή ειδικό χαρτί καθαρισμού φακών. Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη ή άλλα χημικά καθαριστικά υγρά στον φακό (H) ή στο περίβλημα. Ο ακατάλληλος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια του φακού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην τοποθετείτε τον μεγεθυντικό φακό σε άμεσο ηλιακό φως, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία που συγκεντρώνεται μέσω του φακού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Μη χρησιμοποιείτε τον μεγεθυντικό φακό για να παρατηρήσετε τον ήλιο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό των ματιών.
 - Διατηρείτε το προϊόν μακριά από υπερβολική θερμότητα, υγρασία και νερό.
 - Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.
 - Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας USB.
-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς λόγω βελτιώσεων του προϊόντος ή διαφοροποιήσεων κατά την κατασκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.