

HU: READSCOPE - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Összecsukható nagyító LED-világítással

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termékmodell: 10863-10LC

Akkumulátormodell: 802040

Az akkumulátor névleges adatai: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

A lencse mérete: 108 × 63 mm

Nagyítás: 4×


Fókusz távolság: 250 mm

LED-ek száma: 10 LED

A CSOMAG TARTALMA

- 1 × nagyító LED-világítással
- 1 × lencsetisztító kendő
- 1 × használati útmutató
- 1 × Type-C töltőkábel


A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

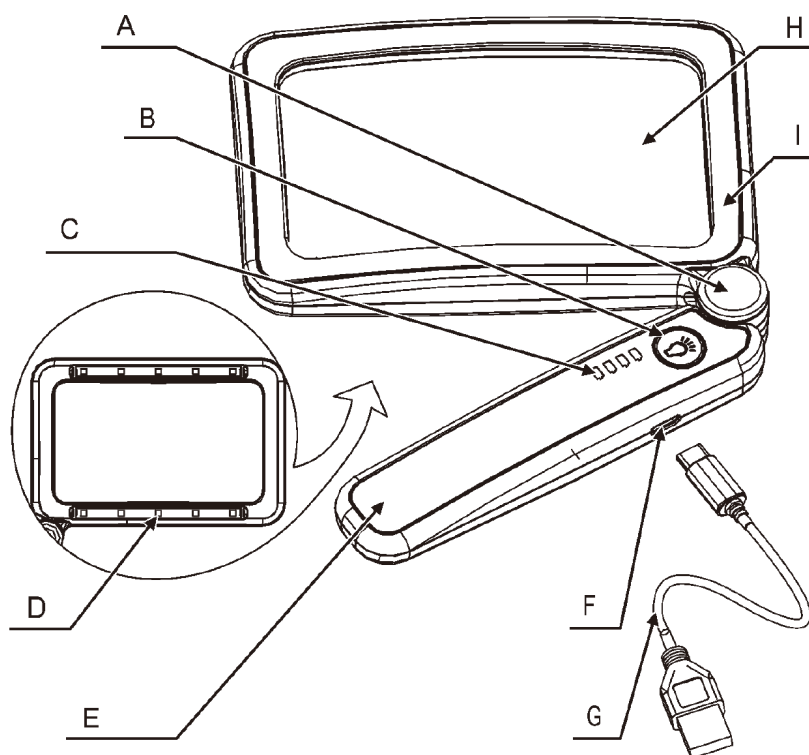

- A. Összecsukható csuklópánt
- B. LED érintőkapcsoló
- C. Akkumulátorjelző fény
- D. LED-lámpák (10 LED)


- E. Állítható fogantyú
 - F. Type-C töltőcsatlakozó
 - G. Type-C USB-töltőkábel
 - H. Nagyítólencse (108 × 63 mm)
 - I. Lencsekeret
-

A FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA

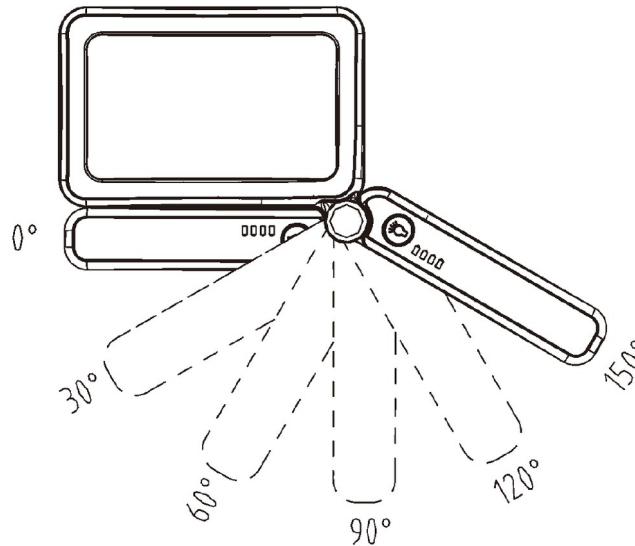

Használat előtt állítsa a fogantyú (E) szögét a fogásának megfelelő, kényelmes helyzetbe. A fogantyú öt különböző szögben állítható: 30°, 60°, 90°, 120° és 150°. Válassza ki azt a szöget, amely a legkényelmesebb megtekintési helyzetet biztosítja.

A LED-VILÁGÍTÁS HASZNÁLATA ÉS A FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

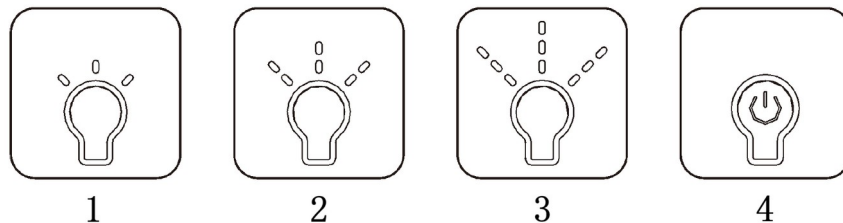


A LED érintőkapcsoló (B) lehetővé teszi a különböző fényerőszintek kiválasztását.

1. Érintse meg egyszer a LED-kapcsolót (B), hogy alacsony fényerővel bekapcsolja a LED-lámpákat (D).
2. Érintse meg másodszor a LED-kapcsolót (B) a közepes fényerőre való átváltáshoz.
3. Érintse meg harmadszor a LED-kapcsolót (B) a magas fényerőre való átváltáshoz.
4. Érintse meg negyedszer a LED-kapcsolót (B) a LED-lámpák (D) kikapcsolásához.

AKKUMULÁTORJELZŐ ÉS TÖLTÉSI INFORMÁCIÓK

Az akkumulátorjelző fény (C) mutatja az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét.

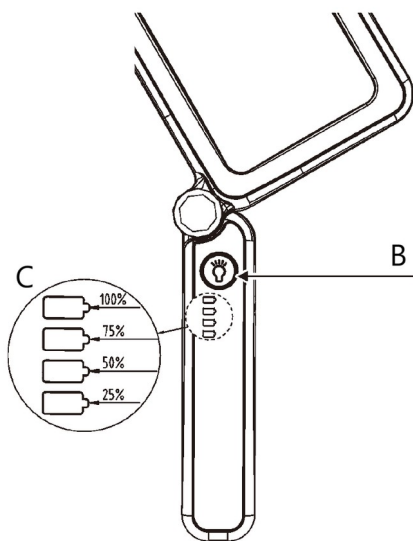


Használati idő:

- **Magas fényerőn:** körülbelül 2 óra
- **Közepes fényerőn:** körülbelül 3 óra
- **Alacsony fényerőn:** körülbelül 6 óra

Amikor már csak a jelző utolsó szegmense világít, ami körülbelül 25%-os fennmaradó akkumulátortöltöttséget jelent, töltsd fel a készüléket.

Ha a jelző utolsó szegmense villog, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a készüléket azonnal fel kell tölteni.

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

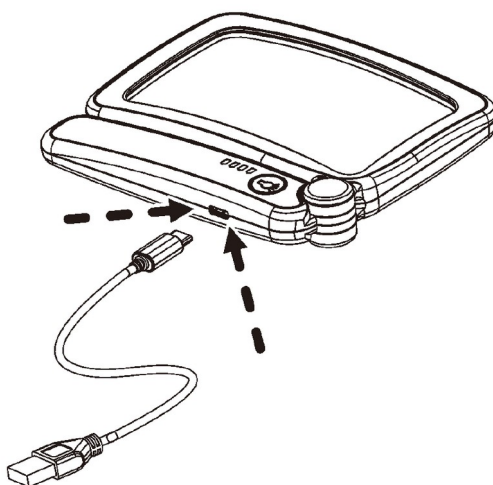


1. Csatlakoztassa a töltőkábel Type-C végét (G) a nagytón található Type-C töltőcsatlakozóhoz (F).
2. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-végét egy USB-tápforráshoz, például számítógéphez, hordozható powerbankhoz vagy USB-töltőhöz.

A készülék szabványos USB-tápellátással tölthető.

Körülbelül **3 óra töltés** után az akkumulátorjelző teljes töltöttséget mutat. Amikor a 100%-os akkumulátorjelző folyamatosan világít, és már nem villog, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Töltési bemenet: 5 V-os USB-tápellátás

A LENCSE ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

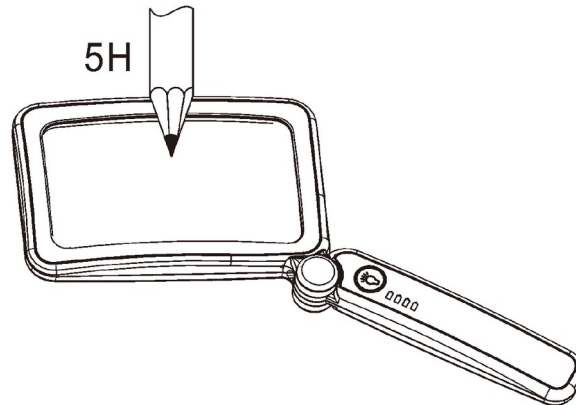

A lencse (H) felületét speciálisan megerősítették, és **5H** felületi keménységi besorolással rendelkezik, ami segít csökkenteni a karcolásokat és a felületi sérüléseket.

A lencse tisztításához puha kendőt vagy lencsetisztító papírt használjon. Ne használjon alkoholt, benzint vagy más vegyi tisztítófolyadékot a lencsén (H) vagy a készülékházon. A nem megfelelő tisztítás károsíthatja a lencse felületét.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS!

- Ne helyezze a nagyítót közvetlen napfényre, mivel a lencsén keresztül összpontosított napfény tűzveszélyt okozhat.
 - Ne használja a nagyítót a nap megfigyelésére, mert ez súlyos szemkárosodást okozhat.
 - Tartsa távol a terméket a túlzott hőtől, nedvességtől és víztől.
 - Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
 - A készüléket kizárólag megfelelő USB-tápellátással töltsse.
-

MŰSZAKI MEGJEGYZÉSEK

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék a termékfejlesztések vagy gyártási eltérések miatt kis mértékben eltérhet.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.