

LV: READSCOPE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Salokāms palielināmais stikls ar LED apgaismojumu

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

Izstrādājuma modelis: 10863-10LC

Akumulatora modelis: 802040

Akumulatora nominālie parametri: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Lēcas izmērs: 108 × 63 mm

Palielinājums: 4×


Fokusēšanas attālums: 250 mm

LED spuldžu skaits: 10 LED spuldzes

IEPAKOJUMA SATURS

- 1 × palielināmais stikls ar LED apgaismojumu
- 1 × lēcas tīrīšanas drāniņa
- 1 × lietotāja rokasgrāmata
- 1 × Type-C uzlādes kabelis


IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS

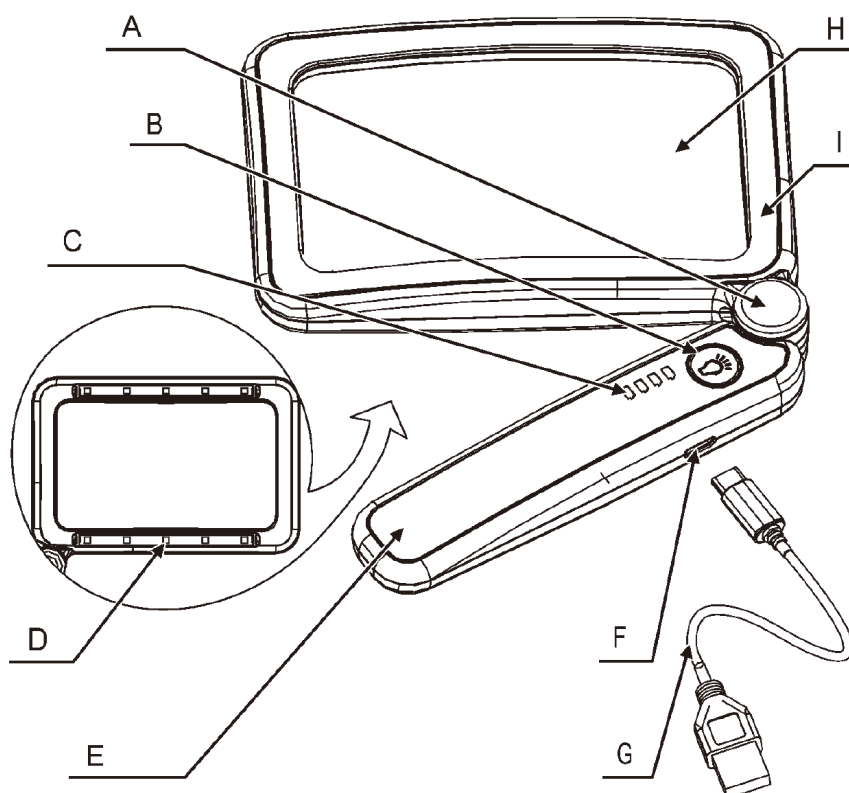

- A. Salokāms savienojums
- B. LED skārienjutīgais slēdzis
- C. Akumulatora indikatora lampiņa
- D. LED spuldzes (10 LED spuldzes)


- E. Regulējams rokturis
 - F. Type-C uzlādes pieslēgvietā
 - G. Type-C USB uzlādes kabelis
 - H. Palielināmā lēca (108 × 63 mm)
 - I. Lēcas rāmis
-

ROKTURA REGULĒŠANA

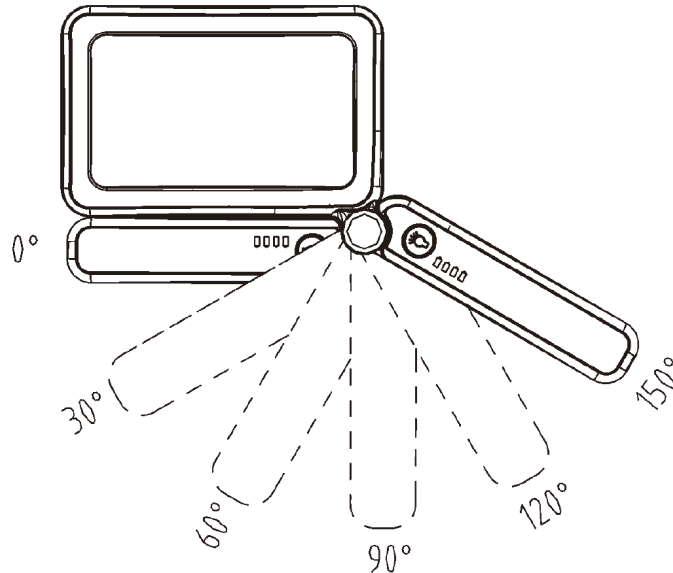

Pirms lietošanas noregulējiet roktura (E) leņķi ērtā pozīcijā, kas atbilst jūsu satvērienam. Rokturi var noregulēt piecos dažādos leņķos: 30°, 60°, 90°, 120° un 150°. Izvēlieties leņķi, kas nodrošina visērtāko skatīšanās pozīciju.

LED APGAISMOJUMA DARBĪBA UN SPILGTUMA REGULĒŠANA

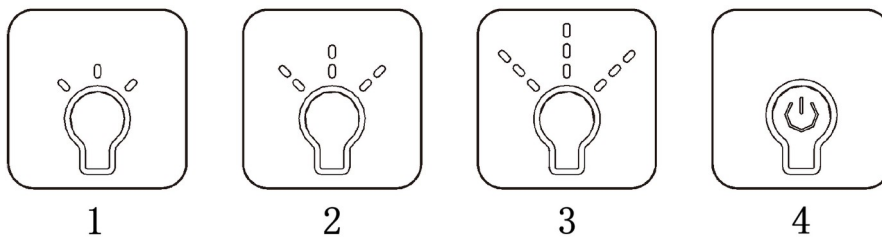


LED skārienjutīgais slēdzis (B) ļauj izvēlēties dažādus spilgtuma līmeņus.

1. Vienreiz pieskarieties LED slēdzim (B), lai ieslēgtu LED spuldzes (D) zemā spilgtuma režīmā.
2. Otrreiz pieskarieties LED slēdzim (B), lai pārslēgtos uz vidēju spilgtumu.
3. Trešoreiz pieskarieties LED slēdzim (B), lai pārslēgtos uz augstu spilgtumu.
4. Ceturtoreiz pieskarieties LED slēdzim (B), lai izslēgtu LED spuldzes (D).

AKUMULATORA INDIKATORS UN INFORMĀCIJA PAR UZLĀDI

Akumulatora indikatora lampiņa (C) parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

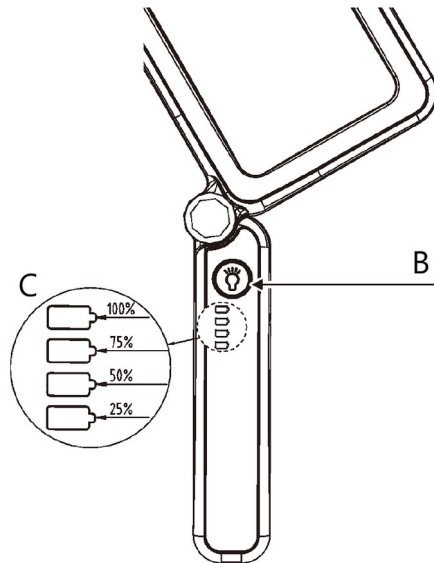


Lietojot ar:

- **Augstu spilgtumu:** aptuveni 2 stundas darbības
- **Vidēju spilgtumu:** aptuveni 3 stundas darbības
- **Zemu spilgtumu:** aptuveni 6 stundas darbības

Kad deg tikai pēdējais indikatora segments, kas nozīmē, ka atlikuši aptuveni 25% akumulatora uzlādes, uzlādējiet ierīci.

Kad pēdējais indikatora segments mirgo, akumulatora uzlādes līmenis ir zems un ierīce nekavējoties jāuzlādē.

IERĪCES UZLĀDE

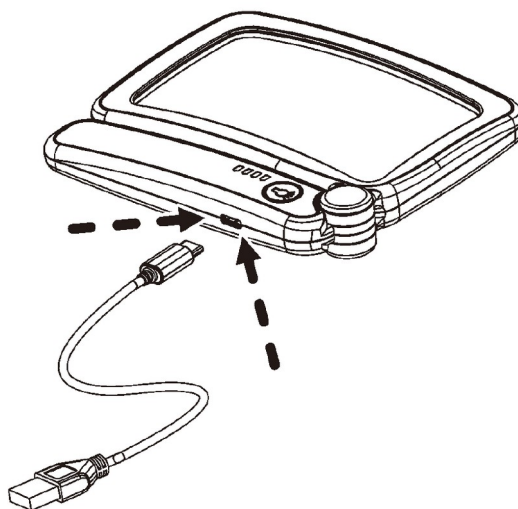


1. Pievienojiet uzlādes kabeļa Type-C galu (G) palielināmā stikla Type-C uzlādes pieslēgvietai (F).
2. Pievienojiet uzlādes kabeļa USB galu USB barošanas avotam, piemēram, datoram, pārnēsājamai ārējai baterijai vai USB lādētājam.

Ierīci var uzlādēt, izmantojot standarta USB barošanas avotus.

Pēc aptuveni **3 stundu uzlādes** akumulatora indikators parādīs pilnu uzlādi. Kad 100% akumulatora uzlādes indikators deg nepārtraukti un vairs nemirgo, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Uzlādes ieeja: 5 V USB barošanas avots

LĒCAS KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

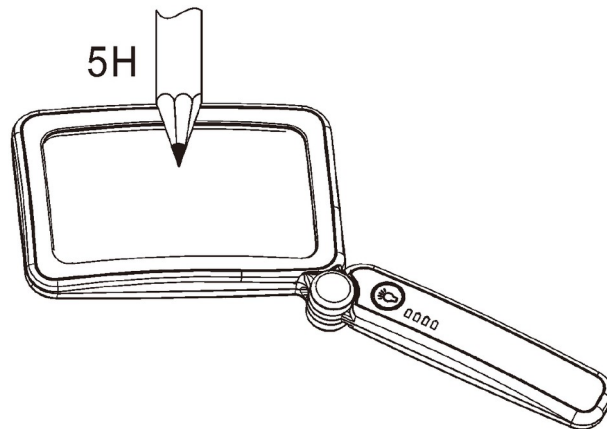

Lēcas (H) virsma ir īpaši rūdīta, un tās virsmas cietības pakāpe ir **5H**, kas palīdz samazināt skrāpējumus un virsmas bojājumus.

Lēcas tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu vai lēcu tīrīšanas papīru. Nelietojiet spirtu, benzīnu vai citus ķīmiskus tīrīšanas šķidrumus uz lēcas (H) vai korpusa. Nepareiza tīrīšana var sabojāt lēcas virsmu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI



BRĪDINĀJUMS!

- Nenovietojiet palielināmo stiklu tiešos saules staros, jo caur lēcu koncentrētā saules gaisma var radīt ugunsgrēka risku.
 - Neizmantojiet palielināmo stiklu saules novērošanai, jo tas var izraisīt nopietnus acu bojājumus.
 - Sargājiet izstrādājumu no pārmērīga karstuma, mitruma un ūdens.
 - Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.
 - Uzlādējiet ierīci tikai ar piemērotu USB barošanas avotu.
-

TEHNISKĀS PIEZĪMES

Šajā rokasgrāmatā redzamās ilustrācijas ir paredzētas tikai uzziņai. Faktiskais izstrādājums var nedaudz atšķirties izstrādājuma uzlabojumu vai ražošanas atšķirību dēļ.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.