

NL: READSCOPE – GEBRUIKSAANWIJZING

Opvouwbaar vergrootglas met LED-verlichting

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productmodel: 10863-10LC

Batterijmodel: 802040

Batterijgegevens: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Lensformaat: 108 × 63 mm

Vergroting: 4×


Scherpstelafstand: 250 mm

Aantal LED-lampjes: 10 LED-lampjes

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1 × vergrootglas met LED-verlichting
- 1 × lensreinigingsdoekje
- 1 × gebruiksaanwijzing
- 1 × Type-C-oplaadkabel


PRODUCTOVERZICHT

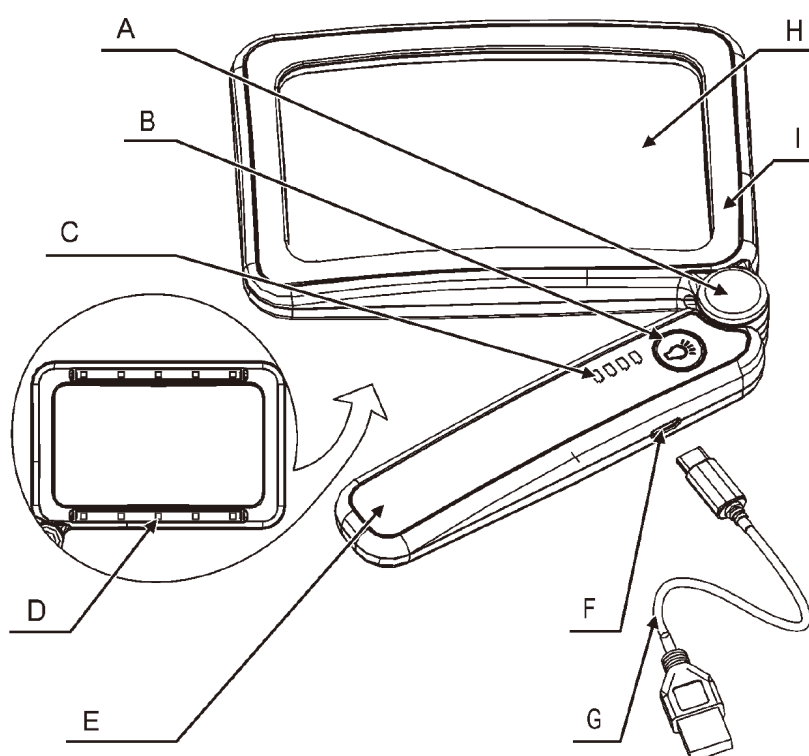

- A. Opvouwbaar scharnier
- B. LED-aanraakschakelaar
- C. Indicatielampje van de batterij
- D. LED-lampjes (10 LED-lampjes)


- E. Verstelbare handgreep
 - F. Type-C-oplaadpoort
 - G. Type-C USB-oplaadkabel
 - H. Vergrootlens (108 × 63 mm)
 - I. Lensframe
-

DE HANDGREEP AFSTELLEN

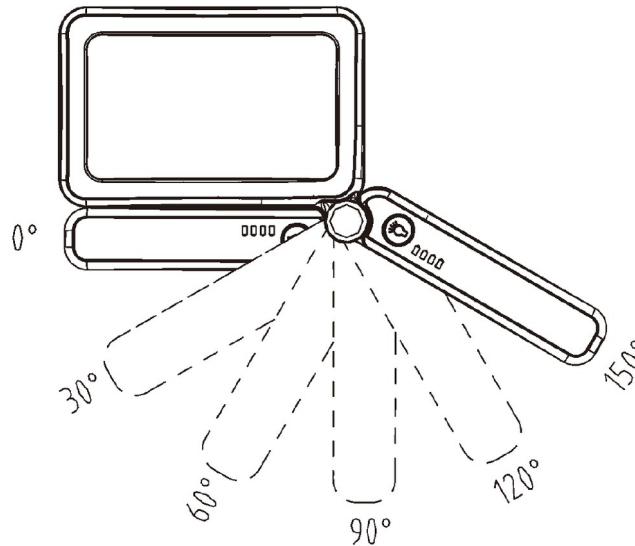

Stel vóór gebruik de hoek van de handgreep (E) af op een comfortabele positie die geschikt is voor uw grip. De handgreep kan in vijf verschillende hoeken worden ingesteld: 30°, 60°, 90°, 120° en 150°. Kies de hoek die de meest comfortabele kijkpositie biedt.

BEDIENING VAN DE LED-VERLICHTING EN HELDERHEIDSINSTELLING

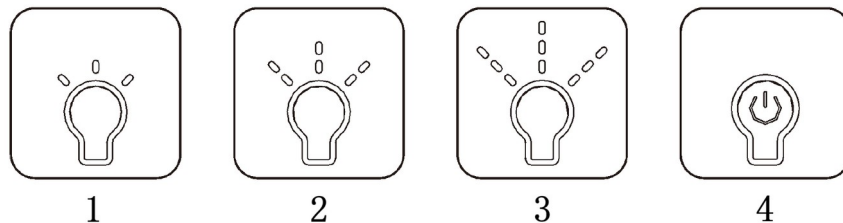


Met de LED-aanraakschakelaar (B) kunt u verschillende helderheidsniveaus selecteren.

1. Raak de LED-schakelaar (B) één keer aan om de LED-lampjes (D) op lage helderheid in te schakelen.
2. Raak de LED-schakelaar (B) een tweede keer aan om over te schakelen naar gemiddelde helderheid.
3. Raak de LED-schakelaar (B) een derde keer aan om over te schakelen naar hoge helderheid.
4. Raak de LED-schakelaar (B) een vierde keer aan om de LED-lampjes (D) uit te schakelen.

BATTERIJ-INDICATOR EN OPLAADINFORMATIE

Het indicatielampje van de batterij (C) geeft het resterende batterijniveau aan.

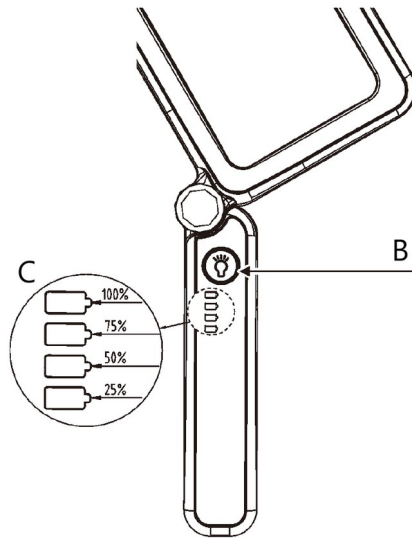


Bij gebruik op:

- **Hoge helderheid:** ongeveer 2 uur gebruik
- **Gemiddelde helderheid:** ongeveer 3 uur gebruik
- **Lage helderheid:** ongeveer 6 uur gebruik

Wanneer alleen het laatste indicatorsegment nog brandt, wat overeenkomt met ongeveer 25% resterende batterijcapaciteit, moet het apparaat worden opgeladen.

Wanneer het laatste indicatorsegment knippert, is het batterijniveau laag en moet het apparaat onmiddellijk worden opgeladen.

HET APPARAAT OPLADEN

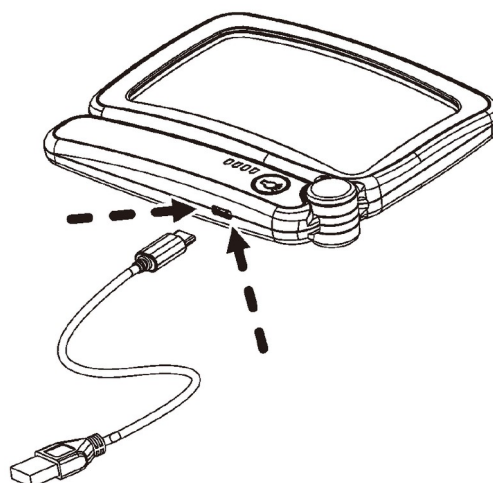


1. Sluit het Type-C-uiteinde van de oplaadkabel (G) aan op de Type-C-oplaadpoort (F) van het vergrootglas.
2. Sluit het USB-uiteinde van de oplaadkabel aan op een USB-stroombron, zoals een computer, draagbare powerbank of USB-oplader.

Het apparaat kan worden opgeladen met standaard USB-stroombronnen.

Na ongeveer **3 uur opladen** geeft de batterij-indicator aan dat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer de 100%-batterij-indicator continu blijft branden en niet meer knippert, is de batterij volledig opgeladen.

Oplaadingang: 5 V USB-voeding

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE LENS

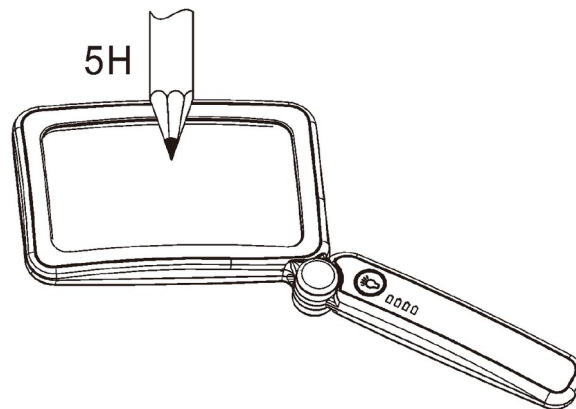

Het oppervlak van de lens (H) is speciaal gehard en heeft een oppervlaktehardheid van **5H**, wat helpt om krassen en oppervlakteschade te verminderen.

Gebruik een zachte doek of lensreinigingspapier om de lens schoon te maken. Gebruik geen alcohol, benzine of andere chemische reinigingsmiddelen op de lens (H) of de behuizing. Onjuiste reiniging kan het lensoppervlak beschadigen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

WAARSCHUWING!

- Plaats het vergrootglas niet in direct zonlicht, omdat geconcentreerd zonlicht dat door de lens valt brandgevaar kan veroorzaken.
 - Gebruik het vergrootglas niet om naar de zon te kijken, omdat dit ernstig oogletsel kan veroorzaken.
 - Houd het product uit de buurt van overmatige hitte, vocht en water.
 - Demonteer of wijzig het apparaat niet.
 - Laad het apparaat alleen op met een geschikte USB-stroombron.
-

TECHNISCHE OPMERKINGEN

De afbeeldingen in deze handleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het werkelijke product kan enigszins afwijken als gevolg van productverbeteringen of productievariaties.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.