

RO: READSCOPE - MANUAL DE UTILIZARE

Lupă pliabilă cu lumini LED

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări viitoare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Modelul produsului: 10863-10LC

Modelul bateriei: 802040

Caracteristicile nominale ale bateriei: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimensiunea lentilei: 108 × 63 mm

Mărire: 4×


Distanță de focalizare: 250 mm

Număr de LED-uri: 10 LED-uri

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 × lupă cu lumini LED
- 1 × lavetă pentru curățarea lentilei
- 1 × manual de utilizare
- 1 × cablu de încărcare Type-C


PREZENTAREA PRODUSULUI

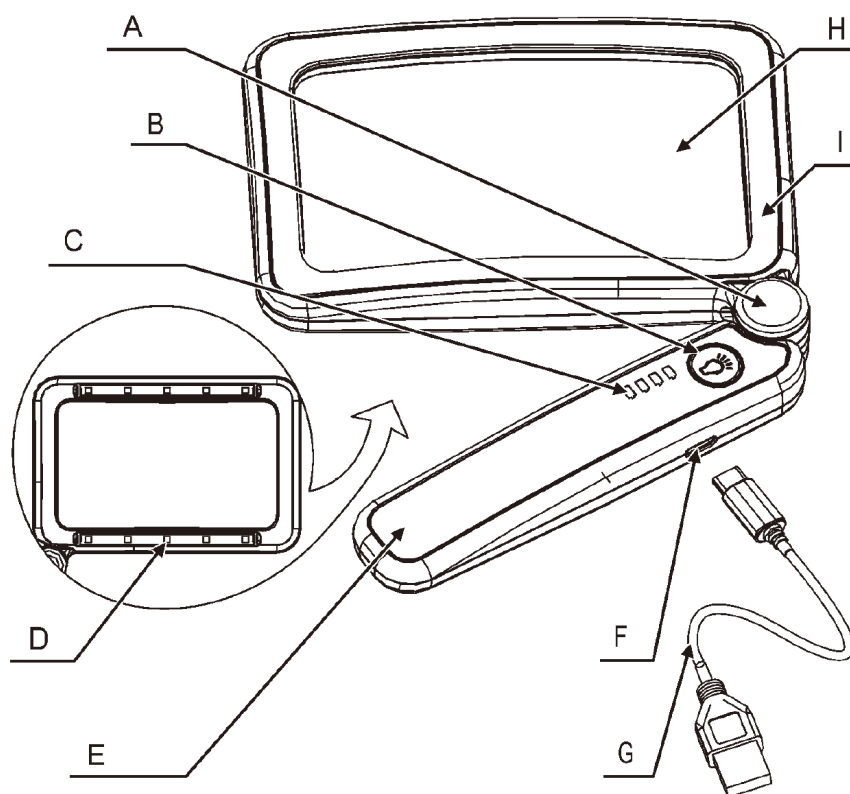

- A. Articulație pliabilă
- B. Comutator tactil LED
- C. Indicator luminos al bateriei


- D. Lumini LED (10 LED-uri)
 - E. Mâner reglabil
 - F. Port de încărcare Type-C
 - G. Cablu USB de încărcare Type-C
 - H. Lentilă de mărire (108 × 63 mm)
 - I. Rama lentilei
-

REGLAREA MÂNERULUI

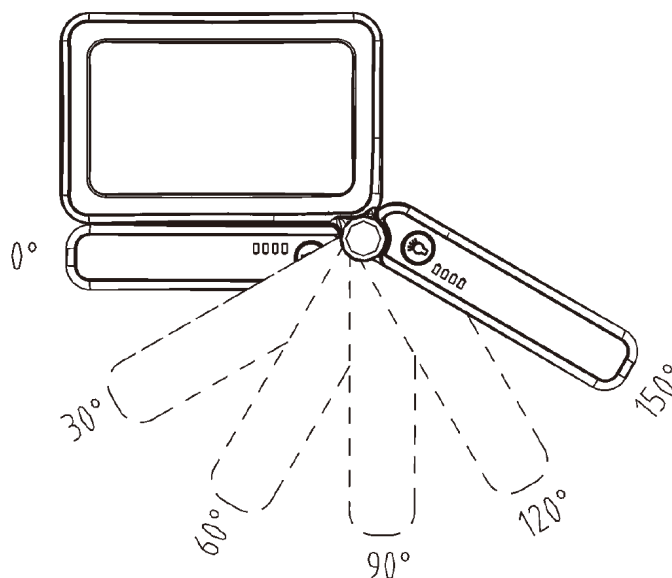

Înainte de utilizare, reglați unghiul mânerului (E) într-o poziție confortabilă, potrivită modului dumneavoastră de prindere. Mânerul poate fi reglat în cinci unghiuri diferite: 30°, 60°, 90°, 120° și 150°. Selectați unghiul care oferă cea mai confortabilă poziție de vizualizare.

FUNCȚIONAREA LUMINILOR LED ȘI REGLAREA LUMINOZITĂȚII

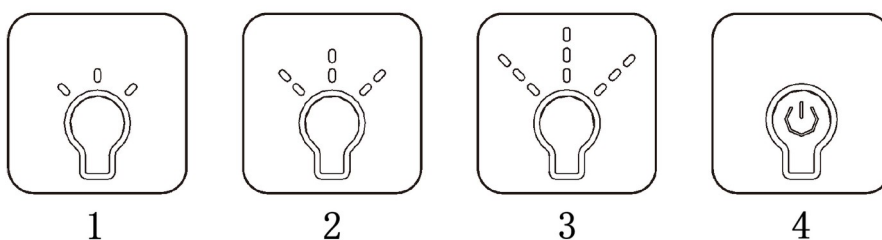


Comutatorul tactil LED (B) vă permite să selectați diferite niveluri de luminozitate.

1. Atingeți o dată comutatorul LED (B) pentru a aprinde luminile LED (D) la luminozitate redusă.
2. Atingeți comutatorul LED (B) a doua oară pentru a trece la luminozitate medie.
3. Atingeți comutatorul LED (B) a treia oară pentru a trece la luminozitate ridicată.
4. Atingeți comutatorul LED (B) a patra oară pentru a stinge luminile LED (D).

INDICATORUL BATERIEI ȘI INFORMAȚII DESPRE ÎNCĂRCARE

Indicatorul luminos al bateriei (C) afișează nivelul de energie rămas al bateriei.

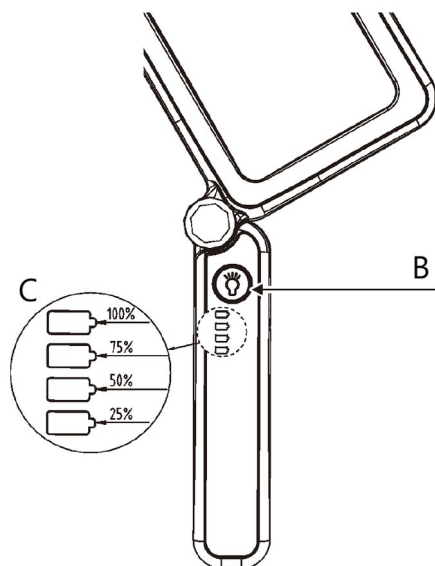


La utilizarea cu:

- **Luminozitate ridicată:** aproximativ 2 ore de funcționare
- **Luminozitate medie:** aproximativ 3 ore de funcționare
- **Luminozitate redusă:** aproximativ 6 ore de funcționare

Când rămâne aprins doar ultimul segment al indicatorului, ceea ce reprezintă aproximativ 25% baterie rămasă, reîncărcați dispozitivul.

Când ultimul segment al indicatorului clipește, nivelul bateriei este scăzut, iar dispozitivul trebuie încărcat imediat.

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

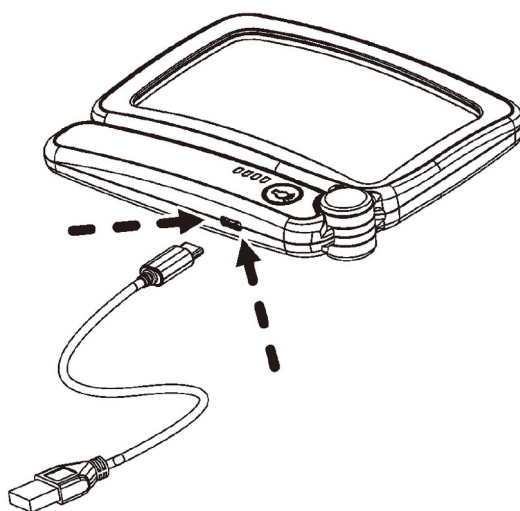


1. Conectați capătul Type-C al cablului de încărcare (G) la portul de încărcare Type-C (F) al lupei.
2. Conectați capătul USB al cablului de încărcare la o sursă de alimentare USB, cum ar fi un computer, o baterie externă portabilă sau un încărcător USB.

Dispozitivul poate fi încărcat folosind surse standard de alimentare USB.

După aproximativ **3 ore de încărcare**, indicatorul bateriei va afișa încărcarea completă. Când indicatorul bateriei de 100% rămâne aprins continuu și nu mai clipește, bateria este complet încărcată.

Intrare de încărcare: sursă de alimentare USB de 5 V

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA LENTILEI

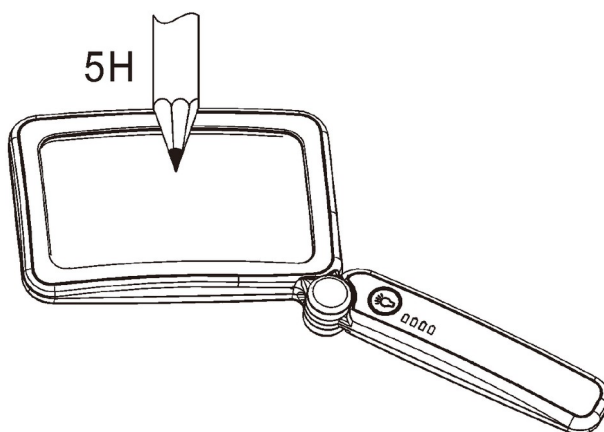

Suprafața lentilei (H) a fost întărită special și are un grad de duritate a suprafeței de **5H**, ceea ce ajută la reducerea zgârieturilor și a deteriorării suprafeței.

Pentru curățarea lentilei, utilizați o lavetă moale sau hârtie pentru curățarea lentilelor. Nu utilizați alcool, benzină sau alte lichide chimice de curățare pe lentilă (H) sau pe carcasă. Curățarea necorespunzătoare poate deteriora suprafața lentilei.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT!

- Nu așezați lupa în lumina directă a soarelui, deoarece lumina solară concentrată prin lentilă poate provoca un pericol de incendiu.
 - Nu utilizați lupa pentru a observa soarele, deoarece acest lucru poate provoca leziuni grave ale ochilor.
 - Păstrați produsul departe de căldură excesivă, umezeală și apă.
 - Nu dezamblați și nu modificați dispozitivul.
 - Încărcați dispozitivul numai cu o sursă de alimentare USB adecvată.
-

NOTE TEHNICE

Ilustrațiile din acest manual sunt oferite doar ca referință. Produsul real poate diferi ușor din cauza îmbunătățirilor produsului sau a variațiilor de fabricație.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.