

SR: READSCOPE – KORISNIČKO UPUTSTVO

Sklopiva lupa sa LED svetlima

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Model proizvoda: 10863-10LC

Model baterije: 802040

Nazivne vrednosti baterije: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Veličina sočiva: 108 × 63 mm

Uvećanje: 4×


Udaljenost fokusa: 250 mm

Broj LED svetala: 10 LED svetala

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 × lupa sa LED svetlima
- 1 × krpica za čišćenje sočiva
- 1 × korisničko uputstvo
- 1 × Type-C kabl za punjenje


PREGLED PROIZVODA

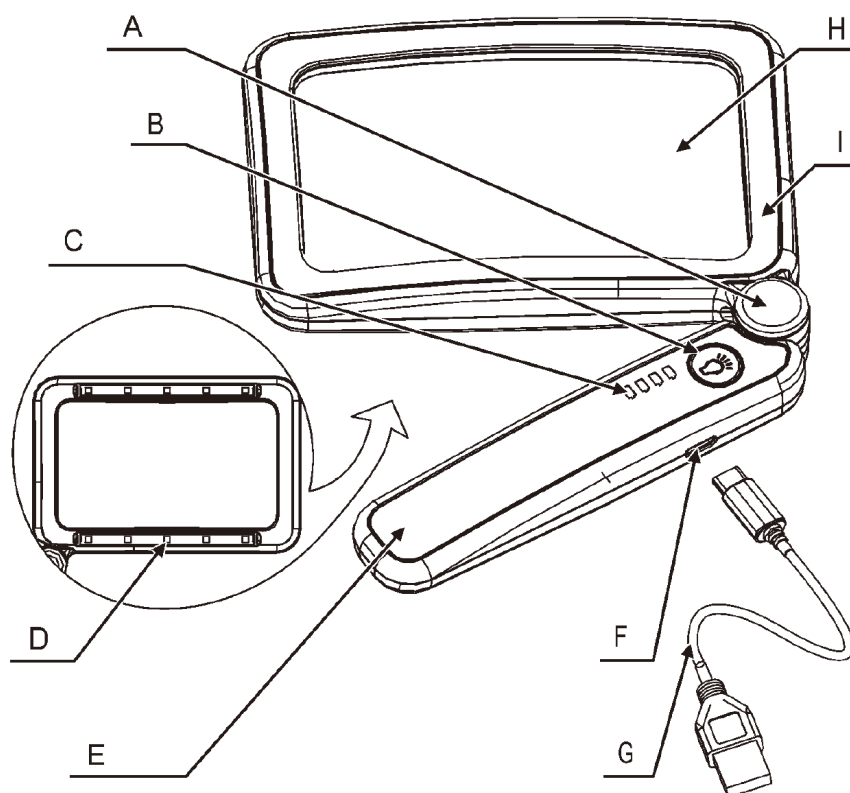

- A. Sklopivi zglob
- B. LED prekidač na dodir
- C. Indikatorsko svetlo baterije


- D. LED svetla (10 LED svetla)
- E. Podesiva ručka
- F. Type-C priključak za punjenje
- G. Type-C USB kabl za punjenje
- H. Sočivo za uvećavanje (108 × 63 mm)
- I. Okvir sočiva

PODEŠAVANJE RUČKE

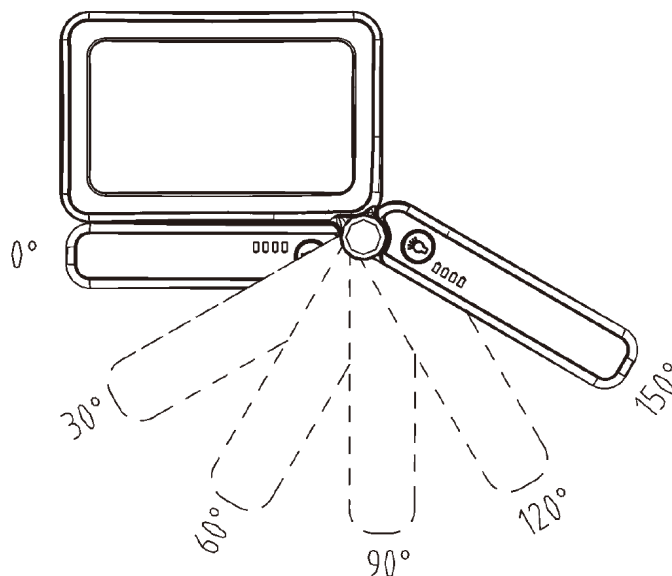

Pre upotrebe podesite ugao ručke (E) u udoban položaj koji odgovara vašem načinu držanja. Ručka se može podesiti pod pet različitih uglova: 30°, 60°, 90°, 120° i 150°. Izaberite ugao koji omogućava najudobniji položaj za gledanje.

UPRAVLJANJE LED SVETLIMA I PODEŠAVANJE OSVETLJENJA

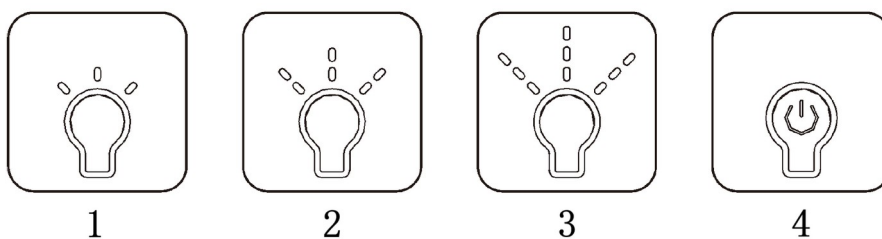


LED prekidač na dodir (B) omogućava izbor različitih nivoa osvetljenja.

1. Jednom dodirnite LED prekidač (B) da biste uključili LED svetla (D) na niskom nivou osvetljenja.
2. Drugi put dodirnite LED prekidač (B) da biste prešli na srednji nivo osvetljenja.
3. Treći put dodirnite LED prekidač (B) da biste prešli na visok nivo osvetljenja.
4. Četvrti put dodirnite LED prekidač (B) da biste isključili LED svetla (D).

INDIKATOR BATERIJE I INFORMACIJE O PUNJENJU

Indikatorsko svetlo baterije (C) prikazuje preostali nivo napunjenosti baterije.

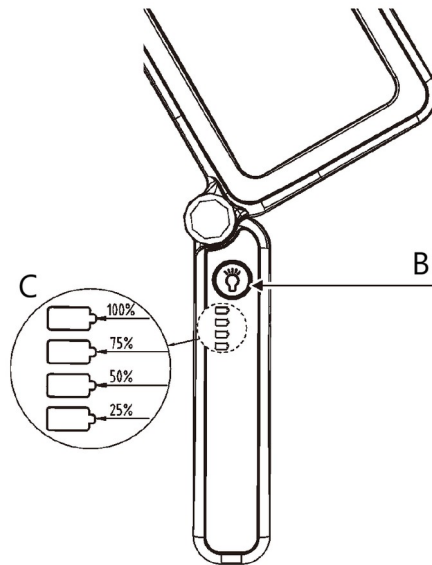


Pri upotrebi na:

- **Visokom nivou osvetljenja:** približno 2 sata rada
- **Srednjem nivou osvetljenja:** približno 3 sata rada
- **Niskom nivou osvetljenja:** približno 6 sati rada

Kada svetli samo poslednji segment indikatora, što označava približno 25% preostale napunjenosti baterije, napunite uređaj.

Kada poslednji segment indikatora treperi, nivo baterije je nizak i uređaj treba odmah napuniti.

PUNJENJE UREĐAJA

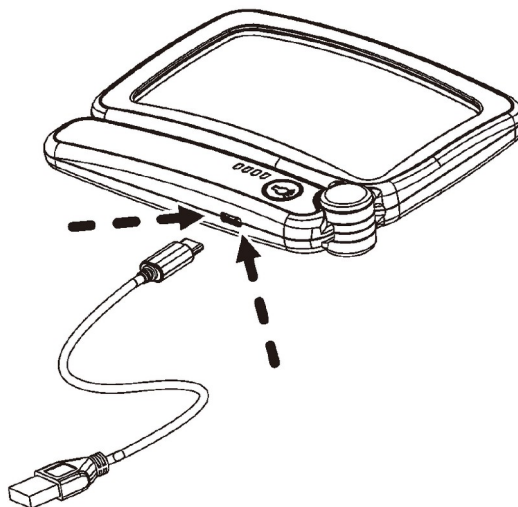


1. Priključite Type-C kraj kabla za punjenje (G) u Type-C priključak za punjenje (F) na lupi.
2. Priključite USB kraj kabla za punjenje u USB izvor napajanja, kao što su računar, prenosiva baterija ili USB punjač.

Uređaj se može puniti pomoću standardnih USB izvora napajanja.

Nakon približno **3 sata punjenja** indikator baterije će prikazati potpunu napunjenost. Kada indikator 100% napunjenosti baterije svetli neprekidno i više ne treperi, baterija je potpuno napunjena.

Ulaz za punjenje: USB napajanje od 5 V

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE SOČIVA

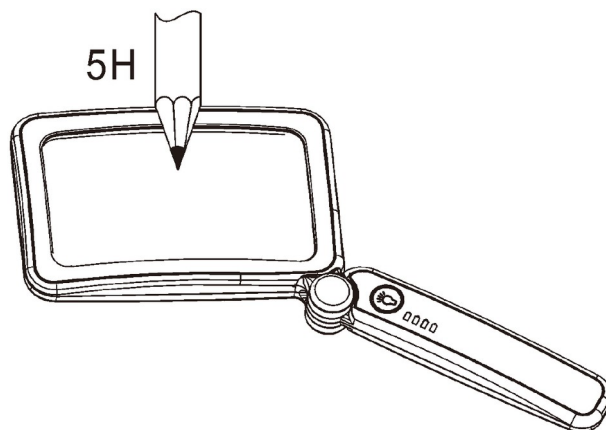

Površina sočiva (H) je posebno ojačana i ima stepen površinske tvrdoće **5H**, što pomaže u smanjenju ogrebotina i površinskih oštećenja.

Za čišćenje sočiva koristite meku krpu ili papir za čišćenje sočiva. Nemojte koristiti alkohol, benzin ili druge hemijske tečnosti za čišćenje na sočivu (H) ili kućištu. Nepravilno čišćenje može oštetiti površinu sočiva.

BEZBEDNOSNE MERE

UPOZORENJE!

- Ne ostavljajte lupu na direktnoj sunčevoj svetlosti, jer koncentrisana sunčeva svetlost koja prolazi kroz sočivo može izazvati opasnost od požara.
 - Ne koristite lupu za posmatranje sunca, jer to može izazvati ozbiljne povrede očiju.
 - Držite proizvod dalje od prekomerne toplote, vlage i vode.
 - Nemojte rastavljati niti menjati uređaj.
 - Uređaj puniti samo odgovarajućim USB izvorom napajanja.
-

TEHNIČKE NAPOMENE

Ilustracije u ovom uputstvu služe samo kao referenca. Stvarni proizvod se može neznatno razlikovati zbog unapređenja proizvoda ili odstupanja u proizvodnji.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: READSCOPE – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Склопива лупа са LED светлима

Пре употребе пажљиво прочитајте ово упутство и сачувајте га за будућу употребу.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Модел производа: 10863-10LC

Модел батерије: 802040

Називне вредности батерије: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Величина сочива: 108 × 63 mm

Увећање: 4×


Удаљеност фокуса: 250 mm

Број LED светала: 10 LED светала

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА

- 1 × лупа са LED светлима
- 1 × крпица за чишћење сочива
- 1 × корисничко упутство
- 1 × Type-C кабл за пуњење


ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

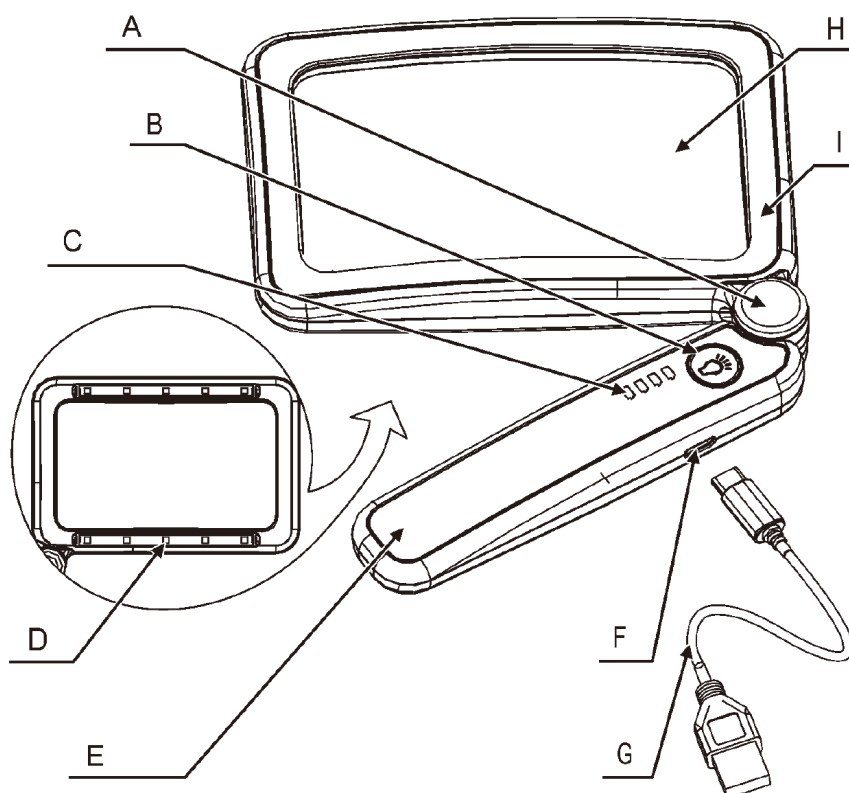

- A. Склопиви зглоб
- B. LED прекидач на додир
- C. Индикаторско светло батерије
- D. LED светла (10 LED светала)


- Е. Подесива ручка
 - Ф. Туре-С прикључак за пуњење
 - Г. Туре-С USB кабл за пуњење
 - Н. Сочиво за увећавање (108 × 63 mm)
 - И. Оквир сочива
-

ПОДЕШАВАЊЕ РУЧКЕ

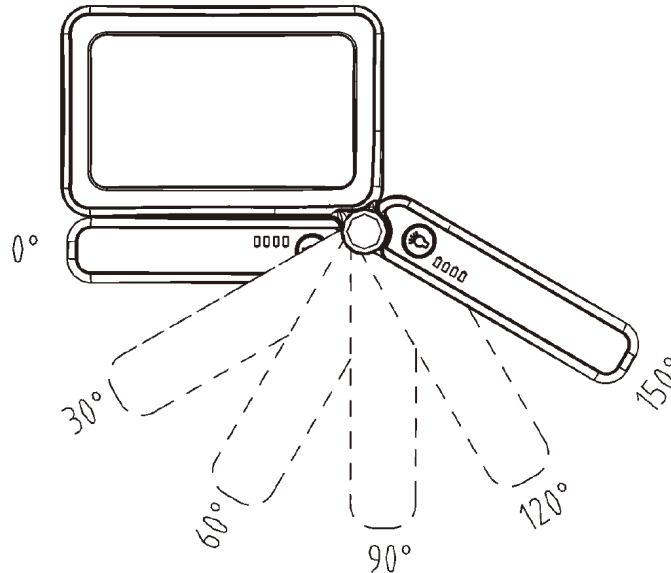

Пре употребе подесите угао ручке (Е) у удобан положај који одговара вашем начину држања. Ручка се може подесити под пет различитих углова: 30°, 60°, 90°, 120° и 150°. Изаберите угао који омогућава најудобнији положај за гледање.

УПРАВЉАЊЕ LED СВЕТЛИМА И ПОДЕШАВАЊЕ ОСВЕТЉЕЊА

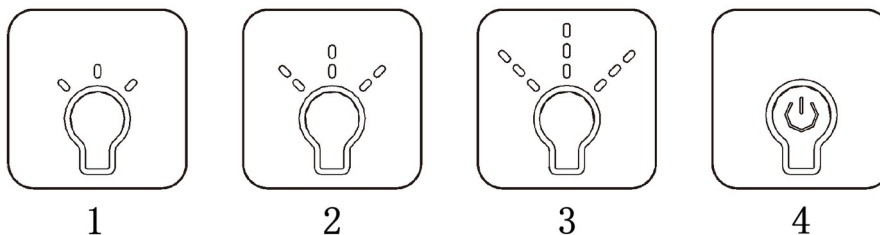


LED прекидач на додир (В) омогућава избор различитих нивоа осветљења.

1. Једном додирните LED прекидач (В) да бисте укључили LED светла (D) на ниском нивоу осветљења.
2. Други пут додирните LED прекидач (В) да бисте прешли на средњи ниво осветљења.
3. Трећи пут додирните LED прекидач (В) да бисте прешли на висок ниво осветљења.
4. Четврти пут додирните LED прекидач (В) да бисте искључили LED светла (D).

ИНДИКАТОР БАТЕРИЈЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ О ПУЊЕЊУ

Индикаторско светло батерије (C) приказује преостали ниво напуњености батерије.

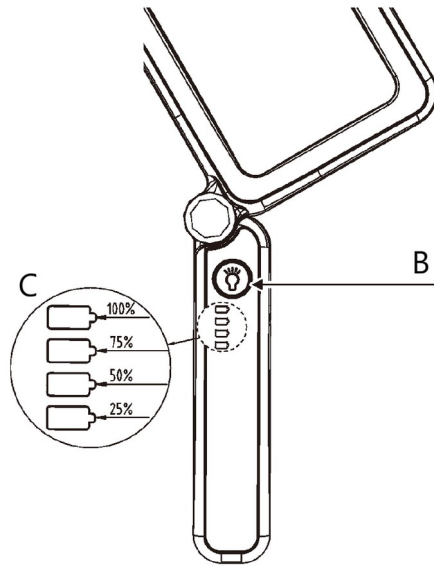


При употреби на:

- **Високом нивоу осветљења:** приближно 2 сата рада
- **Средњем нивоу осветљења:** приближно 3 сата рада
- **Ниском нивоу осветљења:** приближно 6 сати рада

Када светли само последњи сегмент индикатора, што означава приближно 25% преостале напуњености батерије, напуните уређај.

Када последњи сегмент индикатора трепери, ниво батерије је низак и уређај треба одмах напунити.

ПУЊЕЊЕ УРЕЂАЈА

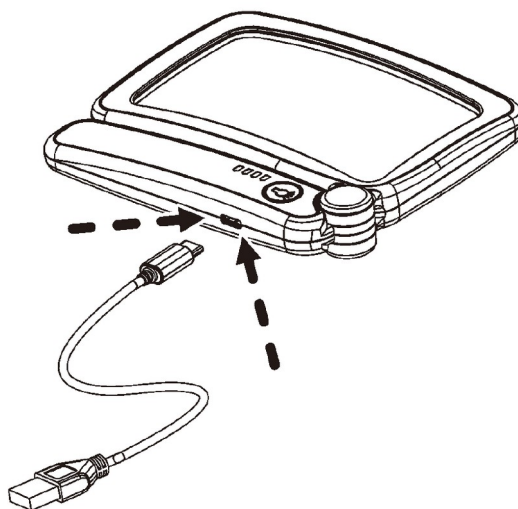


1. Прикључите Type-C крај кабла за пуњење (G) у Type-C прикључак за пуњење (F) на лупи.
2. Прикључите USB крај кабла за пуњење у USB извор напајања, као што су рачунар, преносива батерија или USB пуњач.

Уређај се може пунити помоћу стандардних USB извора напајања.

Након приближно **3 сата пуњења** индикатор батерије ће приказати потпуну напуњеност. Када индикатор 100% напуњености батерије светли непрекидно и више не трепери, батерија је потпуно напуњена.

Улаз за пуњење: USB напајање од 5 V

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ СОЧИВА

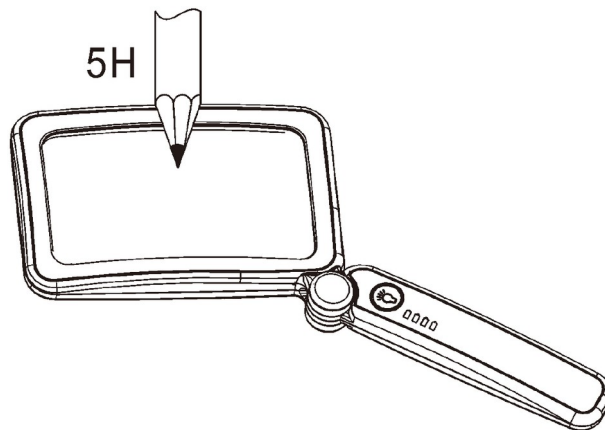

Површина сочива (H) је посебно ојачана и има степен површинске тврдоће **5H**, што помаже у смањењу огреботина и површинских оштећења.

За чишћење сочива користите меку крпу или папир за чишћење сочива. Немојте користити алкохол, бензин или друге хемијске течности за чишћење на сочиву (H) или кућишту. Неправилно чишћење може оштетити површину сочива.

БЕЗБЕДНОСНЕ МЕРЕ

УПОЗОРЕЊЕ!

- Не остављајте лупу на директној сунчевој светлости, јер концентрисана сунчева светлост која пролази кроз сочиво може изазвати опасност од пожара.
 - Не користите лупу за посматрање сунца, јер то може изазвати озбиљне повреде очију.
 - Држите производ даље од прекомерне топлоте, влаге и воде.
 - Немојте растављати нити мењати уређај.
 - Уређај пуните само одговарајућим USB извором напајања.
-

ТЕХНИЧКЕ НАПОМЕНЕ

Илустрације у овом упутству служе само као референца. Стварни производ се може незнатно разликовати због унапређења производа или одступања у производњи.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније