


RO: RELAXORI – MANUAL DE UTILIZARE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS


- Numele produsului: RELAXORI
- Tensiune nominală: 5V
- Putere nominală: 20W
- Standarde de conformitate: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Țara de origine: China

CONȚINUTUL PACHETULUI

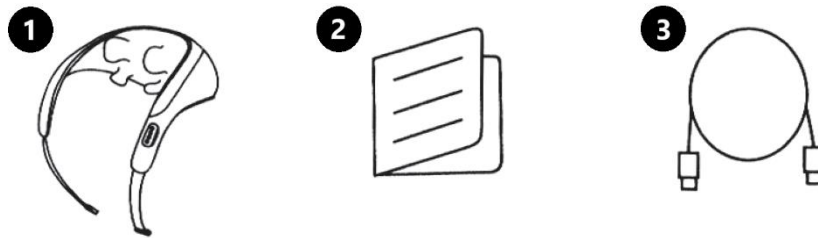

1. Dispozitiv principal
2. Manual de utilizare
3. Cablu de încărcare

VIZUALIZARE PRODUSE ȘI COMENZI

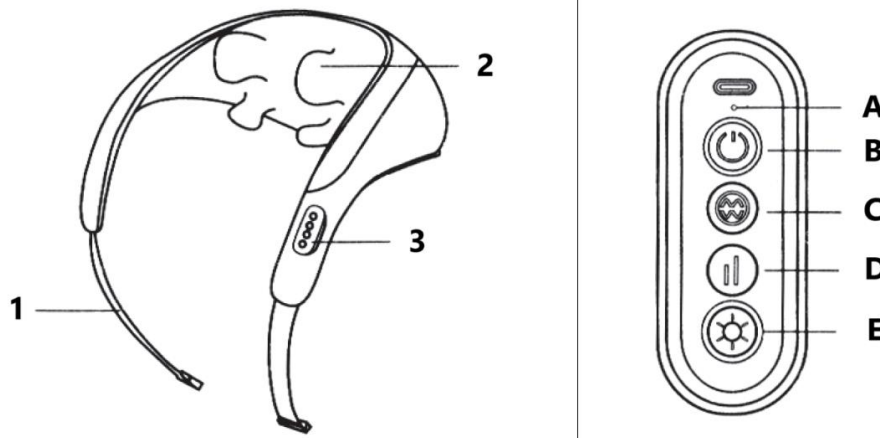

1. Mânere
2. Capete de masaj
3. Panou de control

Funcțiile panoului de control

- A. Indicator al bateriei
- B. Buton de pornire (Apăsați și mențineți apăsat timp de 5 secunde pentru a porni/Opri dispozitivul)
- C. Buton Mod (Comutați între diferitele moduri de masaj)
- D. Buton Viteză (Reglarea intensității masajului)
- E. Buton Căldură (Activare/dezactivare funcția de încălzire)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare:

1. Asigurați-vă că toate componentele produsului sunt intacte și nevătămate.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

Selectarea unui Mod:

- Dispozitivul pornește în Mod 1 în mod implicit.
- Apăsați butonul Mod pentru a comuta între Mod 1, Mod 2 și Mod 3.

Ajustarea vitezei:


- Viteza implicită este Nivelul 2 la pornire.
- Apăsați butonul Viteză pentru a trece prin nivelurile disponibile în această secvență: Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 1 → Nivel 1 (se repetă).

Utilizarea funcției de încălzire:

- Funcția de încălzire este oprită în mod implicit.
- Apăsați butonul Căldură pentru a comuta între Căldură mare, Căldură scăzută și Oprit într-un ciclu.

Oprirea dispozitivului:

- Închidere automată: Dispozitivul se va opri automat după 10 minute de utilizare.
- Închidere manuală: Apăsați butonul de pornire pentru a opri dispozitivul.

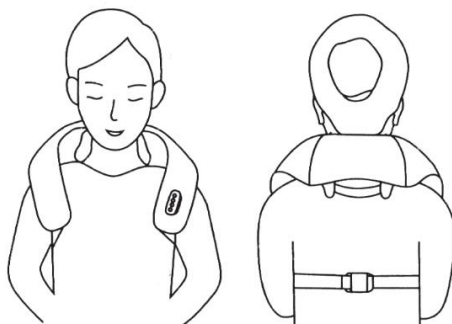

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

1. Dispozitivul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al dispozitivului.
3. Dacă dispozitivul este pornit în timpul încărcării, se va opri automat pentru siguranță.
4. Indicator de încărcare:
 - Lumină albă intermitentă – Se încarcă.
 - Lumină albă continuă – Încărcat complet.

5. Este normal ca dispozitivul și adaptorul de alimentare să se încălzească ușor în timpul încărcării.
 6. După încărcarea completă, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.
-

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI RESTRICȚII

1. Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare.
2. Evitați utilizarea prelungită pentru a preveni disconfortul sau durerea musculară.
3. Nu utilizați dispozitivul în timp ce sunteți întins sau într-o poziție înclinat.
4. Nu utilizați dispozitivul în timp ce operați mașini sau conduceți.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți:
 - Operație recentă în zona de masaj
 - Afecțiuni ale pielii (leziuni, roșeață, inflamație, congestie)
 - Boli de inimă, afecțiuni acute, tulburări ale pielii, cancer, tulburări de sângerare, osteoporoză, afecțiuni ale țesuturilor moi sau istoric de accident vascular cerebral.
6. Nu utilizați dispozitivul dacă experimentați disconfort fizic sau mental, aveți dificultăți de mișcare sau aveți deficiențe cognitive, cu excepția cazului în care un medic vă recomandă acest lucru.
7. Nu este recomandat pentru persoanele gravide sau care au menstruație. Consultați un medic înainte de utilizare.
8. Păstrați dispozitivul la distanță de copii.
 - Copiii sub 8 ani nu trebuie să utilizeze acest dispozitiv.
 - Copiii cu vârsta între 8 și 12 ani pot utiliza dispozitivul doar sub supravegherea unui adult.
9. Nu înțepați sau zgâriați dispozitivul cu obiecte ascuțite.
10. Nu deschideți dispozitivul decât dacă este realizat de un tehnician calificat.

NOTE IMPORTANTE

1. Acest dispozitiv este destinat doar pentru uz casnic și nu este un dispozitiv medical. Nu este destinat pentru diagnostic, tratament sau utilizare comercială.
2. Îndepărtați bijuteriile sau orice obiecte care ar putea interfera cu masajul înainte de a utiliza dispozitivul.
3. Opriți imediat utilizarea și consultați un medic dacă experimentați durere sau disconfort.
4. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, opriți-l imediat și contactați serviciul pentru clienți. Nu încercați să-l reparați singur.
5. Zona de masaj include o funcție de încălzire. Aveți grijă suplimentară dacă aveți sensibilitate redusă la căldură.
6. Urmați reglementările de siguranță atunci când utilizați dispozitivul în medii speciale.
7. Acest dispozitiv are suprafețe încălzite. Asigurați-vă că persoanele sensibile la căldură îl utilizează cu precauție.
8. Acest dispozitiv nu este destinat pentru utilizarea de către persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau cognitive, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de un adult responsabil.
9. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Frecvența utilizării

1. Utilizați dispozitivul după necesitate, cu o durată recomandată de 15 minute per utilizare. Permiteți o perioadă adecvată de odihnă între sesiuni.
2. Utilizarea excesivă poate cauza disconfort fizic sau iritații ale pielii.
3. Pentru utilizatorii la prima utilizare, observați răspunsul fizic și starea pielii. Luați în considerare reducerea timpului de utilizare inițial.

Înainte de utilizare

1. Adoptați o poziție confortabilă și relaxați complet corpul înainte de a începe masajul.
2. Dacă experimentați durere sau disconfort, opriți imediat utilizarea dispozitivului și solicitați asistență medicală.

După utilizare

Este normal ca zona masată să devină roșie și să se simtă caldă după utilizarea prelungită. De obicei, acest lucru este însoțit de o senzație de relaxare.

Curățarea produsului

- Pentru a curăța exteriorul, ștergeți suprafața cu un prosop moale umezit cu apă sau alcool de 75%.
- Nu clătiți dispozitivul cu apă pentru a preveni deteriorarea.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă dispozitivul se oprește sau funcționează anormal, verificați următoarele înainte de a contacta suportul tehnic. Dacă problema persistă, opriți dispozitivul și solicitați asistență profesională. Nu încercați să desfaceți produsul!

Probleme comune și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Dispozitivul nu se pornește	Baterie descărcată	Încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare.
Dispozitivul funcționează lent sau slab	Baterie descărcată	Încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare.
Funcția de încălzire nu funcționează	Funcția de încălzire este oprită	Activați funcția de încălzire și asigurați-vă că dispozitivul este încărcat.

ÎNDEPĂRTAREA ȘI DEPOZITAREA BATERIEI

⚠ Îndepărtarea bateriei trebuie efectuată doar atunci când este necesar pentru eliminare.

1. Opriți dispozitivul și îndepărtați capacul.
2. Deconectați toate firele conectate la baterie.
3. Îndepărtați cu grijă bateria din compartiment.
4. Depozitați bateria la o unitate de reciclare certificată.
5. Urmați reglementările locale de mediu pentru eliminarea bateriilor pentru a proteja mediul.

ÎNGRIJIREA ȘI MENTENANȚA PRODUSULUI

Depozitare

- Dacă dispozitivul este depozitat mai mult de 3 luni, încărcați-l înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul aproape de podele, pereți sau plafoane pentru a preveni deteriorarea.
- Depozitați-l într-o zonă bine ventilată, departe de lumina directă a soarelui și de substanțe corozive.

Transport

- Produsul este echipat cu protecție de bază împotriva vibrațiilor.
- Este adecvat pentru transportul pe aer, cale ferată, drum și mare.
- Evitați șocurile semnificative, căderea, expunerea la ploaie, zăpadă sau lumina directă a soarelui.

Siguranța alimentării

- Verificați tensiunea de alimentare înainte de utilizare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă tensiunea depășește intervalul specificat.
- Utilizați doar cablul de încărcare furnizat sau un cablu de încărcare standard compatibil.

Întreținere

- Protejați dispozitivul de umiditate, rozătoare și contaminare.
- Păstrați dispozitivul departe de apă, foc și substanțe corozive.
- Curățați dispozitivul doar atunci când este oprit.
- Depozitați dispozitivul într-un loc sigur și nu așezați obiecte grele pe el.
- În caz de probleme tehnice, contactați un serviciu profesional. Nu încercați reparații de unul singur.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.