


IT: RELAXORI – MANUALE UTENTE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Nome del prodotto:** RELAXORI
- **Tensione nominale:** 5V
- **Potenza nominale:** 20W
- **Norme di conformità:** GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- **Paese di origine:** Cina

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

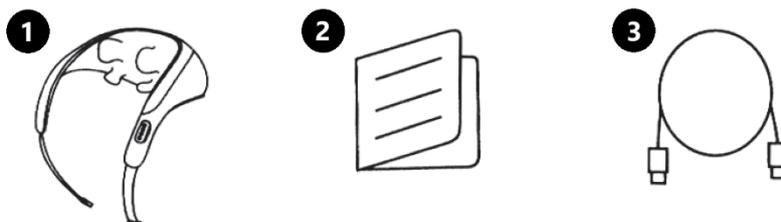

1. Dispositivo principale
2. Manuale utente
3. Cavo di ricarica

PANORAMICA DEL PRODOTTO E CONTROLLI

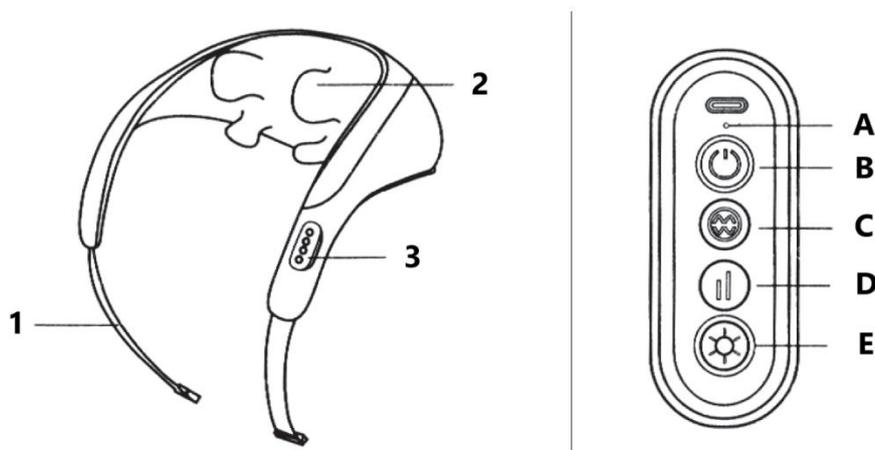

1. Maniglie
2. Testine massaggianti
3. Pannello di controllo

Funzioni del pannello di controllo

- A. Spia indicatrice della batteria
 - B. Pulsante di accensione (tenere premuto per 5 secondi per accendere/spegnere)
 - C. Pulsante modalità (per cambiare tra diverse modalità di massaggio)
 - D. Pulsante velocità (per regolare l'intensità del massaggio)
 - E. Pulsante calore (per attivare/disattivare la funzione di riscaldamento)
-

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso:

1. Assicurarsi che tutti i componenti del prodotto siano integri e non danneggiati.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Selezione di una modalità:

- Il dispositivo si avvia in Modalità 1 per impostazione predefinita.
- Premere il pulsante modalità per passare tra Modalità 1, Modalità 2 e Modalità 3.

Regolazione della velocità:


- La velocità predefinita è il Livello 2 all'avvio.
- Premere il pulsante velocità per passare tra i livelli disponibili nella sequenza: Livello 1 → Livello 2 → Livello 1 → Livello 1 (ripete).

Utilizzo della funzione di riscaldamento:

- La funzione di riscaldamento è **disattivata** per impostazione predefinita.
- Premere il pulsante calore per passare ciclicamente tra **Alto**, **Basso** e **Spento**.

Spegnimento del dispositivo:

- **Spegnimento automatico:** Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo **10 minuti** di utilizzo.
- **Spegnimento manuale:** Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

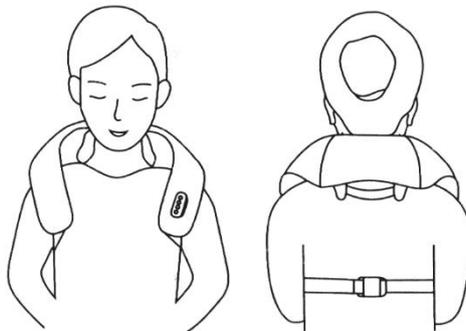

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1. Il dispositivo **non può essere utilizzato mentre è in carica**.
2. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ricarica del dispositivo.
3. Se il dispositivo viene acceso durante la ricarica, si spegnerà automaticamente per motivi di sicurezza.
4. **Indicatore di ricarica:**
 - **Luce bianca lampeggiante** – Ricarica in corso.
 - **Luce bianca fissa** – Ricarica completata.

5. Durante la ricarica, è normale che il dispositivo e l'adattatore si riscaldino leggermente.
 6. Una volta completamente carico, scollegare il caricatore dalla presa di corrente.
-

AVVERTENZE E RESTRIZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
2. Evitare un uso prolungato per prevenire fastidi muscolari o dolori.
3. Non utilizzare mentre si è sdraiati o in posizione reclinata.
4. Non utilizzare mentre si opera con macchinari o si guida.
5. Non utilizzare se si soffre di:
 - Interventi chirurgici recenti nell'area del massaggio
 - Condizioni della pelle (ferite, arrossamenti, infiammazioni, congestioni)
 - Malattie cardiache, malattie acute, disturbi della pelle, tumori, disturbi emorragici, osteoporosi, disturbi dei tessuti molli o precedenti ictus
6. Non utilizzare in caso di disagio fisico o mentale, difficoltà di movimento o deficit cognitivi, a meno che non sia stato consigliato da un medico.
7. Non raccomandato per donne in gravidanza o durante il ciclo mestruale. Consultare un medico prima dell'uso.
8. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - **I bambini sotto gli 8 anni** non devono usare questo dispositivo.
 - **I bambini tra 8 e 12 anni** devono usarlo solo sotto la supervisione di un adulto.
9. Non perforare o graffiare il dispositivo con oggetti appuntiti.
10. Non smontare il dispositivo, a meno che non venga eseguito da un tecnico qualificato.

NOTE IMPORTANTI

1. Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è un dispositivo medico. Non è destinato alla diagnosi, al trattamento o all'uso commerciale.
 2. Rimuovere gioielli o oggetti che potrebbero interferire con il massaggio prima di utilizzare il dispositivo.
 3. Interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico in caso di dolore o fastidio.
 4. In caso di malfunzionamento del dispositivo, spegnerlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti. Non tentare di ripararlo autonomamente.
 5. L'area di massaggio include una funzione di riscaldamento. Prestare particolare attenzione se si ha una ridotta sensibilità al calore.
 6. Seguire le normative di sicurezza quando si utilizza il dispositivo in ambienti speciali.
 7. Questo dispositivo ha superfici riscaldate. Assicurarsi che le persone sensibili al calore lo utilizzino con cautela.
 8. Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive, a meno che non siano supervisionate da un adulto responsabile.
 9. Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.
-

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Frequenza d'uso

1. Utilizzare secondo necessità, con un tempo consigliato di **15 minuti** per sessione. Assicurarsi di avere un adeguato periodo di riposo tra una sessione e l'altra.
2. L'uso eccessivo può causare fastidi fisici o irritazioni cutanee.
3. Per i nuovi utenti, monitorare la risposta del corpo e la condizione della pelle. Considerare una riduzione iniziale del tempo di utilizzo.

Prima dell'uso

1. Assumere una posizione comoda e rilassare completamente il corpo prima di iniziare il massaggio.
2. Se si avverte dolore o disagio, interrompere immediatamente l'uso del massaggiatore e consultare un medico.

Dopo l'uso

È normale che l'area massaggiata risulti arrossata e calda dopo un uso prolungato. Questo è generalmente accompagnato da una sensazione di rilassamento.

Pulizia del prodotto

- Per pulire l'esterno, passare un panno morbido inumidito con acqua o alcool al 75%.
- Non sciacquare il dispositivo con acqua per evitare danni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il dispositivo smette di funzionare o presenta anomalie, verificare quanto segue prima di contattare il supporto tecnico. Se il problema persiste, spegnere il dispositivo e richiedere assistenza professionale. **Non tentare di smontare il prodotto autonomamente!**

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo prima dell'uso.
Il dispositivo funziona lentamente o con poca intensità	Batteria scarica	Caricare completamente il dispositivo prima dell'uso.
La funzione di riscaldamento non funziona	Funzione di calore disattivata	Attivare la funzione di calore e assicurarsi che il dispositivo sia carico.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

⚠ La rimozione della batteria deve essere eseguita solo se necessario per lo smaltimento.

1. Spegner il dispositivo e rimuovere il coperchio.
2. Scollegare tutti i cavi collegati alla batteria.

3. Rimuovere con cura la batteria dal compartimento.
4. Smaltire la batteria presso un centro di riciclaggio certificato.
5. Seguire le normative ambientali locali per lo smaltimento delle batterie al fine di proteggere l'ambiente.

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Conservazione

- Se il dispositivo viene riposto per più di **3 mesi**, ricaricarlo prima dell'uso.
- Non conservare il dispositivo vicino a pavimenti, pareti o soffitti per evitare danni.
- Tenere il dispositivo in un'area ben ventilata, lontano dalla luce solare diretta e da sostanze corrosive.

Trasporto

- Il prodotto è dotato di protezione base anti-vibrazione.
- Adatto per il trasporto via **aerea, ferroviaria, stradale e marittima**.
- Evitare forti scosse, cadute, esposizione a pioggia, neve o luce solare diretta.

Sicurezza elettrica

- Verificare la tensione di alimentazione prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo se la tensione supera il range specificato.
- Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito o un cavo di ricarica compatibile.

Manutenzione

- Proteggere il dispositivo dall'umidità, dai roditori e da contaminazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fuoco e sostanze corrosive.
- Pulire il dispositivo solo quando è **spento**.
- Conservare il dispositivo in un luogo sicuro e non posizionare oggetti pesanti sopra di esso.
- Per problemi tecnici, contattare l'assistenza professionale. **Non tentare riparazioni autonome.**

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.