


SI: RELAXORI – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PODATKI O IZDELKU


- **Ime izdelka:** RELAXORI
- **Nazivna napetost:** 5V
- **Nazivna moč:** 20W
- **Standardi skladnosti:** GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- **Država izvora:** Kitajska

VSEBINA PAKETA

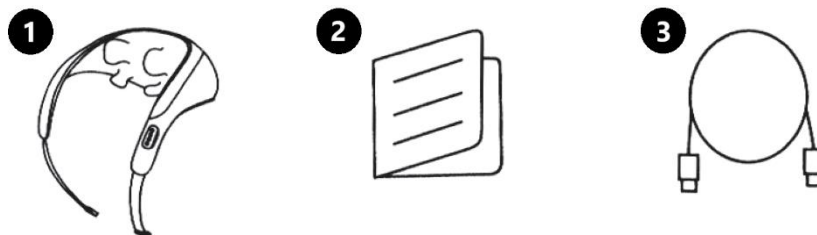

1. Glavna naprava
2. Uporabniški priročnik
3. Polnilni kabel

PREGLED IZDELKA IN KONTROLE

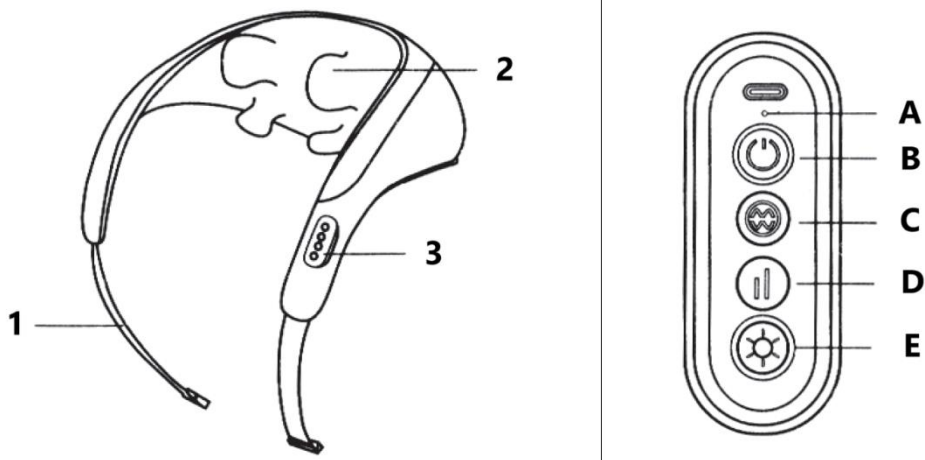

1. Ročaji
2. Masažne glave
3. Nadzorna plošča

Funkcije nadzorne plošče

- A. Indikatorska lučka baterije
- B. Gumb za vklop/izklop (pritisnite in držite 5 sekund za VKLOP/IZKLOP)
- C. Gumb za način (preklapljanje med različnimi masažnimi načini)
- D. Gumb za hitrost (prilagajanje intenzivnosti masaže)
- E. Gumb za gretje (vklop/izklop funkcije segrevanja)

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo:

1. Preverite, ali so vsi deli naprave nepoškodovani.
2. Pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi za vklop naprave.

Izbira načina:

- Naprava se privzeto zažene v Načinu 1.
- Pritisnite gumb za način za preklop med Načinom 1, Načinom 2 in Načinom 3.

Prilagajanje hitrosti:


- Privzeta hitrost ob vklopu je Nivo 2.
- Pritisnite gumb za hitrost za preklop po naslednjem zaporedju: Nivo 1 → Nivo 2 → Nivo 1 → Nivo 1 (ponavlja se).

Uporaba funkcije segrevanja:

- Funkcija segrevanja je privzeto IZKLOPLJENA.
- Pritisnite gumb za gretje za preklop med Visoko toploto, Nizko toploto in Izklpom v ciklu.

Izklop naprave:

- **Samodejni izklop:** Naprava se samodejno izklopi po 10 minutah uporabe.
- **Ročni izklop:** Pritisnite gumb za vklop za izklop naprave.

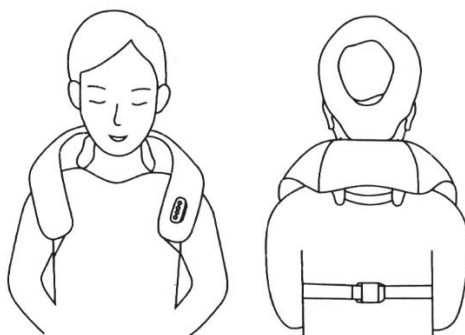

NAVODILA ZA POLNLENJE

1. Naprave ni mogoče uporabljati med polnjenjem.
2. Priključite polnilni kabel v polnilni priključek naprave.
3. Če napravo vklopite med polnjenjem, se bo zaradi varnosti samodejno izklopila.
4. **Indikator polnjenja:**
 - Utripajoča bela lučka – Naprava se polni.
 - Neprekinjena bela lučka – Naprava je popolnoma napolnjena.
5. Med polnjenjem je rahlo segrevanje naprave in napajalnega adapterja normalno.
6. Ko je naprava popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik iz električnega omrežja.

VARNOSTNA OPOZORILA IN OMEJITVE

1. Pred uporabo natančno preberite priročnik.
2. Izogibajte se dolgotrajni uporabi, da preprečite nelagodje ali bolečine v mišicah.
3. Naprave ne uporabljajte med ležanjem ali v nagnjenem položaju.
4. Naprave ne uporabljajte med upravljanjem strojev ali vožnjo.
5. Naprave **ne uporabljajte**, če imate:
 - Nedavno operacijo na območju masaže
 - Težave s kožo (poškodbe, rdečico, vnetja, otekline)
 - Srčne bolezni, akutne bolezni, kožne motnje, rak, krvavitvene motnje, osteoporozo, bolezni mehkega tkiva ali zgodovino možganske kapi
6. Naprave **ne uporabljajte**, če občutite telesno ali duševno nelagodje, imate omejeno gibljivost ali kognitivne težave, razen če vam to svetuje zdravnik.
7. Ni priporočljivo za nosečnice ali osebe v menstrualnem obdobju. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom.
8. Napravo hranite izven dosega otrok.
 - Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo uporabljati naprave.
 - Otroci, stari od 8 do 12 let, lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe.
9. Naprave ne preluknjajte ali opraskajte z ostrimi predmeti.
10. Naprave ne razstavljajte, razen če to opravi usposobljen tehnik.

POMEMBNA OPOZORILA

1. Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjsko uporabo in ni medicinska naprava. Ni namenjena za diagnozo, zdravljenje ali komercialno uporabo.
 2. Pred uporabo odstranite nakit ali druge predmete, ki bi lahko ovirali masažo.
 3. Če med uporabo občutite bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.
 4. Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izklopite in se obrnite na servisno podporo. Naprave ne poskušajte popraviti sami.
 5. Masažno območje vključuje funkcijo segrevanja. Bodite posebej previdni, če imate zmanjšano občutljivost na toploto.
 6. Pri uporabi naprave v posebnih okoljih upoštevajte varnostne predpise.
 7. Ta naprava ima segrete površine. Poskrbite, da jo bodo osebe, občutljive na toploto, uporabljale previdno.
 8. Naprava ni namenjena osebam s telesnimi, senzoričnimi ali kognitivnimi motnjami, razen če so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
 9. Otrokom ne dovolite igranja z napravo.
-

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Pogostost uporabe

1. Napravo uporabljajte po potrebi, priporočena dolžina ene seje je 15 minut. Med sejami omogočite dovolj počitka.
2. Prekomerna uporaba lahko povzroči telesno nelagodje ali draženje kože.
3. Prvi uporabniki naj opazujejo svoj fizični odziv in stanje kože. Na začetku razmislite o skrajšanju časa uporabe.

Pred uporabo

1. Udobno se namestite in popolnoma sprostite telo pred začetkom masaže.
2. Če občutite bolečino ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč.

Po uporabi

Po daljši uporabi je normalno, da je masirano območje rdeče in toplo. Običajno je to spremljano s sproščujočim občutkom.

Čiščenje izdelka

- Za čiščenje zunanje površine uporabite mehko brisačo, navlaženo z vodo ali 75 % alkoholom.
- Naprave ne spirajte z vodo, da preprečite poškodbe.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če naprava preneha delovati ali deluje nenormalno, preverite naslednje možnosti, preden kontaktirate tehnično podporo. Če težava vztraja, napravo izklopite in poiščite strokovno pomoč. Naprave ne razstavljajte sami!

Pogoste težave in rešitve

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi	Prazna baterija	Napolnite napravo pred uporabo.
Naprava deluje počasi ali šibko	Prazna baterija	Napolnite napravo pred uporabo.
Funkcija segrevanja ne deluje	Funkcija segrevanja je izklopljena	Vklopite funkcijo segrevanja in preverite, ali je naprava napolnjena.

ODSTRANITEV IN ODSTRANJEVANJE BATERIJE

⚠ Odstranjevanje baterije naj bo izvedeno samo, kadar je to potrebno za odstranjevanje naprave.

1. Izklopite napravo in odstranite pokrov.
2. Odklopite vse žice, povezane z baterijo.
3. Previdno odstranite baterijo iz prostora za baterije.

4. Baterijo odložite na certificiranem zbirnem mestu za reciklažo.
5. Upoštevajte lokalne okoljske predpise o odstranjevanju baterij za zaščito okolja.

SKRB ZA IZDELEK IN VZDRŽEVANJE

Shranjevanje

- Če naprave ne uporabljate več kot 3 mesece, jo pred ponovno uporabo napolnite.
- Naprave ne shranjujte blizu tal, sten ali stropov, da preprečite poškodbe.
- Shranjujte v dobro prezračenem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe in korozivnih snovi.

Prevoz

- Izdelek je opremljen z osnovno zaščito pred vibracijami.
- Primeren je za zračni, železniški, cestni in pomorski transport.
- Izogibajte se močnim tresljajem, padcem ter izpostavljenosti dežju, snegu ali neposredni sončni svetlobi.

Varnost pri uporabi napajanja

- Pred uporabo preverite napetost napajanja.
- Naprave ne uporabljajte, če napetost presega dovoljeni razpon.
- Uporabljajte le priložen polnilni kabel ali združljiv standardni napajalni kabel.

Vzdrževanje

- Napravo zaščitite pred vlago, glodavci in umazanijo.
- Napravo hranite stran od vode, ognja in korozivnih snovi.
- Napravo čistite samo, ko je izklopljena.
- Napravo shranjujte na varnem mestu in nanjo ne polagajte težkih predmetov.
- V primeru tehničnih težav se obrnite na strokovno servisno službo. Ne poskušajte samostojnih popravil.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.