


BG: RELAXORI – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА


- Име на продукта: RELAXORI
- Номинално напрежение: 5V
- Номинална мощност: 20W
- Стандарти за съответствие: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Държава на произход: Китай

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

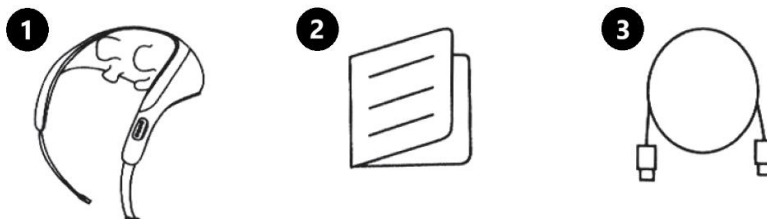

1. Основно устройство
2. Ръководство за потребителя
3. Кабел за зареждане

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА И КОНТРОЛИ

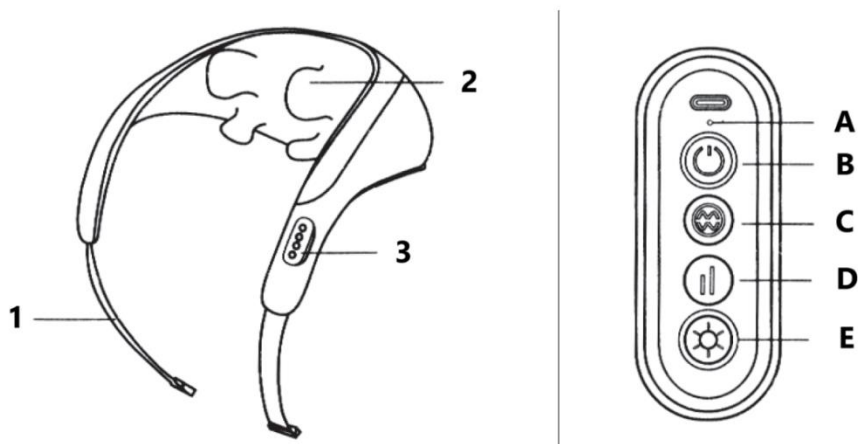

1. Дръжки
2. Масажни глави
3. Контролен панел

Функции на контролния панел

- A. Индикаторна лампа за батерията
 - B. Бутон за захранване (Задръжте за 5 секунди, за да включите/изключите)
 - C. Бутон за режим (Преминаване между различни масажни режими)
 - D. Бутон за скорост (Регулиране на интензитета на масажа)
 - E. Бутон за отопление (Включване/изключване на отоплителната функция)
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди употреба:

1. Уверете се, че всички компоненти на продукта са непокътнати и не са повредени.
2. Задръжте бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството.

Избиране на режим:

- Устройството започва по подразбиране в режим 1.
- Натиснете бутона за режим, за да превключвате между режим 1, режим 2 и режим 3.

Регулиране на скоростта:


- По подразбиране скоростта е ниво 2 при стартиране.
- Натиснете бутона за скорост, за да преминете през наличните нива в тази последователност: Ниво 1 → Ниво 2 → Ниво 1 → Ниво 1 (повтаря се).

Използване на отоплителната функция:

- Отоплителната функция е изключена по подразбиране.
- Натиснете бутона за отопление, за да преминете между висока температура, ниска температура и изключено.

Изключване на устройството:

- Автоматично изключване: Устройството ще се изключи автоматично след 10 минути използване.
- Ръчно изключване: Натиснете бутона за захранване, за да изключите устройството.

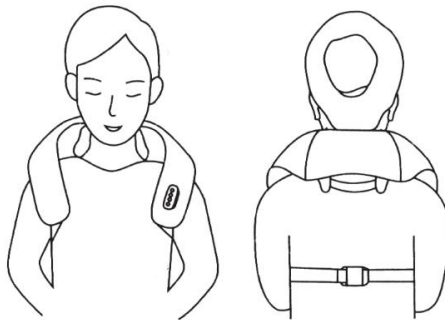

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Устройството не може да се използва по време на зареждане.
2. Свържете кабела за зареждане с порта за зареждане на устройството.
3. Ако устройството е включено по време на зареждане, то автоматично ще се изключи за безопасност.
4. Индикатор за зареждане:
 - Мигаща бяла светлина – Зареждането е в процес.
 - Постоянна бяла светлина – Пълно зареждане.

5. Нормално е устройството и захранващият адаптер да се загреят леко по време на зареждане.
 6. След като устройството бъде напълно заредено, изключете зарядното от източника на захранване.
-

ОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете ръководството внимателно преди употреба.
2. Избягвайте продължителна употреба, за да предотвратите дискомфорт или болки в мускулите.
3. Не използвайте, докато лежите или сте в наклонено положение.
4. Не използвайте, докато работите с машини или шофирате.
5. Не използвайте, ако имате:
 - Скорошна операция в зоната на масажа
 - Кожни проблеми (ранявания, зачервяване, възпаление, запушване)
 - Сърдечно заболяване, остри заболявания, кожни разстройства, рак, проблеми със съсирването на кръвта, остеопороза, заболявания на меките тъкани или история на инсулт
6. Не използвайте, ако изпитвате физически или психически дискомфорт, имате затруднения в движението или когнитивни нарушения, освен ако не ви е препоръчано от лекар.
7. Не се препоръчва за бременни или менструиращи лица. Консултирайте се с лекар преди употреба.
8. Дръжте далеч от деца.
 - Деца под 8 години не трябва да използват това устройство.
 - Деца на възраст 8-12 години трябва да го използват само под наблюдението на възрастен.
9. Не пробивайте или драскайте устройството с остри предмети.
10. Не разглобявайте устройството, освен ако не е извършено от квалифициран техник.

ВАЖНИ НАБЛЮДЕНИЯ

1. Това устройство е само за домашна употреба и не е медицинско устройство. То не е предназначено за диагностика, лечение или търговска употреба.
2. Премахнете бижутата или всякакви предмети, които могат да пречат на масажа, преди да използвате устройството.
3. Незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар, ако изпитате болка или дискомфорт.
4. Ако устройството не функционира правилно, изключете го веднага и се свържете с обслужване на клиенти. Не се опитвайте да го ремонтирате сами.
5. Масажната зона включва функция за отопление. Бъдете особено внимателни, ако имате намалена чувствителност към топлина.
6. Спазвайте правилата за безопасност при използване на устройството в специални среди.

7. Това устройство има нагрявани повърхности. Уверете се, че хората, чувствителни към топлина, използват устройството с внимание.
8. Това устройство не е предназначено за употреба от хора с физически, сензорни или когнитивни увреждания, освен ако не е под наблюдението на отговорен възрастен.
9. Не позволявайте на деца да играят с това устройство.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА Честота на употреба

1. Използвайте при нужда, като се препоръчва време на сесия от 15 минути на употреба. Осигурете достатъчна почивка между сесиите.
2. Прекомерната употреба може да предизвика физически дискомфорт или раздразнение на кожата.
3. За първоначални потребители, наблюдавайте своята физическа реакция и състоянието на кожата. Обмислете да намалите времето на употреба в началото.

Преди употреба

1. Заемете удобна позиция и напълно отпуснете тялото си преди да започнете масажа.
2. Ако изпитате болка или дискомфорт, спрете да използвате масажора веднага и потърсете медицинска помощ.

След употреба

Нормално е масажираната зона да се зачерви и да се почувства топла след продължителна употреба. Това обикновено е съпроводено с усещане за релаксация.

Почистване на продукта

- За почистване на външната част, избършете повърхността с мека кърпа, навлажнена с вода или 75% алкохол.
- Не изплаквайте устройството с вода, за да предотвратите повреда.

РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИ

Ако устройството спре да работи или функционира необичайно, проверете следното преди да се свържете с техническата поддръжка. Ако проблемът продължава, изключете устройството и потърсете професионална помощ. Не се опитвайте да разглобявате продукта сами!

Често срещани проблеми и решения

Проблем	Възможна причина	Решение
Устройството не се включва	Ниска батерия	Заредете устройството напълно преди употреба.
Устройството работи бавно или слабо	Ниска батерия	Заредете устройството напълно преди употреба.

Проблем	Възможна причина	Решение
Функцията за отопление не работи	Функцията за отопление е изключена	Включете функцията за отопление и се уверете, че устройството е заредено.

Премахване на батерията и нейното изхвърляне

⚠ Премахването на батерията трябва да се извършва само когато е необходимо за изхвърляне.

1. Изключете устройството и премахнете капака.
 2. Изключете всички проводници, свързани с батерията.
 3. Внимателно извадете батерията от отделението.
 4. Изхвърлете батерията в сертифицирано място за рециклиране.
 5. Спазвайте местните екологични разпоредби за изхвърляне на батерии, за да защитите околната среда.
-

Грижа и поддръжка на продукта Съхранение

- Ако продуктът е съхраняван за повече от 3 месеца, презаредете устройството преди употреба.
- Не съхранявайте устройството близо до подове, стени или тавани, за да предотвратите повреди.
- Съхранявайте в добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина и корозивни вещества.

Транспорт

- Продуктът е оборудван с основна защита от вибрации.
- Подходящ е за въздушен, железопътен, пътен и морски транспорт.
- Избягвайте значително люлеене, изпускане, излагане на дъжд, сняг или пряка слънчева светлина.

Безопасност на захранването

- Проверете напрежението на захранването преди употреба.
- Не използвайте устройството, ако напрежението надвишава посочения обхват.
- Използвайте само предоставения кабел за зареждане или съвместим стандартен заряден кабел.

Поддръжка

- Защитете устройството от влага, гризачи и замърсявания.
- Дръжте устройството далеч от вода, огън и корозивни вещества.
- Почиствайте устройството само когато е изключено.
- Съхранявайте устройството на безопасно място и не поставяйте тежки предмети върху него.
- За технически въпроси се свържете с професионален сервиз. Не се опитвайте да извършвате самостоятелни ремонти.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.