


LV: RELAXORI – LIETOTĀJA ROJAS

PRODUKTA INFORMĀCIJA


- Produkta nosaukums: RELAXORI
- Norakstītā sprieguma līmenis: 5V
- Norakstītā jauda: 20W
- Atbilstības standarti: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Izcelsmes valsts: Ķīna

IEPAKOJUMA SATURS

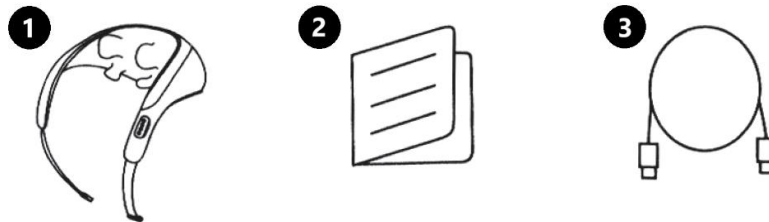

1. Galvenais ierīce
2. Lietotāja rokasgrāmata
3. Lādēšanas kabelis

PRODUKTA PĀRSKATS UN KONTROLES

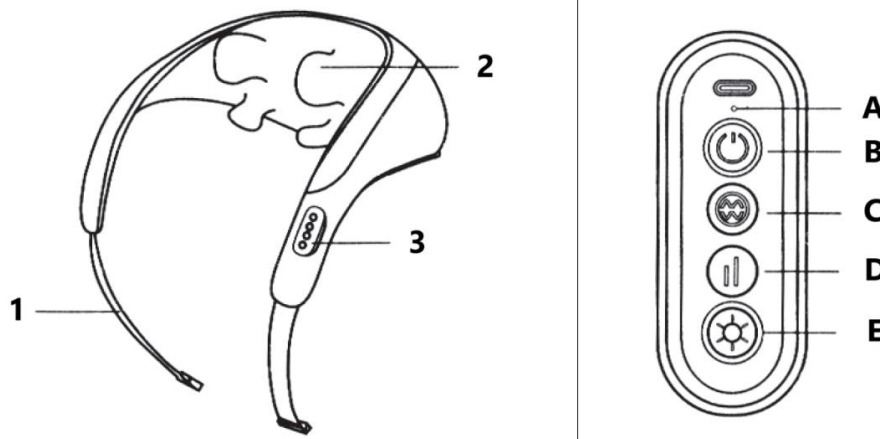

1. Rokturi
2. Masāžas galvas
3. Vadības panelis

Vadības paneļa funkcijas

- A. Baterijas indikatora gaisma
- B. Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga (nospiediet un turiet 5 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu)
- C. Režīma poga (pārlēkt starp dažādiem masāžas režīmiem)
- D. Ātruma poga (pielāgojiet masāžas intensitāti)
- E. Sildīšanas poga (ieslēdziet/izslēdziet sildīšanas funkciju)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms lietošanas:

1. Pārliedzinieties, ka visi produkta komponenti ir neskarti un nekaitēti.
2. Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.

Režīma izvēle:

- Ierīce pēc noklusējuma tiek uzsākta ar režīmu 1.
- Nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos starp režīmu 1, režīmu 2 un režīmu 3.

Ātruma pielāgošana:


- Sākotnējais ātrums ir 2. līmenis.
- Nospiediet ātruma pogu, lai pārslēgtos starp pieejamajiem līmeņiem šādā secībā: 1. līmenis → 2. līmenis → 1. līmenis → 1. līmenis (atkārtojas).

Sildīšanas funkcijas izmantošana:

- Sildīšanas funkcija pēc noklusējuma ir izslēgta.
- Nospiediet sildīšanas pogu, lai pārslēgtos starp augstu siltumu, zemu siltumu un izslēgšanu.

Ierīces izslēgšana:

- Automātiskā izslēgšana: Ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūšu lietošanas.
- Roku izslēgšana: Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

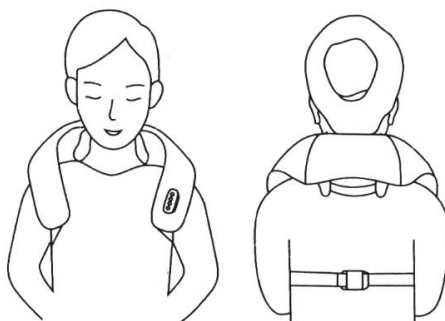

LĀDĒŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Ierīci nevar izmantot, kamēr tā tiek lādēta.
2. Pievienojiet lādēšanas kabeli ierīces lādēšanas portam.
3. Ja ierīce ir ieslēgta, kamēr tā tiek lādēta, tā automātiski izslēgsies drošības nolūkiem.
4. Lādēšanas indikators:
 - Mirgojoša balta gaisma – tiek veikta lādēšana.
 - Stingra balta gaisma – pilnībā uzlādēts.
5. Ierīce un strāvas adapteris var nedaudz uzkarst lādēšanas laikā, tas ir normāli.
6. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas avota.

BIEŽIE UZMANĪBAS PĀRTRAUKUMI UN IEROBEŽOJUMI

1. Rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu pirms lietošanas.
2. Izvairieties no ilgstošas lietošanas, lai novērstu muskuļu diskomfortu vai sāpīgumu.
3. Nelietojiet, guļot vai guļošā stāvoklī.
4. Nelietojiet, vadot mehānismus vai braucot ar transportlīdzekli.
5. Nelietojiet, ja jums ir:
 - Nesen veikta operācija masāžas zonā
 - Ādas slimības (traumas, apsārtums, iekaisums, aizsprotojumi)
 - Sirds slimības, akūtas slimības, ādas traucējumi, vēzis, asiņošanas traucējumi, osteoporoze, mīksto audu traucējumi vai insulta vēsture
6. Nelietojiet, ja jūtat fizisku vai garīgu diskomfortu, grūtības pārvietoties vai jūsu kognitīvā funkcija ir ierobežota, ja vien ārsts nav norādījis citādi.
7. Nav ieteicams lietot grūtniecēm vai menstruējošām personām. Konsultējieties ar ārstu pirms lietošanas.
8. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - Bērni līdz 8 gadiem nedrīkst lietot šo ierīci.
 - Bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem jāizmanto tikai pieaugušo uzraudzībā.
9. Nelietojiet ierīci, ja tajā ir iespiesti vai saskrāpēti asiem objektiem.
10. Nelietojiet ierīci, ja to nav izjaucis kvalificēts tehniķis.

SVARĪGI PĀRDOMAS

1. Šī ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai un nav medicīniska ierīce. Tā nav paredzēta diagnozēšanai, ārstēšanai vai komerciālai lietošanai.
 2. Pirms ierīces lietošanas noņemiet rotaslietas vai jebkādas priekšmetus, kas var traucēt masāžu.
 3. Pārtrauciet lietošanu nekavējoties un konsultējieties ar ārstu, ja jūtat sāpes vai diskomfortu.
 4. Ja ierīce darbojas nepareizi, izslēdziet to nekavējoties un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Nemēģiniet to labot pats.
 5. Masāžas zona ietver sildīšanas funkciju. Lietojiet īpašu piesardzību, ja jums ir samazināta siltuma jutība.
 6. Lietojot ierīci īpašos apstākļos, ievērojiet drošības noteikumus.
 7. Šai ierīcei ir uzsildītas virsmas. Pārliedzinieties, ka cilvēki, kas ir jutīgi pret siltumu, to izmanto ar piesardzību.
 8. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar fiziskiem, sensoriskiem vai kognitīviem traucējumiem, ja vien to neuzrauga atbildīgs pieaugušais.
 9. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci.
-

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietošanas biežums

1. Lietojiet pēc vajadzības, ar ieteicamo sesijas laiku 15 minūtes uz vienu lietošanu. Nodrošiniet pietiekamu atpūtu starp sesijām.
2. Pārmērīga lietošana var izraisīt fizisku diskomfortu vai ādas kairinājumu.
3. Pirmreizējiem lietotājiem novērojiet savu fizisko reakciju un ādas stāvokli. Sākotnēji apsveriet samazināt lietošanas laiku.

Pirms lietošanas

1. Pieņemiet ērtu pozīciju un pilnībā atslābiniet ķermeni, pirms uzsākat masāžu.
2. Ja jūtat sāpes vai diskomfortu, pārtrauciet masāžas lietošanu nekavējoties un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Pēc lietošanas

Ir normāli, ka masētā zona kļūst sarkana un jūtas silta pēc ilgstošas lietošanas. Parasti tas tiek pavadīts ar atslābināšanās sajūtu.

Produkta tīrīšana

- Lai notīrītu ārējo virsmu, noslaukiet to ar mīkstu dvieli, kas samitrināts ar ūdeni vai 75% alkoholu.
- Nenomazgājiet ierīci ar ūdeni, lai novērstu bojājumus.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja ierīce pārstāj darboties vai darbojas anomāli, pārbaudiet tālāk norādīto, pirms sazināties ar tehnisko atbalstu. Ja problēma saglabājas, izslēdziet ierīci un meklējiet profesionālu palīdzību. Nemēģiniet pašrocīgi izjaukt produktu!

Biežākās problēmas un risinājumi

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce netiek ieslēgta	Zema akumulatora uzlāde	Pilnībā uzlādējiet ierīci pirms lietošanas.
Ierīce darbojas lēni vai vāji	Zema akumulatora uzlāde	Pilnībā uzlādējiet ierīci pirms lietošanas.
Sildīšanas funkcija nedarbojas	Sildīšanas funkcija ir izslēgta	Izslēdziet sildīšanas funkciju un pārliedziet, ka ierīce ir uzlādēta.

AKUMULATORA IZŅEMŠANA UN IZMEŠANA

⚠ Akumulatora izņemšana jāveic tikai tad, ja tas nepieciešams iznīcināšanai.

1. Izslēdziet ierīci un noņemiet vāciņu.
2. Atvienojiet visus vadu savienojumus ar akumulatoru.
3. Uzmanīgi izņemiet akumulatoru no nodalījuma.
4. Iznīciniet akumulatoru sertificētā pārstrādes vietā.
5. Ievērojiet vietējos vides noteikumus par akumulatoru iznīcināšanu, lai aizsargātu vidi.

PRODUKTA APRŪPE UN UZTURĒŠANA

Glabāšana

- Ja ierīce tiek glabāta ilgāk par 3 mēnešiem, uzlādējiet to pirms lietošanas.
- Neuzglabājiet ierīci tuvu grīdām, sienām vai griestiem, lai novērstu bojājumus.
- Uzglabājiet labi ventilētā vietā, prom no tiešiem saules stariem un korozīvām vielām.

Pārvadāšana

- Produkts ir aprīkots ar pamata pretvibrāciju aizsardzību.
- Piemērots gaisa, dzelzceļa, ceļa un jūras pārvadājumiem.
- Izvairieties no ievērojama trīcēšanas, krišanas, lietus, sniega vai tiešu saules staru iedarbības.

Strāvas drošība

- Pirms lietošanas pārbaudiet strāvas piegādes sprieguma līmeni.
- Nelietojiet ierīci, ja spriegums pārsniedz norādīto diapazonu.
- Izmantojiet tikai nodrošināto uzlādes kabeli vai savienojamu standarta uzlādes vadu.

Uzturēšana

- Aizsargājiet ierīci no mitruma, grauzējiem un piesārņojuma.
- Turiet ierīci tālu no ūdens, uguns un korozīvām vielām.
- Ierīci tīriet tikai tad, kad tā ir izslēgta.
- Uzglabājiet ierīci drošā vietā un neuzglabājiet uz tās smagus priekšmetus.
- Ja rodas tehniskas problēmas, sazinieties ar profesionālu servisu. Nemēģiniet veikt pašremontu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.