


HU: RELAXORI – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKINFORMÁCIÓK


- Terméknév: RELAXORI
- Névleges feszültség: 5V
- Névleges teljesítmény: 20W
- Alkalmazási szabványok: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Eredetország: Kína

A CSOMAG TARTALMA

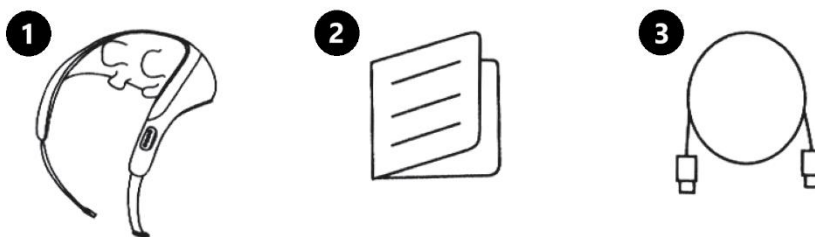

1. Fő készülék
2. Felhasználói kézikönyv
3. Töltőkábel

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE ÉS VEZÉRLŐELEMELK

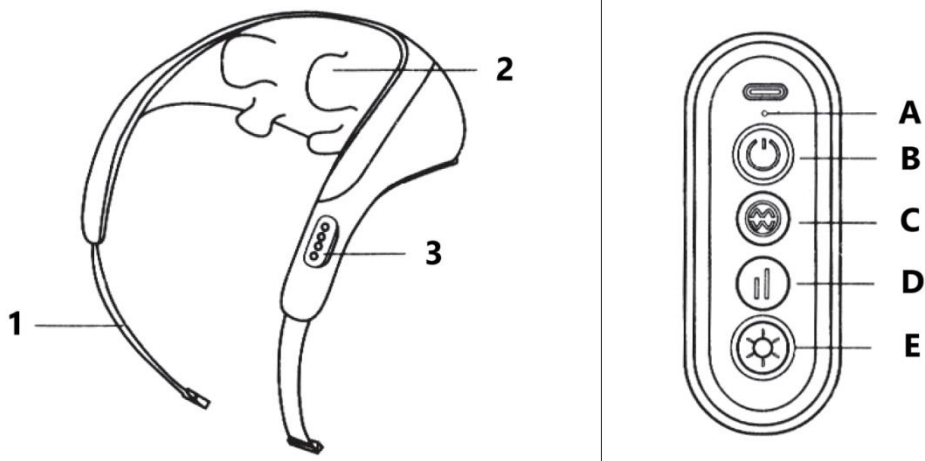

1. Markolatok
2. Masszázsfejek
3. Vezérlőpanel

Vezérlőpanel funkciói

- A. Elem állapotjelző fény
- B. Tápegység gomb (Tartsd lenyomva 5 másodpercig a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz)
- C. Üzem mód gomb (Váltás a különböző masszázs üzemmódok között)
- D. Állapot gomb (Masszázs intenzitásának beállítása)
- E. Hő gomb (A fűtés funkció bekapcsolása/kikapcsolása)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt:

1. Győződj meg arról, hogy minden termék rész épségben van és nem sérült.
2. Tartsd lenyomva a tápegység gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Üzem mód kiválasztása:

- A készülék alapértelmezetten az 1. üzemmódban indul.
- A mód gomb megnyomásával válthatsz az 1., 2. és 3. üzemmódok között.

Sebesség beállítása:


- Az alapértelmezett sebesség az indításkor a 2. szint.
- A sebesség gomb megnyomásával átválthatsz a rendelkezésre álló szintek között az alábbi sorrendben: 1. szint → 2. szint → 1. szint → 1. szint (ismétlődik).

A fűtés funkció használata:

- A fűtés alapértelmezetten ki van kapcsolva.
- A hő gomb megnyomásával válthatsz a magas hőmérséklet, alacsony hőmérséklet és kikapcsolás között ciklikusan.

A készülék kikapcsolása:

- Automatikus leállítás: A készülék 10 perc használat után automatikusan kikapcsol.
- Manuális leállítás: Nyomd meg a tápegység gombot a készülék kikapcsolásához.

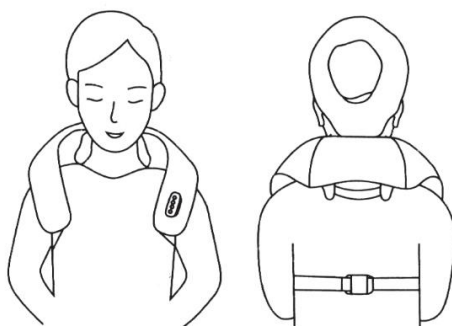

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A készülék nem használható töltés közben.
2. Csatlakoztasd a töltőkábelét a készülék töltőportjához.
3. Ha a készülék be van kapcsolva töltés közben, automatikusan kikapcsol biztonsági okokból.
4. Töltés állapotjelző:
 - Fakó fehér fény – Töltés folyamatban.
 - Állandó fehér fény – Teljesen feltöltve.

5. Normális, hogy a készülék és a tápegység enyhén felmelegedhet töltés közben.
6. Teljes töltés után húzd ki a töltőt az áramforrásból.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS KORLÁTOZÁSOK

1. Alaposan olvasd el a kézikönyvet a használat előtt.
2. Evitar a hosszan tartó használatot, hogy elkerüld az izomfájdalmat vagy kényelmetlenséget.
3. Ne használd fekvő vagy dőlt helyzetben.
4. Ne használd gépek működtetése vagy vezetés közben.
5. Ne használd, ha:
 - A masszírozott területen nemrégiben műtétet végeztek
 - Bőrproblémák (serülések, vörösség, gyulladás, torlódás)
 - Szívbetegség, akut betegség, bőrbetegségek, rák, vérzési rendellenességek, csontritkulás, lágy szöveti betegségek vagy agyvérzéses előzményei vannak
6. Ne használd, ha fizikai vagy mentális kényelmetlenséget tapasztalsz, nehézséget okoz a mozgás, vagy kognitív károsodásod van, hacsak orvos nem javasolja.
7. Nem ajánlott terheseknek vagy menstruáló személyeknek. Használat előtt konzultálj orvossal.
8. Tartsd távol gyermekektől.
 - 8 év alatti gyermekek ne használják ezt a készüléket.
 - 8-12 év közötti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
9. Ne szúrd meg vagy karcold meg a készüléket éles tárgyakkal.
10. Ne bontsd szét a készüléket, hacsak nem szakember végzi el.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

1. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült, és nem orvosi eszköz. Nem diagnózisra, kezelésre vagy kereskedelmi célra szánt.
 2. A készülék használata előtt távolítsd el az ékszereket vagy bármely olyan tárgyat, amely zavarhatja a masszázst.
 3. Azonnal hagyd abba a használatot, és fordulj orvoshoz, ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztalsz.
 4. Ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal kapcsold ki, és vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne próbáld meg saját magad megjavítani.
 5. A masszázs területe fűtőfunkcióval rendelkezik. Legyen különösen óvatos, ha csökkent hőérzékenységed van.
 6. Tartsd be a biztonsági előírásokat, amikor a készüléket különleges környezetekben használod.
 7. Ez a készülék fűtött felületekkel rendelkezik. Gondoskodj arról, hogy a hőre érzékeny személyek óvatosan használják.
 8. Ez a készülék nem használható olyan személyek számára, akik fizikai, érzékszervi vagy kognitív fogyatékkal rendelkeznek, hacsak nem felügyeli őket egy felelős felnőtt.
 9. Ne engedd, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
-

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Használati gyakoriság

1. Használd szükség szerint, a javasolt használati idő 15 perc egy alkalommal. Hagyd, hogy megfelelő pihenőidőt tarts a használatok között.
2. A túlzott használat fizikai kényelmetlenséget vagy bőrirritációt okozhat.
3. Az első használók figyeljék meg a fizikai reakcióikat és bőrük állapotát. Kezdetben mérsékelj a használat időtartamát.

Használat előtt

1. Fogadj el kényelmes pozíciót, és teljesen lazítsd el a tested a masszázs előtt.
2. Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztalsz, azonnal hagyd abba a készülék használatát, és kérj orvosi segítséget.

Használat után

Normális, hogy a masszírozott terület pirosnak tűnik, és meleg érzést okoz hosszú használat után. Ez általában egy relaxációs érzéssel jár együtt.

A termék tisztítása

- A külső felületet puha törölközővel tisztíthatod, amit víz vagy 75%-os alkohol nedvesít meg.
- Ne öblítsd le a készüléket vízzel, hogy elkerüld a károsodást.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik, vagy abnormálisan működik, ellenőrizd az alábbiakat a műszaki támogatás felkeresése előtt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolj ki a készüléket, és kérj szakmai segítséget. Ne próbáld meg saját magad szétszerelni a terméket!

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Alacsony akkumulátor	Töltsd fel a készüléket teljesen használat előtt.
A készülék lassan vagy gyengén működik	Alacsony akkumulátor	Töltsd fel a készüléket teljesen használat előtt.
A fűtőfunkció nem működik	A fűtés ki van kapcsolva	Engedélyezd a fűtés funkciót, és győződj meg arról, hogy a készülék fel van töltve.

AKKUMULÁTOR ELDOBÁSA ÉS ELDOBÁS

⚠ Az akkumulátor eltávolítását csak akkor végezd el, ha szükséges az eldobáshoz.

1. Kapcsolj ki a készüléket, és vedd le a fedelet.

2. Húzd ki az összes kábelt, amely csatlakozik az akkumulátorhoz.
3. Gondosan távolítsd el az akkumulátort a tárolóhelyről.
4. Az akkumulátort egy tanúsított újrahasznosító telepen dobd el.
5. Tartsd be a helyi környezetvédelmi előírásokat az akkumulátorok eldobására vonatkozóan, hogy védjük a környezetet.

TERMÉK GONDOZÁSA ÉS KARBA TARTÁSA

Tárolás

- Ha 3 hónapnál tovább tárolod, töltsd fel a készüléket használat előtt.
- Ne tárold a készüléket padlón, falak mellett vagy plafon alatt, hogy elkerüld a károsodást.
- Tárold jól szellőző helyen, távol a közvetlen napsütéstől és maró anyagoktól.

Szállítás

- A termék alapvető rezgéscsillapító védelemmel van felszerelve.
- Alkalmas légi, vasúti, közúti és tengeri szállításra.
- Kerüld el a jelentős rázkódást, ejtést, esőt, havat vagy közvetlen napsütést.

Áramellátás biztonsága

- Ellenőrizd az áramellátás feszültségét használat előtt.
- Ne használd a készüléket, ha a feszültség meghaladja a meghatározott tartományt.
- Használj csak a mellékelt töltőkábeleket vagy kompatibilis szabványos töltőkábeleket.

Karbantartás

- Védj a készüléket a nedvességtől, rágcsálóktól és szennyeződésektől.
- Tartsd távol a készüléket a víztől, tüztől és maró anyagoktól.
- Csak akkor tisztítsd a készüléket, ha ki van kapcsolva.
- Tárold a készüléket biztonságos helyen, és ne tedd rá nehéz tárgyakat.
- Műszaki problémák esetén fordulj szakmai szolgáltatáshoz. Ne próbáld meg saját magad megjavítani.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.