


## GR: RELAXORI – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Όνομα προϊόντος: RELAXORI
- Ονομαστική τάση: 5V
- Ονομαστική ισχύς: 20W
- Πρότυπα συμμόρφωσης: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Χώρα προέλευσης: Κίνα

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

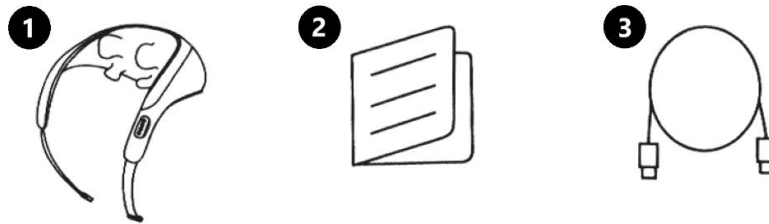

1. Κύρια συσκευή
2. Εγχειρίδιο χρήστη
3. Καλώδιο φόρτισης

### ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ

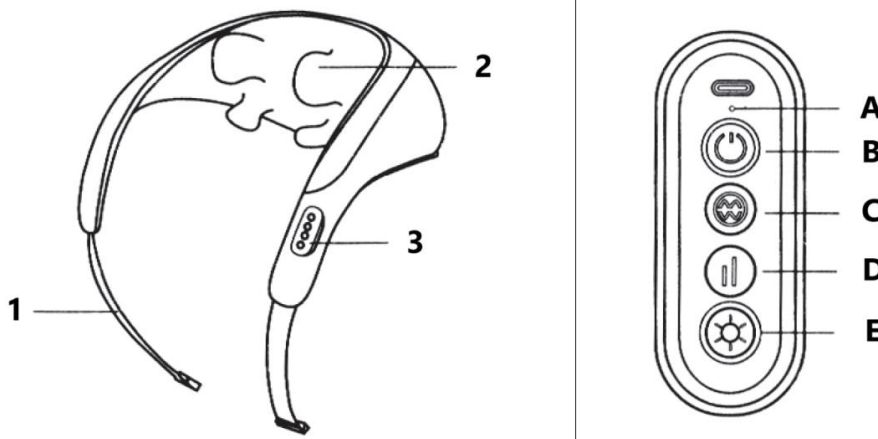

1. Λαβές
2. Κεφαλές μασάζ
3. Πίνακας ελέγχου

### Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

- A. Ένδειξη μπαταρίας
- B. Κουμπί λειτουργίας (Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- C. Κουμπί λειτουργίας (Αλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών μασάζ)
- D. Κουμπί ταχύτητας (Ρύθμιση έντασης μασάζ)
- E. Κουμπί θέρμανσης (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας θέρμανσης)

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Πριν από τη χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος είναι άθικτα και χωρίς ζημιές.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

### Επιλογή λειτουργίας:

- Η συσκευή ξεκινά από προεπιλογή στη Λειτουργία 1.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ Λειτουργίας 1, Λειτουργίας 2 και Λειτουργίας 3.

### Ρύθμιση ταχύτητας:


- Η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι το Επίπεδο 2 κατά την εκκίνηση.
- Πατήστε το κουμπί ταχύτητας για να εναλλάσσετε τα διαθέσιμα επίπεδα με την εξής σειρά: Επίπεδο 1 → Επίπεδο 2 → Επίπεδο 1 → Επίπεδο 1 (επανάληψη).

### Χρήση της λειτουργίας θέρμανσης:

- Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Πατήστε το κουμπί θέρμανσης για εναλλαγή μεταξύ Υψηλής Θερμότητας, Χαμηλής Θερμότητας και Απενεργοποίησης.

### Απενεργοποίηση της συσκευής:

- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 10 λεπτά χρήσης.
- **Χειροκίνητη απενεργοποίηση:** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

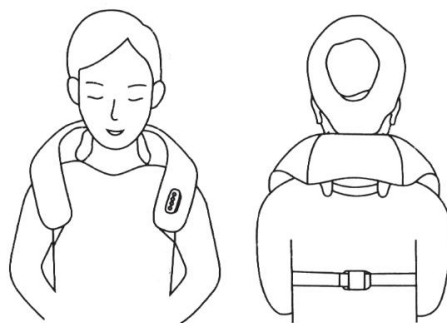

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης της συσκευής.
3. Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους ασφαλείας.
4. **Ένδειξη φόρτισης:**

- Αναβοσβήνει λευκό φως – Η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
  - Σταθερό λευκό φως – Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
5. Είναι φυσιολογικό η συσκευή και ο φορτιστής να ζεσταθούν ελαφρώς κατά τη φόρτιση.
  6. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.
- 

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ**

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
2. Αποφύγετε τη παρατεταμένη χρήση για την αποφυγή μυϊκής δυσφορίας ή πόνου.
3. Μην το χρησιμοποιείτε ενώ είστε ξαπλωμένοι ή σε ύπτια θέση.
4. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη λειτουργία μηχανημάτων ή οδήγησης.
5. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε:
  - Πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του μασάζ
  - Δερματικά προβλήματα (τραυματισμούς, ερυθρότητα, φλεγμονή, συμφόρηση)
  - Καρδιοπάθεια, οξεία ασθένεια, δερματικές παθήσεις, καρκίνο, διαταραχές πήξης αίματος, οστεοπόρωση, διαταραχές μαλακών ιστών ή ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου
6. Μην το χρησιμοποιείτε εάν αισθάνεστε σωματική ή πνευματική δυσφορία, έχετε δυσκολία στην κίνηση ή γνωστικά προβλήματα, εκτός εάν το συστήσει γιατρός.
7. Δεν συνιστάται για έγκυες ή έμμηνες γυναίκες. Συμβουλευτείτε γιατρό πριν από τη χρήση.
8. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
  - Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
  - Τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
9. Μην τρυπάτε ή χαράζετε τη συσκευή με αιχμηρά αντικείμενα.
10. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, εκτός εάν γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι ιατρική συσκευή. Δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία ή εμπορική χρήση.
2. Αφαιρέστε κοσμήματα ή οποιαδήποτε αντικείμενα που μπορεί να επηρεάσουν το μασάζ πριν από τη χρήση της συσκευής.
3. Διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία.
4. Εάν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
5. Η περιοχή μασάζ περιλαμβάνει λειτουργία θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τη με προσοχή εάν έχετε μειωμένη ευαισθησία στη θερμότητα.
6. Ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ειδικά περιβάλλοντα.
7. Αυτή η συσκευή διαθέτει θερμαινόμενες επιφάνειες. Τα άτομα με ευαισθησία στη θερμότητα πρέπει να τη χρησιμοποιούν με προσοχή.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή γνωστικές διαταραχές, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο ενήλικα.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.

---

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### Συχνότητα Χρήσης

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όπως χρειάζεται, με συνιστώμενη διάρκεια συνεδρίας 15 λεπτά ανά χρήση. Αφήστε επαρκή χρόνο ξεκούρασης μεταξύ των συνεδριών.
- Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει σωματική δυσφορία ή ερεθισμό του δέρματος.
- Για χρήστες που τη χρησιμοποιούν για πρώτη φορά, παρατηρήστε την αντίδραση του σώματός σας και την κατάσταση του δέρματός σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο μείωσης του χρόνου χρήσης αρχικά.

### Πριν από τη χρήση

- Υιοθετήστε μια άνετη στάση και χαλαρώστε πλήρως το σώμα σας πριν ξεκινήσετε το μασάζ.
- Εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

### Μετά τη χρήση

Είναι φυσιολογικό η περιοχή που έγινε το μασάζ να εμφανίζει ερυθρότητα και να αισθάνεται ζεστή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό συνοδεύεται συνήθως από ένα αίσθημα χαλάρωσης.

### Καθαρισμός Προϊόντος

- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό ή με αλκοόλη 75%.
- Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.

---

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί ή λειτουργεί μη φυσιολογικά, ελέγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Μην επιχειρήσετε να την αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας!

### Συνηθισμένα Προβλήματα & Λύσεις

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση.
Η συσκευή λειτουργεί αργά ή ασθενώς	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από τη χρήση.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Η λειτουργία θέρμανσης δεν λειτουργεί	Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ & ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

⚠ Η αφαίρεση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο για την απόρριψή της.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που συνδέονται με την μπαταρία.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία από τη θήκη.
4. Απορρίψτε την μπαταρία σε πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης.
5. Ακολουθήστε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη μπαταριών για την προστασία του περιβάλλοντος.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Αποθήκευση

- Εάν αποθηκευτεί για περισσότερο από 3 μήνες, φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές για την αποφυγή ζημιών.
- Αποθηκεύστε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και διαβρωτικές ουσίες.

### Μεταφορά

- Το προϊόν διαθέτει βασική προστασία κατά των δονήσεων.
- Κατάλληλο για μεταφορά μέσω αέρα, σιδηροδρόμου, οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς.
- Αποφύγετε έντονες δονήσεις, πτώσεις, έκθεση σε βροχή, χιόνι ή άμεσο ηλιακό φως.

### Ασφάλεια Τροφοδοσίας

- Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας πριν από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η τάση υπερβαίνει το καθορισμένο εύρος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης ή ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης.

### Συντήρηση

- Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία, τρωκτικά και μόλυνση.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά και διαβρωτικές ουσίες.
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω της.
- Για τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Μην επιχειρήσετε αυτοσχέδιες επισκευές.

---

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.