


UK: RELAXORI – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ


- Назва продукту: RELAXORI
- Номінальна напруга: 5V
- Номінальна потужність: 20W
- Стандарти відповідності: GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
- Країна походження: Китай

ВМІСТ УПАКОВКИ

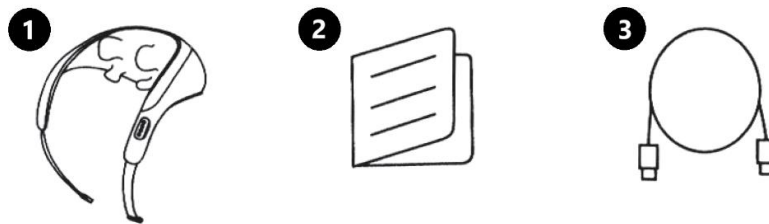

1. Основний пристрій
2. Керівництво користувача
3. Кабель для заряджання

ОГЛЯД ПРОДУКТУ ТА КЕРУВАННЯ

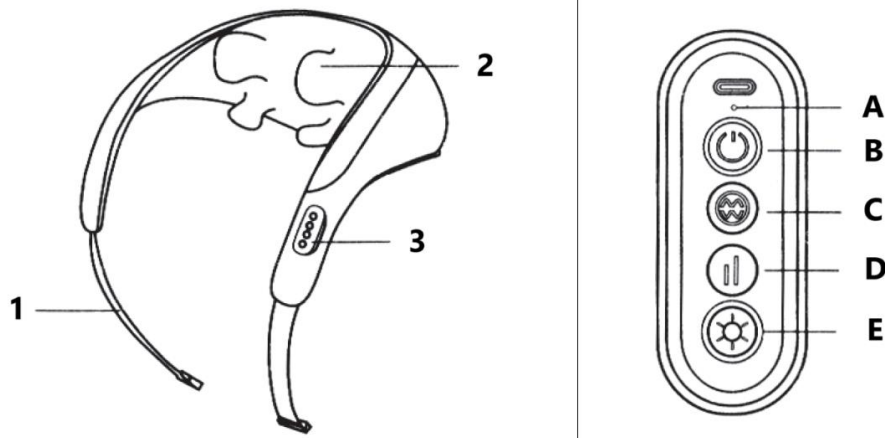

1. Ручки
2. Масажні головки
3. Панель керування

Функції панелі керування

- A. Індикатор заряду батареї
- B. Кнопка живлення (Натискайте та тримайте протягом 5 секунд для включення/вимикання)
- C. Кнопка режиму (Перемикання між різними режимами масажу)
- D. Кнопка швидкості (Регулювання інтенсивності масажу)
- E. Кнопка нагріву (Увімкнення/вимкнення функції нагріву)

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням:

1. Переконайтесь, що всі компоненти продукту цілі та не пошкоджені.
2. Натисніть і тримайте кнопку живлення протягом 2 секунд для ввімкнення пристрою.

Вибір режиму:

- Пристрій за замовчуванням починає роботу в режимі 1.
- Натискайте кнопку режиму, щоб перемикатися між режимами 1, 2 та 3.

Регулювання швидкості:


- Швидкість за замовчуванням — рівень 2 при запуску.
- Натискайте кнопку швидкості, щоб перемикатися між доступними рівнями в такій послідовності: Рівень 1 → Рівень 2 → Рівень 1 → Рівень 1 (повторюється).

Використання функції нагріву:

- Функція нагріву вимкнена за замовчуванням.
- Натискайте кнопку нагріву для перемикання між високим нагрівом, низьким нагрівом та вимкненням.

Вимикання пристрою:

- Автоматичне вимикання: Пристрій вимкнеться автоматично після 10 хвилин використання.
- Ручне вимикання: Натисніть кнопку живлення для вимкнення пристрою.

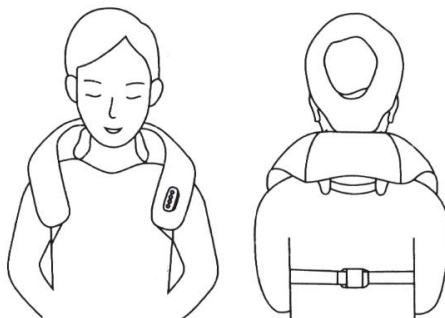

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАРЯДЖАННЯ

1. Пристрій не можна використовувати під час заряджання.
2. Підключіть кабель для заряджання до порту заряджання пристрою.
3. Якщо пристрій увімкнено під час заряджання, він автоматично вимкнеться для безпеки.
4. Індикатор заряджання:
 - Миготливе біле світло — заряджання триває.
 - Постійне біле світло — повністю заряджено.

5. Нормально, якщо пристрій і адаптер живлення трохи нагріваються під час заряджання.
 6. Після повного заряджання відключіть зарядний пристрій від джерела живлення.
-

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ОБМЕЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед використанням.
2. Уникайте тривалого використання, щоб уникнути дискомфорту в м'язах чи болю.
3. Не використовуйте пристрій, лежачи або в положенні, що дозволяє розслабитися.
4. Не використовуйте пристрій під час роботи з технікою чи водінні.
5. Не використовуйте, якщо у вас є:
 - Нещодавнє хірургічне втручання в зоні масажу
 - Шкірні захворювання (травми, почервоніння, запалення, набряк)
 - Серцеві захворювання, гострі хвороби, шкірні розлади, рак, порушення згортання крові, остеопороз, захворювання м'яких тканин або історія інсульту
6. Не використовуйте, якщо ви відчуваєте фізичний чи психічний дискомфорт, маєте труднощі з рухами або когнітивні порушення, якщо не порадилися з лікарем.
7. Не рекомендується використовувати під час вагітності або менструації. Консультуйтеся з лікарем перед використанням.
8. Тримайте подалі від дітей.
 - Діти до 8 років не повинні використовувати цей пристрій.
 - Діти 8-12 років повинні використовувати його лише під наглядом дорослих.
9. Не проколюйте і не дряпайте пристрій гострими предметами.
10. Не розбирайте пристрій, якщо це не робить кваліфікований технік.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

1. Цей пристрій призначений лише для побутового використання і не є медичним пристроєм. Він не призначений для діагностики, лікування чи комерційного використання.
2. Зніміть ювелірні вироби або інші предмети, які можуть заважати масажу, перед використанням пристрою.
3. Припиніть використання одразу та зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт.
4. Якщо пристрій не працює належним чином, вимкніть його негайно та зверніться до служби підтримки. Не намагайтеся ремонтувати його самостійно.
5. Масажна зона включає функцію нагріву. Будьте обережні, якщо у вас знижена чутливість до тепла.
6. Дотримуйтеся правил безпеки під час використання пристрою в особливих умовах.
7. Цей пристрій має нагрівальні поверхні. Переконайтеся, що люди, чутливі до тепла, використовують його обережно.
8. Цей пристрій не призначений для використання особами з фізичними, сенсорними або когнітивними порушеннями, якщо тільки він не використовується під наглядом відповідального дорослого.
9. Не дозволяйте дітям грати з цим пристроєм.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

Частота використання

1. Використовуйте за потребою, з рекомендованим часом сесії 15 хвилин на використання. Забезпечте достатній відпочинок між сесіями.
2. Надмірне використання може викликати фізичний дискомфорт або роздратування шкіри.
3. Для нових користувачів спостерігайте за реакцією вашого тіла та станом шкіри. Розгляньте можливість зменшення часу використання на початку.

Перед використанням

1. Прийміть комфортну позу і повністю розслабте своє тіло перед початком масажу.
2. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, негайно припиніть використання масажера та зверніться за медичною допомогою.

Після використання

Нормально, коли масажована зона червоніє та відчуває тепло після тривалого використання. Це зазвичай супроводжується відчуттям розслаблення.

Очищення продукту

- Для очищення зовнішньої поверхні протріть її м'яким рушником, змоченим водою або 75% спиртом.
- Не полощіть пристрій у воді, щоб уникнути пошкоджень.

УСТАНОВКА ІНСТРУКЦІЙ

Якщо пристрій перестав працювати або функціонує неналежним чином, перевірте наступне перед тим, як звертатися до технічної підтримки. Якщо проблема зберігається, вимкніть пристрій і зверніться за професійною допомогою. Не намагайтеся розбирати пристрій самостійно!

Поширені проблеми та рішення

Проблема	Можлива причина	Рішення
Пристрій не включається	Низький заряд батареї	Повністю зарядіть пристрій перед використанням.
Пристрій працює повільно або слабко	Низький заряд батареї	Повністю зарядіть пристрій перед використанням.
Функція нагріву не працює	Функція нагріву вимкнена	Увімкніть функцію нагріву і переконайтесь, що пристрій заряджений.

ВИДАЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ

⚠ Видалення батареї слід виконувати тільки при необхідності для утилізації.

1. Вимкніть пристрій і зніміть кришку.
2. Відключіть усі дроти, підключені до батареї.
3. Обережно витягніть батарею з відсіку.
4. Утилізуйте батарею в сертифікованому центрі переробки.
5. Дотримуйтесь місцевих екологічних норм для утилізації батарей, щоб захистити навколишнє середовище.

ДОГЛЯД ЗА ПРОДУКТОМ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зберігання

- Якщо пристрій зберігається більше 3 місяців, перезаряджайте його перед використанням.
- Не зберігайте пристрій біля підлог, стін або стель, щоб уникнути пошкоджень.
- Зберігайте в добре вентильованому приміщенні, далеко від прямого сонячного світла та корозійних речовин.

Транспортування

- Продукт оснащений базовим захистом від вібрацій.
- Підходить для повітряного, залізничного, автомобільного та морського транспорту.
- Уникайте значних коливань, падінь, потрапляння під дощ, сніг або пряме сонячне світло.

Безпека електроживлення

- Перевірте напругу джерела живлення перед використанням.
- Не використовуйте пристрій, якщо напруга перевищує зазначений діапазон.
- Використовуйте тільки наданий зарядний кабель або сумісний стандартний зарядний кабель.

Обслуговування

- Захищайте пристрій від вологи, гризунів і забруднень.
 - Тримайте пристрій подалі від води, вогню та корозійних речовин.
 - Очищуйте пристрій лише після вимкнення.
 - Зберігайте пристрій у безпечному місці та не кладіть на нього важкі предмети.
 - Для технічних проблем звертайтеся до професійного сервісу. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.
-

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.