

DE: RINGRANG – BENUTZERHANDBUCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: RINGRANG

Produktmodell: KP06

Batterietyp: Integrierter Li-Ionen-Akku

Batteriespezifikationen: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Display: IPS-Touchscreen

Videoformat: AVI

Audioformat: MP3

Ladezeit: 2–3 Stunden

Standby-Zeit: 25–30 Tage

Nenneingang: DC 5 V 1 A (Type-C-Anschluss)


Materialien: ABS, Silikon

Lieferumfang:

- Mobiltelefon ×1
- Trageband ×1
- Benutzerhandbuch ×1
- Blisterverpackung ×1
- Type-C-Ladekabel ×1

Empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren

PRODUKTKOMPONENTEN

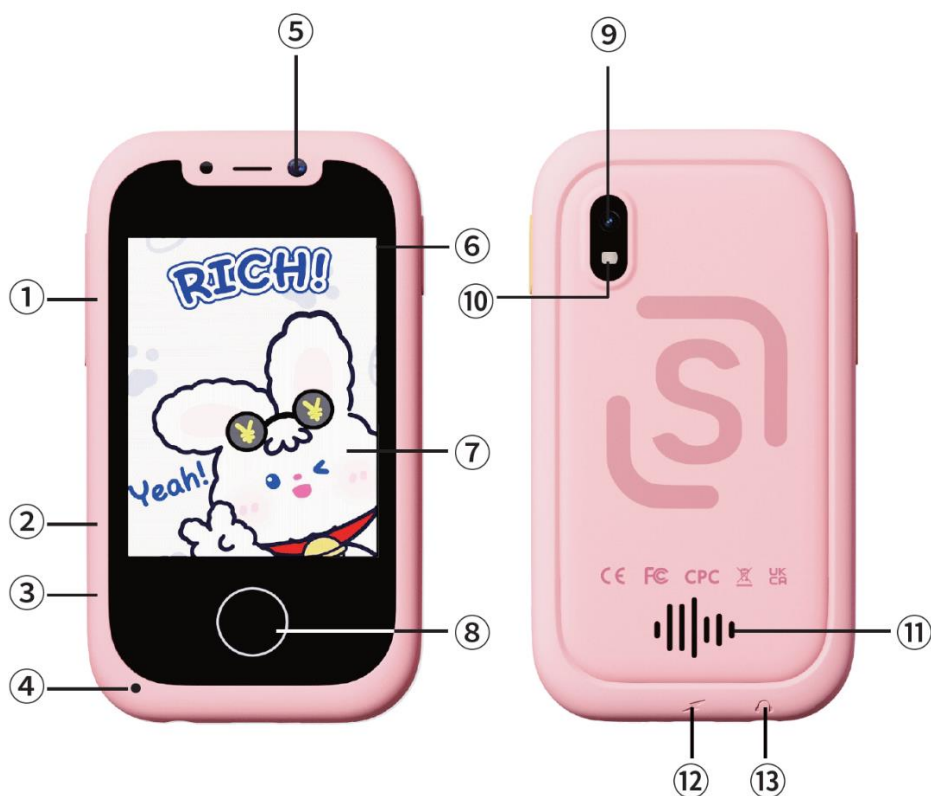

1. Lautstärke erhöhen/verringern-Taste
 2. RESET- und Ein-/Ausschalter
 3. TF-Kartensteckplatz
 4. Mikrofon
 5. Frontkamera
 6. Ein-/Aus-Taste
 7. IPS-Touchscreen
 8. HOME-Taste
 9. Rückkamera
 10. Taschenlampe
 11. Lautsprecher
 12. Type-C-Ladeanschluss
 13. 3.5-mm-Kopfhöreranschluss
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Telefon einzuschalten und den Startbildschirm aufzurufen. Wischen Sie nach links oder rechts, um das Hintergrundbild zu ändern. Drücken Sie die HOME-Taste, um zur Hauptseite zurückzukehren. Wischen Sie nach oben oder unten, um zum Desktop-Bildschirm zurückzukehren. Tippen Sie auf ein beliebiges Anwendungssymbol, um die entsprechende Funktion zu öffnen.


WICHTIGE HINWEISE

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verbinden Sie das Type-C-Kabel mit dem Telefon und das andere Ende mit einem 5 V / 1 A-Netzadapter.
- Während des Ladevorgangs wird das Batteriesymbol oben rechts auf dem Bildschirm animiert angezeigt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, stoppt die Animation und das Symbol zeigt einen vollen Akku an.

RESET-Schalter

Der RESET-Schalter wird verwendet, wenn das Telefon nicht mehr reagiert.

- Schieben Sie den Schalter nach oben, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Schieben Sie den Schalter nach unten, um das Gerät AUSZUSCHALTEN oder zurückzusetzen.
- Für den normalen täglichen Gebrauch sollte sich der Schalter in der Position ON befinden.

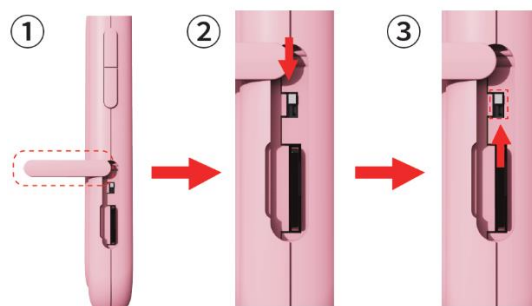


BENUTZERANWEISUNGEN

Übersicht der Anwendungen



1. Benutzeranweisungen
 2. Schnellzugriff Taschenlampe
 3. Schnellzugriff Kamera
 4. Fotomodus
 5. Videoaufnahmemodus
 6. Galerie
 7. Audiorekorder
 8. Musikplayer
 9. Videoplayer
 10. Timer
 11. Taschenlampe
 12. Wecker
 13. Kalender
 14. Taschenrechner
 15. Werkzeuge
 16. Themen und Hintergrundbilder
 17. Schrittzähler
 18. Wöchentliche Aktivitätsdaten
 19. Spiele
 20. Einstellungen
 21. Geschichtenmodus
 22. Zeichenmodus
 23. Globale Funktionen
 24. Zeitplan
-

ÜBERSICHT DER ALLGEMEINEN BEDIENELEMENTE

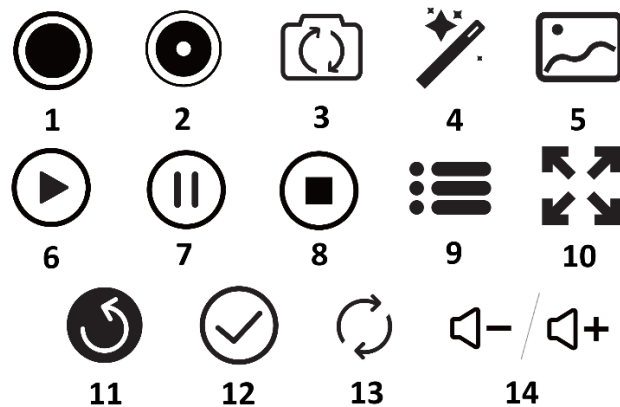

1. Fotoaufnahme-/Aufnahmetaste
2. Aufnahme stoppen
3. Zwischen Front- und Rückkamera wechseln
4. Filteroptionen
5. Multimedia-Vorschau
6. Wiedergabe
7. Pause
8. Stopp
9. Menü
10. Vollbildmodus
11. Aktuellen Timer löschen
12. Hintergrundbildauswahl bestätigen
13. Wiedergabemodus auswählen
14. Lautstärke anpassen

ANWEISUNGEN

Bevor Sie das Telefon verwenden, wählen Sie das Symbol „Anweisungen“ auf dem Hauptbildschirm und lesen Sie die Informationen sorgfältig durch. Es wird empfohlen, diese Hinweise vor der Verwendung der Gerätefunktionen zu lesen.

Desktop-Verknüpfungen

- Tippen Sie auf das Schnellzugriffssymbol der Taschenlampe, um die Taschenlampenfunktion zu öffnen.
- Tippen Sie auf das Schnellzugriffssymbol der Kamera, um schnell auf die Kamera zuzugreifen.

Fotomodus

1. Wählen Sie das Symbol Fotomodus auf dem Hauptbildschirm, um die Kamera zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um ein Foto aufzunehmen.
3. Tippen Sie auf das Symbol Kamerawechsel, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln.
4. Tippen Sie auf das Symbol Filter/Aufkleber, um lustige Fotoeffekte und Aufkleber zu aktivieren oder zu deaktivieren.

5. Tippen Sie auf das Vorschaubild, um gespeicherte Fotos anzuzeigen.
 6. Drücken Sie die HOME- oder Ein-/Aus-Taste, um den Fotomodus zu verlassen.
-

Videoaufnahme

1. Wählen Sie das Symbol Videomodus auf dem Hauptbildschirm.
 2. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten.
 3. Tippen Sie auf die Stoptaste, um die Aufnahme zu beenden.
 4. Verwenden Sie das Symbol Kamerwechsel, um zwischen Front- und Rückkamera zu wechseln.
 5. Tippen Sie auf die Videovorschau, um Aufnahmen anzusehen.
 6. Drücken Sie die HOME- oder Ein-/Aus-Taste, um den Videomodus zu verlassen.
-

Galerie

1. Öffnen Sie die Galerie über den Hauptbildschirm.
 2. Tippen Sie auf ein beliebiges Foto, um es anzuzeigen.
 3. Wischen Sie nach links oder rechts, um Bilder zu durchsuchen.
 4. Wählen Sie Optionen, um einzelne Fotos oder alle Dateien zu löschen.
 5. Drücken Sie die HOME-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
-

Audiorekorder

1. Öffnen Sie den Audiorekorder im Hauptmenü.
 2. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um die Audioaufnahme zu starten.
 3. Tippen Sie auf Stopp, um die Aufnahme zu beenden.
 4. Tippen Sie auf Wiedergabe, um die Aufnahmen anzuhören.
 5. Verwenden Sie die Menüoptionen für:
 - Aufnahmen anzeigen
 - Aufnahmen wiedergeben oder löschen
 - Alle Aufnahmen löschen
 - Aufnahmequalität anpassen
 6. Drücken Sie die HOME- oder Ein-/Aus-Taste, um den Rekorder zu verlassen.
-

Musikplayer

1. Öffnen Sie den Musikplayer, um auf gespeicherte MP3-Dateien zuzugreifen.
2. Wählen Sie ein Lied aus der Wiedergabeliste aus, um die Wiedergabe zu starten.
3. Verwenden Sie die Tasten Wiedergabe, Pause und die Pfeiltasten zur Steuerung der Musikwiedergabe.
4. Öffnen Sie das Menü, um:
 - Wiedergabelisten zu aktualisieren
 - Wiederholungs- oder Zufallswiedergabe zu aktivieren
 - Hintergrundwiedergabeeinstellungen anzupassen

5. Passen Sie die Lautstärke über die Bildschirmsteuerung oder die seitlichen Lautstärketasten an.

Hinweis: Es werden nur MP3-Audiodateien unterstützt. Musikdateien sollten im Ordner „My Music“ gespeichert werden.

Videoplayer

1. Öffnen Sie den Videoplayer über das Hauptmenü.
 2. Wählen Sie ein Video aus, um die Wiedergabe zu starten.
 3. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um Videos abzuspielen, zu pausieren oder zu stoppen.
 4. Tippen Sie auf das Vollbildsymbol für die Anzeige im Vollbildmodus.
 5. Videos können einzeln oder alle gleichzeitig über das Menü Optionen gelöscht werden.
-

Timer

1. Öffnen Sie die Timer-Funktion.
 2. Stellen Sie die gewünschte Countdown-Zeit ein.
 3. Verwenden Sie die Tasten Wiedergabe, Pause und Löschen, um den Timer zu steuern.
 4. Drücken Sie die HOME-Taste, um die Funktion zu verlassen.
-

Taschenlampe

1. Öffnen Sie die Taschenlampenfunktion.
 2. Tippen Sie auf EIN/AUS, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
 3. Wischen Sie über den Bildschirm oder drücken Sie die HOME-Taste, um die Funktion zu verlassen.
-

Wecker

1. Öffnen Sie das Wecker-Menü.
 2. Wählen Sie einen Wecker zur Konfiguration aus:
 - Wecker ein-/ausschalten
 - Weckzeit einstellen
 3. Drücken Sie nach den Änderungen auf Speichern.
 4. Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie Stopp oder Schlummern.
-

Kalender

- Öffnen Sie den Kalender, um Daten und Monate anzuzeigen.
 - Wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Monaten zu wechseln.
 - Drücken Sie die HOME-Taste, um die Funktion zu verlassen.
-

Taschenrechner

1. Öffnen Sie die Taschenrechner-Funktion.
 2. Geben Sie Zahlen und Berechnungen über den Touchscreen ein.
 3. Drücken Sie Enter, um das Ergebnis zu berechnen.
 4. Drücken Sie Löschen, um eingegebene Werte zu entfernen.
-

Werkzeuge

Das Menü Werkzeuge enthält zusätzliche Funktionen wie eine Stoppuhr.

- Drücken Sie Wiedergabe, um die Stoppuhr zu starten.
 - Drücken Sie Pause, um die Zeitmessung anzuhalten.
 - Drücken Sie Stopp, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
-

Themen und Hintergrundbilder

1. Öffnen Sie Themen und Hintergrundbilder über den Startbildschirm.
 2. Wischen Sie nach links oder rechts, um verfügbare Themen und Hintergrundbilder zu durchsuchen.
 3. Tippen Sie auf Bestätigen, um das ausgewählte Hintergrundbild oder Thema anzuwenden.
-

Schrittzähler

Der Schrittzähler erfasst:

- Schritte
- Zurückgelegte Entfernung
- Verbrannte Kalorien

Wählen Sie Wöchentliche Daten, um die Aktivitätsstatistiken der vergangenen Woche anzuzeigen.

Spiele

1. Öffnen Sie das Menü Spiele.
 2. Wischen Sie nach links oder rechts, um verfügbare Spiele zu durchsuchen.
 3. Tippen Sie auf ein Spielsymbol, um das Spiel zu starten.
 4. Drücken Sie die HOME-Taste, um zum Spielemenü zurückzukehren oder die Funktion zu verlassen.
-

Einstellungen

Im Menü Einstellungen können folgende Optionen konfiguriert werden:

- Sprache
- Uhrzeit und Datum
- Klingeltonlautstärke
- Bildschirmhelligkeit

- Bildschirmabschaltzeit
- Zeitplanung für den Schulmodus

Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu bestätigen.

Geschichtenmodus

1. Öffnen Sie den Geschichtenmodus über das Hauptmenü.
 2. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um:
 - Geschichten abzuspielen oder zu pausieren
 - Zur nächsten oder vorherigen Geschichte zu wechseln
 - Den Wiedergabemodus auszuwählen:
 - Einzelwiederholung
 - Wiedergabelisten-Wiederholung
 - Zufallswiedergabe
-

Zeichenmodus

Der Zeichenmodus ermöglicht Kindern das Zeichnen und Erstellen von Bildern mit:



1. Bleistiftwerkzeug
 2. Aufklebern
 3. Rückgängig-Funktion
 4. Radiergummi
 5. Farbpalette
 6. Zeichnung speichern
 7. Zeichnungen können über das Optionsmenü gespeichert oder gelöscht werden.
-

GLOBALE FUNKTION

Die Globale Funktion enthält lehrreiche Informationen über die Welt mit:

- Sieben Kontinenten
 - Vier Ozeanen
 - Audio-Vorlesefunktion
-

ZEITPLAN

Die Zeitplan-Funktion umfasst zwölf tägliche Erinnerungsoptionen zur Organisation von Aktivitäten und Routinen.

FEHLERBEHEBUNG

Gerät reagiert nicht

Öffnen Sie die seitliche Silikonabdeckung und bewegen Sie den RESET-Schalter nach unten und anschließend wieder nach oben, um das Gerät neu zu starten.

Verzerrter oder störender Ton

- Prüfen Sie, ob der Lautsprecher verschmutzt oder blockiert ist.
- Spielen Sie eine andere Audiodatei ab, um festzustellen, ob die ursprüngliche Datei beschädigt ist.

Kein Ton über Kopfhörer

- Prüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf null eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer korrekt angeschlossen sind.

Probleme bei der Verbindung mit dem Computer

1. Prüfen Sie, ob das Type-C-Kabel sicher mit dem Telefon und dem Computer verbunden ist.
2. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es für 30 Sekunden ausschalten und anschließend wieder einschalten.
3. Trennen Sie das Kabel und verbinden Sie es erneut.

HINWEISE ZUR PRODUKT- UND BENUTZERSICHERHEIT

1. Halten Sie das Gerät trocken und verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
 2. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.
 3. Der integrierte Akku ist nicht austauschbar. Falls er beschädigt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Händler.
 4. Verwenden Sie ausschließlich ein Ladegerät mit 5 V / 1 A. Die Verwendung eines Ladegeräts mit höherer Spannung kann das Gerät beschädigen.
 5. Das Laden darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
 6. Wenn die Speicherkarte voll ist, löschen Sie unnötige Fotos oder Videos, um Speicherplatz freizugeben.
 7. Vermeiden Sie die Verwendung des RESET-Schalters während des normalen Betriebs.
 8. Dieses Produkt enthält Kleinteile und sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
 9. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien zusammen.
 10. Geeignet für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren.
 11. Halten Sie das Produkt vor und nach der Verwendung sauber.
 12. Eltern sollten das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen, scharfe Kanten oder freiliegende Teile überprüfen.
 13. Bewegen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
 14. Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät während des Ladevorgangs nicht berühren.
-

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.