

BG: RINGRANG – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: RINGRANG

Модел на продукта: KP06

Тип батерия: Вградена Li-ion батерия

Спецификация на батерията: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Дисплей: IPS сензорен екран

Видео формат: AVI

Аудио формат: MP3

Време за зареждане: 2–3 часа

Време в режим на готовност: 25–30 дни

Номинален вход: DC 5V 1A (Type-C интерфейс)


Материали: ABS, силикон

Съдържание на опаковката:

- Мобилен телефон ×1
- Връзка за носене ×1
- Ръководство за потребителя ×1
- Блистерна опаковка ×1
- Type-C кабел за зареждане ×1

Препоръчителна възраст: 3+ години

КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

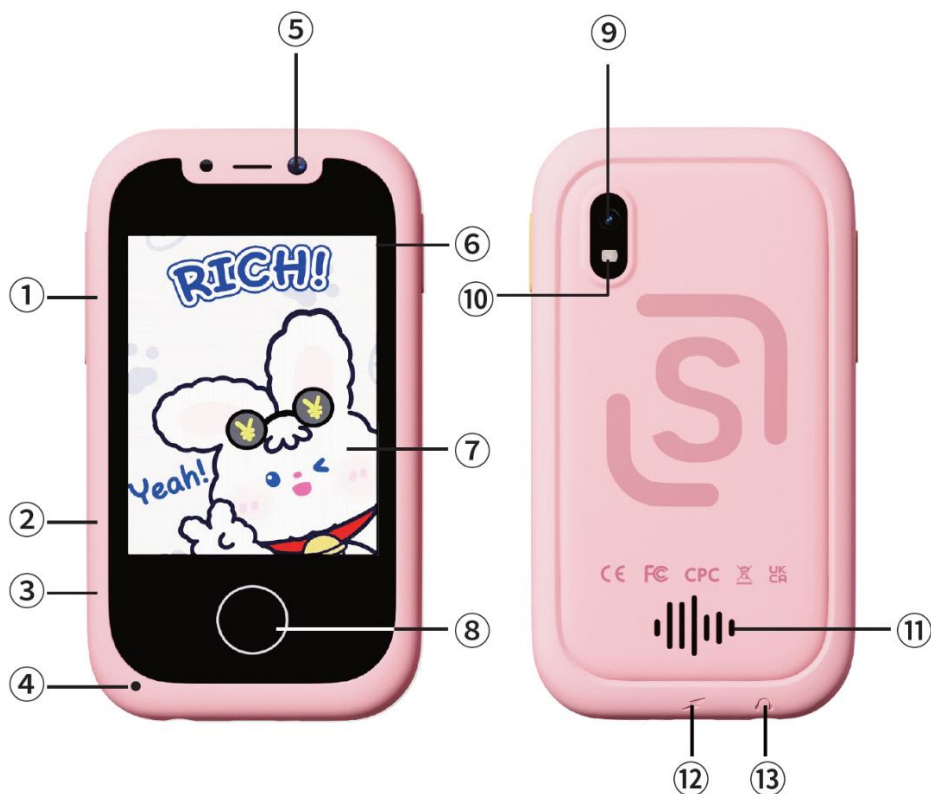

1. Бутон за увеличаване/намаляване на звука
2. RESET и превключвател за захранване
3. Слот за TF карта
4. Микрофон
5. Предна камера
6. Бутон за захранване
7. IPS сензорен екран
8. HOME бутон
9. Задна камера
10. Фенерче
11. Високоговорител
12. Туре-С порт за зареждане
13. 3.5 mm жак за слушалки

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

Включване

Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите телефона и да отворите началния екран. Плъзнете наляво или надясно, за да смените тапета. Натиснете HOME бутона, за да се върнете към главната страница. Плъзнете нагоре или надолу, за да се върнете към работния плот. Докоснете иконата на приложение, за да отворите съответната функция.


ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ

- Заредете устройството напълно преди първата употреба.
- Свържете Туре-С кабела към телефона и другия край към 5V/1A захранващ адаптер.
- По време на зареждане иконата на батерията в горния десен ъгъл на екрана ще бъде анимирана. След пълно зареждане иконата ще спре да се движи и ще покаже символ за пълна батерия.

RESET превключвател

RESET превключвателят се използва, ако телефонът спре да реагира.

- Плъзнете превключвателя нагоре, за да ВКЛЮЧИТЕ устройството. Плъзнете превключвателя надолу, за да ИЗКЛЮЧИТЕ или рестартирате устройството.
- При нормална ежедневна употреба дръжте превключвателя в положение ON.

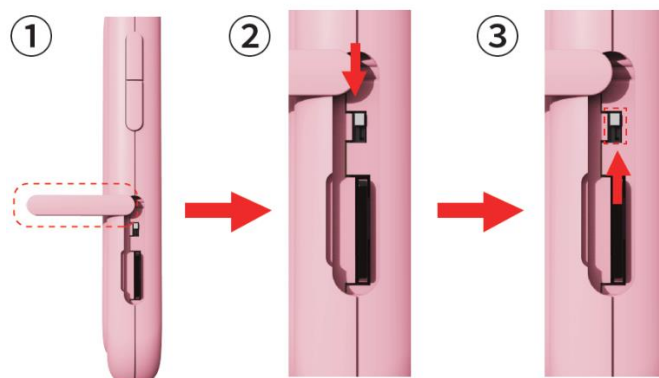


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преглед на приложенията



1. Инструкции за потребителя
 2. Бърз достъп до фенерче
 3. Бърз достъп до камера
 4. Режим снимка
 5. Режим видео запис
 6. Галерия
 7. Аудио рекордер
 8. Музикален плейър
 9. Видео плейър
 10. Таймер
 11. Фенерче
 12. Алармен часовник
 13. Календар
 14. Калкулатор
 15. Инструменти
 16. Теми и тапети
 17. Крачкомер
 18. Седмични данни за активност
 19. Игри
 20. Настройки
 21. Режим истории
 22. Режим рисуване
 23. Глобални функции
 24. График
-

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА УПРАВЛЕНИЕТО

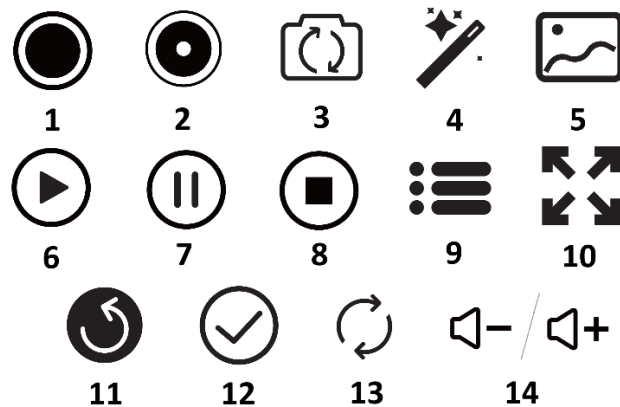

1. Бутон за снимка / запис
2. Спиране на записа
3. Превключване между предна и задна камера
4. Опции за филтри
5. Мултимедиен преглед
6. Възпроизвеждане
7. Пауза
8. Стоп
9. Меню
10. Режим на цял екран
11. Изчистване на текущия таймер
12. Потвърждение на избрания тапет
13. Избор на режим на възпроизвеждане
14. Регулиране на звука

ИНСТРУКЦИИ

Преди да използвате телефона, изберете иконата „Инструкции“ на главния екран и прочетете внимателно информацията. Препоръчва се да прегледате тези инструкции преди използването на функциите на устройството.

Бързи команди на работния плот

- Докоснете иконата за бързо фенерче, за да отворите функцията фенерче.
- Докоснете иконата за бърза камера, за да получите бърз достъп до камерата.

Режим снимка

1. Изберете иконата Режим снимка от главния екран, за да отворите камерата.
2. Докоснете бутона за снимане, за да направите снимка.
3. Докоснете иконата за превключване на камерата, за да смените предната и задната камера.
4. Докоснете иконата Филтър/Стикер, за да активирате или деактивирате забавни фото ефекти и стикери.

5. Докоснете изображението за преглед, за да видите запазените снимки.
 6. Натиснете HOME бутона или бутона за захранване, за да излезете от режим снимка.
-

Видео запис

1. Изберете иконата Режим видео от главния екран.
 2. Докоснете бутона Запис, за да започнете записването.
 3. Докоснете бутона Стоп, за да прекратите записа.
 4. Използвайте иконата за превключване на камерата, за да смените предната и задната камера.
 5. Докоснете видео прегледа, за да гледате записите.
 6. Натиснете HOME бутона или бутона за захранване, за да излезете от режим видео.
-

Галерия

1. Отворете Галерията от главния екран.
 2. Докоснете снимка за преглед.
 3. Плъзнете наляво или надясно, за да разглеждате изображенията.
 4. Изберете Опции, за да изтриете отделни снимки или всички файлове.
 5. Натиснете HOME бутона, за да се върнете към предишното меню.
-

Аудио рекордер

1. Отворете Аудио рекордера от главното меню.
 2. Докоснете бутона Запис, за да започнете аудио запис.
 3. Докоснете Стоп, за да приключите записа.
 4. Докоснете Възпроизвеждане, за да слушате записите.
 5. Използвайте опциите в менюто за:
 - Преглед на записите
 - Възпроизвеждане или изтриване на записи
 - Изтриване на всички записи
 - Регулиране качеството на записа
 6. Натиснете HOME бутона или бутона за захранване, за да излезете от рекордера.
-

Музикален плейър

1. Отворете Музикалния плейър за достъп до запазените MP3 файлове.
2. Изберете песен от плейлиста, за да започнете възпроизвеждане.
3. Използвайте бутоните Възпроизвеждане, Пауза и стрелките за управление на музиката.
4. Отворете менюто за:
 - Обновяване на плейлистите
 - Активиране на повторение или разбъркано възпроизвеждане
 - Регулиране на настройките за фоново възпроизвеждане

5. Регулирайте звука чрез екранните контроли или страничните бутони за сила на звука.

Забележка: Поддържат се само MP3 аудио файлове. Музикалните файлове трябва да се съхраняват в папката „My Music“.

Видео плейър

1. Отворете Видео плейъра от главното меню.
 2. Изберете видео, за да започнете възпроизвеждане.
 3. Използвайте контролите за възпроизвеждане, за да пускате, паузирате или спирате видеоклиповете.
 4. Докоснете иконата за цял екран за преглед на цял екран.
 5. Видеоклиповете могат да бъдат изтрити поотделно или всички наведнъж чрез менюто Опции.
-

Таймер

1. Отворете функцията Таймер.
 2. Настройте желаното време за обратно отброяване.
 3. Използвайте бутоните Възпроизвеждане, Пауза и Изчистване за управление на таймера.
 4. Натиснете HOME бутона за изход.
-

Фенерче

1. Отворете функцията Фенерче.
 2. Докоснете ON/OFF, за да включите или изключите фенерчето.
 3. Плъзнете екрана или натиснете HOME бутона за изход.
-

Алармен часовник

1. Отворете менюто Алармен часовник.
 2. Изберете аларма за настройка:
 - Включване/изключване на алармата
 - Час на алармата
 3. Натиснете Запази след извършване на промените.
 4. Когато алармата прозвучи, изберете Спиране или Отлагане.
-

Календар

- Отворете Календара, за да преглеждате дати и месеци.
 - Плъзнете наляво или надясно за превключване между месеците.
 - Натиснете HOME бутона за изход.
-

Калкулатор

1. Отворете функцията Калкулатор.
 2. Въведете числа и изчисления чрез сензорния екран.
 3. Натиснете Enter за изчисляване на резултата.
 4. Натиснете Изчистване за премахване на въведените стойности.
-

Инструменти

Менюто Инструменти включва допълнителни функции, като например хронометър.

- Натиснете Възпроизвеждане, за да стартирате хронометъра.
 - Натиснете Пауза, за да паузирате измерването.
 - Натиснете Стоп, за да нулирате хронометъра.
-

Теми и тапети

1. Отворете Теми и тапети от началния екран.
 2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате наличните теми и тапети.
 3. Докоснете Потвърди, за да приложите избрания тапет или тема.
-

Крачкомер

Крачкомерът проследява:

- Стъпки
- Изминато разстояние
- Изгорени калории

Изберете Седмични данни, за да видите статистиката за активността през последната седмица.

Игри

1. Отворете менюто Игри.
 2. Плъзнете наляво или надясно, за да разгледате наличните игри.
 3. Докоснете иконата на игра, за да започнете играта.
 4. Натиснете HOME бутона, за да се върнете към менюто с игри или да излезете.
-

Настройки

Менюто Настройки ви позволява да конфигурирате:

- Език
- Час и дата
- Сила на звука на звънене
- Яркост на екрана
- Време за изключване на екрана
- График за училищен режим

Натиснете ОК, за да потвърдите настройките.

Режим истории

1. Отворете Режим истории от главното меню.
 2. Използвайте контролите за възпроизвеждане за:
 - Възпроизвеждане или пауза на истории
 - Преминаване към следваща или предишна история
 - Избор на режим на възпроизвеждане:
 - Повторение на една история
 - Повторение на плейлист
 - Случайно възпроизвеждане
-

Режим рисуване

Режимът рисуване позволява на децата да рисуват и създават картини чрез:



1. Инструмент молив
 2. Стикери
 3. Функция отмяна
 4. Гума
 5. Цветова палитра
 6. Запазване на рисунка
 7. Рисунките могат да бъдат запазвани или изтривани чрез менюто Опции.
-

ГЛОБАЛНА ФУНКЦИЯ

Глобалната функция включва образователна информация за света, съдържаща:

- Седем континента
 - Четири океана
 - Функция за аудио четене
-

ГРАФИК

Функцията График включва дванадесет ежедневни напомняния за организиране на дейности и ежедневни навици.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Устройството блокира

Отворете силиконовия страничен капак и преместете RESET превключвателя надолу, след това обратно нагоре, за да рестартирате устройството.

Изкривен или шумен звук

- Проверете дали високоговорителят не е замърсен или блокиран.
- Опитайте да възпроизведете друг аудио файл, за да установите дали оригиналният файл е повреден.

Няма звук в слушалките

- Проверете дали силата на звука не е зададена на нула.
- Уверете се, че слушалките са свързани правилно.

Проблеми при свързване с компютър

1. Проверете дали Type-C кабелът е свързан правилно както към телефона, така и към компютъра.
2. Рестартирайте устройството, като го изключите за 30 секунди и след това го включите отново.
3. Изключете и свържете отново кабела.

БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Поддържайте устройството сухо и не го използвайте във влажна среда.
 2. Не излагайте продукта на високи температури, пряка слънчева светлина или източници на топлина.
 3. Вградената батерия не може да се сваля. Ако се повреди, свържете се с отдела за обслужване на клиенти или търговеца.
 4. Използвайте само зарядно устройство 5V/1A. Използването на зарядно с по-високо напрежение може да повреди устройството.
 5. Зареждането трябва да се извършва само под наблюдението на възрастен.
 6. Ако картата с памет се запълни, изтрийте ненужните снимки или видеоклипове, за да освободите място.
 7. Избягвайте използването на RESET превключвателя по време на нормална работа.
 8. Този продукт съдържа малки части и трябва да се използва под наблюдението на възрастен.
 9. Не смесвайте различни видове батерии или стари и нови батерии.
 10. Подходящо за деца на възраст от 3 до 14 години.
 11. Поддържайте продукта чист преди и след употреба.
 12. Родителите трябва редовно да проверяват устройството за повреди, остри ръбове или открити части.
 13. Не премествайте продукта по време на зареждане.
 14. Деца под 3 години не трябва да докосват устройството по време на зареждане.
-

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.