

CS: RINGRANG – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: RINGRANG

Model produktu: KP06

Typ baterie: Vestavěná Li-ion baterie

Specifikace baterie: 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Displej: IPS dotykový displej

Formát videa: AVI

Formát zvuku: MP3

Doba nabíjení: 2–3 hodiny

Pohotovostní doba: 25–30 dní

Jmenovitý vstup: DC 5 V 1 A (rozhraní Type-C)


Materiály: ABS, silikon

Obsah balení:

- Mobilní telefon ×1
- Šňůrka ×1
- Uživatelská příručka ×1
- Blistr balení ×1
- Nabíjecí kabel Type-C ×1

Doporučený věk: 3+ let

SOUČÁSTI PRODUKTU

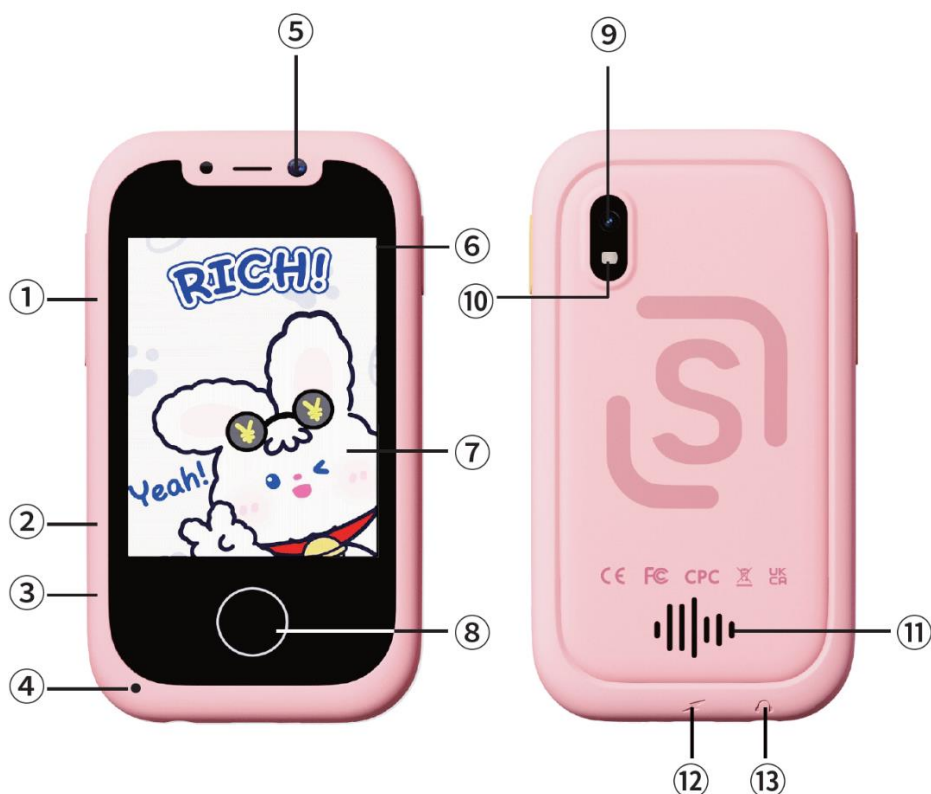

1. Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti
2. RESET a hlavní vypínač
3. Slot pro TF kartu
4. Mikrofon
5. Přední kamera
6. Tlačítko napájení
7. IPS dotykový displej
8. Tlačítko HOME
9. Zadní kamera
10. Svítidla
11. Reprodukční
12. Nabíjecí port Type-C
13. 3,5mm konektor pro sluchátka

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí telefonu a vstup na domovskou obrazovku. Tažením doleva nebo doprava změníte tapetu. Stiskněte tlačítko HOME pro návrat na hlavní stránku. Tažením nahoru nebo dolů se vrátíte na plochu. Klepněte na ikonu aplikace pro otevření příslušné funkce.


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Připojte kabel Type-C k telefonu a druhý konec k napájecímu adaptéru 5 V / 1 A.
- Během nabíjení bude ikona baterie v pravém horním rohu animovaná. Po úplném nabití se animace zastaví a zobrazí se plná baterie.

RESET přepínač

RESET přepínač se používá, pokud telefon přestane reagovat.

- Přesuňte přepínač nahoru pro zapnutí zařízení. Přesuňte přepínač dolů pro vypnutí nebo reset zařízení.
- Pro běžné denní používání ponechte přepínač v poloze ON.

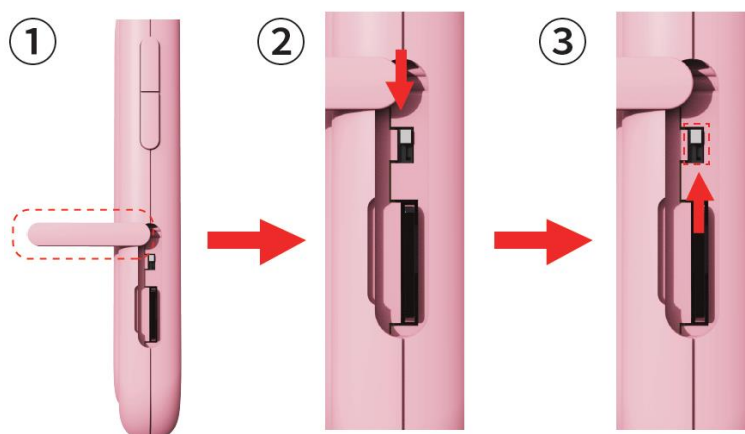


UŽIVATELSKÉ POKYNY

Přehled aplikací



1. Uživatelské pokyny
 2. Rychlá zkratka svítilny
 3. Rychlá zkratka fotoaparátu
 4. Režim fotografií
 5. Režim videa
 6. Galerie
 7. Zvukový záznamník
 8. Hudební přehrávač
 9. Video přehrávač
 10. Časovač
 11. Svítilna
 12. Budík
 13. Kalendář
 14. Kalkulačka
 15. Nástroje
 16. Témata a tapety
 17. Krokoměr
 18. Týdenní data aktivity
 19. Hry
 20. Nastavení
 21. Režim příběhů
 22. Režim kreslení
 23. Globální funkce
 24. Plánování
-

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ

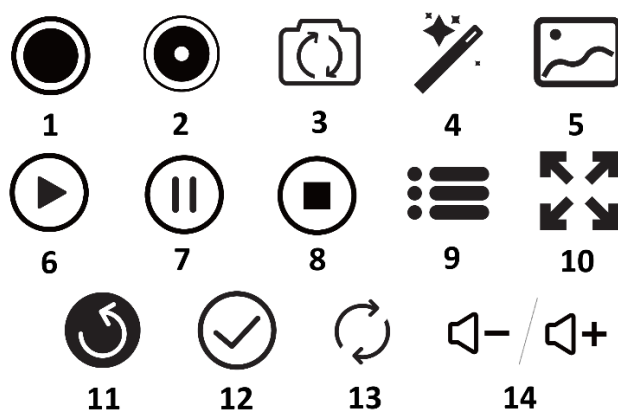

1. Tlačítko pro pořízení fotografie / záznam
2. Zastavení záznamu
3. Přepnutí mezi přední a zadní kamerou
4. Možnosti filtrů
5. Náhled multimédií
6. Přehrávání
7. Pauza
8. Stop
9. Menu
10. Režim celé obrazovky
11. Vymazání aktuálního časovače
12. Potvrzení výběru tapety
13. Výběr režimu přehrávání
14. Nastavení hlasitosti

POKYNY

Před použitím telefonu vyberte ikonu Pokyny na hlavní obrazovce a pečlivě si přečtěte informace. Doporučuje se tyto pokyny prostudovat před používáním funkcí zařízení.

Zkratky na ploše

- Klepněte na ikonu rychlé svítilny pro otevření funkce svítilny.
- Klepněte na ikonu rychlého fotoaparátu pro rychlý přístup k fotoaparátu.

Režim fotografií

1. Vyberte ikonu Režim fotografií na hlavní obrazovce pro otevření fotoaparátu.
 2. Klepněte na tlačítko pořízení fotografie.
 3. Klepněte na ikonu přepnutí kamery pro změnu mezi přední a zadní kamerou.
 4. Klepněte na ikonu filtrů/nálepek pro zapnutí nebo vypnutí zábavných efektů a nálepek.
 5. Klepněte na náhled pro zobrazení uložených fotografií.
 6. Stiskněte tlačítko HOME nebo vypínač pro ukončení režimu fotografií.
-

Nahrávání videa

1. Vyberte ikonu Režim videa na hlavní obrazovce.
 2. Klepněte na tlačítko nahrávání pro spuštění záznamu.
 3. Klepněte na tlačítko stop pro ukončení nahrávání.
 4. Použijte ikonu přepnutí kamery pro změnu mezi přední a zadní kamerou.
 5. Klepněte na náhled videa pro přehrání záznamů.
 6. Stiskněte tlačítko HOME nebo vypínač pro ukončení režimu videa.
-

Galerie

1. Otevřete galerii z hlavní obrazovky.
 2. Klepněte na libovolnou fotografii pro zobrazení.
 3. Tažením doleva nebo doprava procházejte obrázky.
 4. Vyberte Možnosti pro smazání jednotlivých fotografií nebo všech souborů.
 5. Stiskněte tlačítko HOME pro návrat do předchozí nabídky.
-

Zvukový záznamník

1. Otevřete zvukový záznamník z hlavního menu.
 2. Klepněte na tlačítko nahrávání pro spuštění záznamu zvuku.
 3. Klepněte na stop pro ukončení nahrávání.
 4. Klepněte na přehrávání pro poslech záznamů.
 5. Použijte možnosti menu pro:
 - Zobrazení záznamů
 - Přehrání nebo smazání záznamů
 - Smazání všech záznamů
 - Úpravu kvality záznamu
 6. Stiskněte tlačítko HOME nebo vypínač pro ukončení záznamníku.
-

Hudební přehrávač

1. Otevřete hudební přehrávač pro přístup k uloženým MP3 souborům.
2. Vyberte skladbu ze seznamu pro spuštění přehrávání.
3. Použijte tlačítka přehrávání, pauza a šipky pro ovládání hudby.
4. Otevřete menu pro:
 - Obnovení seznamů skladeb
 - Zapnutí opakování nebo náhodného přehrávání
 - Nastavení přehrávání na pozadí
5. Nastavte hlasitost pomocí ovládání na obrazovce nebo bočních tlačítek.

Poznámka: Jsou podporovány pouze MP3 soubory. Hudba musí být uložena ve složce „My Music“.

Video přehrávač

1. Otevřete Video přehrávač z hlavního menu.
 2. Vyberte video pro spuštění přehrávání.
 3. Použijte ovládací prvky pro přehrání, pozastavení nebo zastavení videa.
 4. Klepněte na ikonu celé obrazovky pro zobrazení na celou obrazovku.
 5. Videa lze mazat jednotlivě nebo všechna najednou přes nabídku Možnosti.
-

Časovač

1. Otevřete funkci Časovač.
 2. Nastavte požadovaný odpočet času.
 3. Použijte tlačítka přehrávání, pauza a vymazání pro ovládání časovače.
 4. Stiskněte tlačítko HOME pro ukončení.
-

Svítilna

1. Otevřete funkci Svítilna.
 2. Klepněte na ON/OFF pro zapnutí nebo vypnutí svítilny.
 3. Tažením po obrazovce nebo stisknutím tlačítka HOME ukončete.
-

Budík

1. Otevřete nabídku Budík.
 2. Vyberte budík ke konfiguraci:
 - Zapnutí/vypnutí budíku
 - Čas budíku
 3. Po provedení změn stiskněte Uložit.
 4. Když budík zazvoní, vyberte Zastavit nebo Odložit (Snooze).
-

Kalendář

- Otevřete Kalendář pro zobrazení dat a měsíců.
 - Tažením doleva nebo doprava přepínáte mezi měsíci.
 - Stiskněte tlačítko HOME pro ukončení.
-

Kalkulačka

1. Otevřete funkci Kalkulačka.
 2. Zadejte čísla a výpočty pomocí dotykové obrazovky.
 3. Stiskněte Enter pro výsledek.
 4. Stiskněte Vymazat pro odstranění zadaných hodnot.
-

Nástroje

Menu Nástroje obsahuje další pomůcky, jako je stopky.

- Stiskněte Start pro spuštění stopek.
 - Stiskněte Pauza pro pozastavení měření.
 - Stiskněte Stop pro reset stopek.
-

Témata a tapety

1. Otevřete Témata a tapety z hlavní obrazovky.
 2. Tažením doleva nebo doprava procházejte dostupná témata a tapety.
 3. Klepněte na Potvrdit pro použití vybrané tapety nebo tématu.
-

Krokoměr

Krokoměr sleduje:

- Kroky
- Ušlou vzdálenost
- Spálené kalorie

Vyberte Týdenní data pro zobrazení statistik za poslední týden.

Hry

1. Otevřete menu Hry.
 2. Tažením doleva nebo doprava procházejte dostupné hry.
 3. Klepněte na ikonu hry pro spuštění.
 4. Stiskněte tlačítko HOME pro návrat do menu her nebo ukončení.
-

Nastavení

Menu Nastavení umožňuje konfiguraci:

- Jazyk
- Čas a datum
- Hlasitost vyzvánění
- Jas obrazovky
- Časový limit obrazovky
- Plánování školního režimu

Stiskněte OK pro potvrzení nastavení.

Režim příběhů

1. Otevřete Režim příběhů z hlavního menu.

2. Použijte ovládací prvky pro:

- Přehrání nebo pozastavení příběhů
- Přejít na další nebo předchozí příběh
- Výběr režimu přehrávání:
- Jedno opakování
- Opakování seznamu
- Náhodné přehrávání

Režim kreslení

Režim kreslení umožňuje dětem kreslit a tvořit obrázky pomocí:



1. Tužka
2. Nálepky
3. Funkce zpět (Undo)
4. Guma
5. Paleta barev
6. Uložení kresby
7. Kresby lze ukládat nebo mazat přes nabídku Možnosti.

GLOBÁLNÍ FUNKCE

Globální funkce obsahuje vzdělávací informace o světě:

- Sedm kontinentů
- Čtyři oceány
- Funkce čtení nahlas (audio)

PLÁN

Funkce Plán obsahuje dvanáct denních připomínek pro organizaci aktivit a rutiny.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení zamrzne

Otevřete silikonový boční kryt a přesuňte RESET přepínač dolů a poté zpět nahoru pro restart zařízení.

Zkreslený nebo šumivý zvuk

- Zkontrolujte, zda není reproduktor znečištěný nebo ucpaný.

- Vyzkoušejte přehrát jiný audio soubor, zda není poškozen původní soubor.

Žádný zvuk ve sluchátkách

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na nulu.
- Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

Problémy s připojením k počítači

1. Zkontrolujte, zda je kabel Type-C správně připojen k telefonu i počítači.
2. Restartujte zařízení vypnutím na 30 sekund a následným zapnutím.
3. Odpojte a znovu připojte kabel.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRODUKT A UŽIVATELE

1. Udržujte zařízení v suchu a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
2. Nevystavujte produkt vysokým teplotám, přímému slunci ani zdrojům tepla.
3. Vestavěná baterie není vyjímatelná. V případě poškození kontaktujte zákaznickou podporu nebo prodejce.
4. Používejte pouze nabíječku 5 V / 1 A. Použití vyššího napětí může zařízení poškodit.
5. Nabíjení by mělo probíhat pouze pod dohledem dospělé osoby.
6. Pokud je paměťová karta plná, odstraňte nepotřebné fotografie nebo videa.
7. Vyhněte se používání RESET přepínače při běžném provozu.
8. Tento výrobek obsahuje malé části a musí být používán pod dohledem dospělé osoby.
9. Nekombinujte různé typy baterií ani staré a nové baterie.
10. Vhodné pro děti ve věku 3 až 14 let.
11. Udržujte produkt čistý před i po použití.
12. Rodiče by měli pravidelně kontrolovat zařízení na poškození, ostré hrany nebo odkryté části.
13. Nepohybujte produktem během nabíjení.
14. Děti mladší 3 let se nesmí zařízení během nabíjení dotýkat.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.