

DA: RINGRANG – BRUGERMANUAL

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: RINGRANG

Produktmodel: KP06

Batteritype: Integreret Li-ion batteri

Batterispecifikationer: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Display: IPS touchskærm

Videoformat: AVI

Lydformat: MP3

Opladningstid: 2–3 timer

Standbytid: 25–30 dage

Nominel indgang: DC 5V 1A (Type-C interface)


Materialer: ABS, silikone

Pakkens indhold:

- Mobiltelefon ×1
- Snor ×1
- Brugervejledning ×1
- Blisterpakning ×1
- Type-C opladningskabel ×1

Anbefalet alder: 3+ år

PRODUKTKOMPONENTER

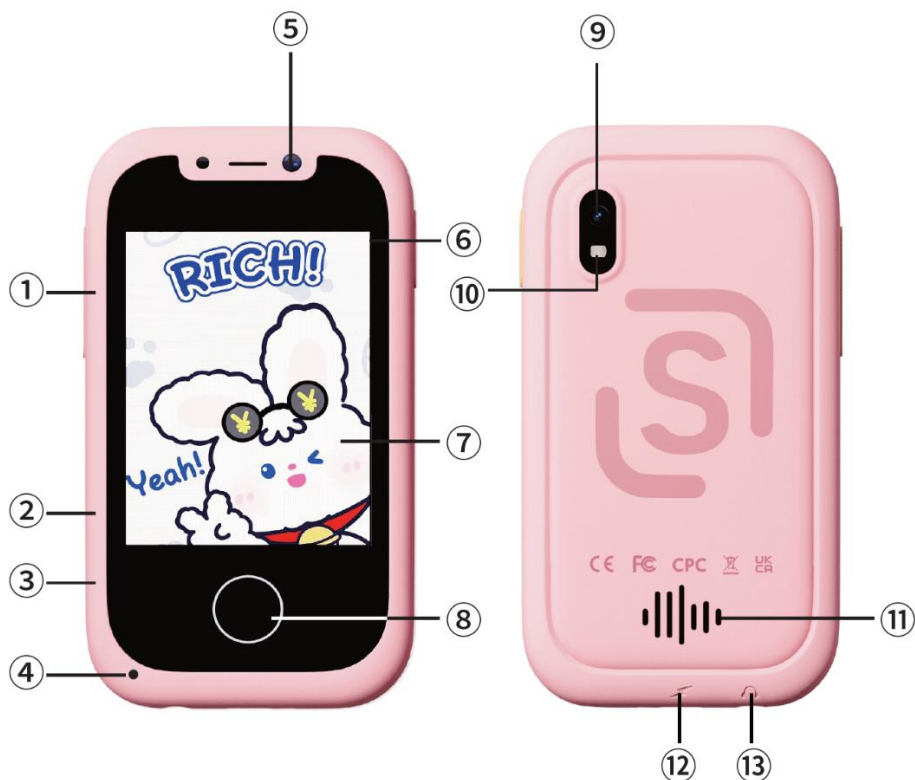

1. Lydstyrke op/ned knap
2. RESET- og tænd/sluk-kontakt
3. TF-kortslot
4. Mikrofon
5. Frontkamera
6. Tænd/sluk-knap
7. IPS touchskærm
8. HOME-knap
9. Bagkamera
10. Lommelygte
11. Højttaler
12. Type-C opladningsport
13. 3,5 mm hovedtelefonstik

BETJENINGSVEJLEDNING

Tænding

Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde telefonen og få adgang til startskærmen.Swipe til venstre eller højre for at ændre baggrundsbillede. Tryk på HOME-knappen for at vende tilbage til hovedsiden. Swipe op eller ned for at vende tilbage til skrivebordsskærmen. Tryk på et vilkårligt app-ikon for at åbne den tilsvarende funktion.


VIGTIGE BEMÆRKNINGER

- Oplad enheden fuldt før første brug.
- Tilslut Type-C-kablet til telefonen og den anden ende til en 5V/1A strømadapter.
- Under opladning vil batteriikonet i øverste højre hjørne af skærmen animere. Når det er fuldt opladet, stopper animationen og viser et fuldt batteriikon.

RESET-kontakt

RESET-kontakten bruges, hvis telefonen ikke reagerer.

- Skub kontakten op for at tænde enheden. Skub kontakten ned for at slukke eller nulstille enheden.
- Ved normal daglig brug skal kontakten stå i ON-position.

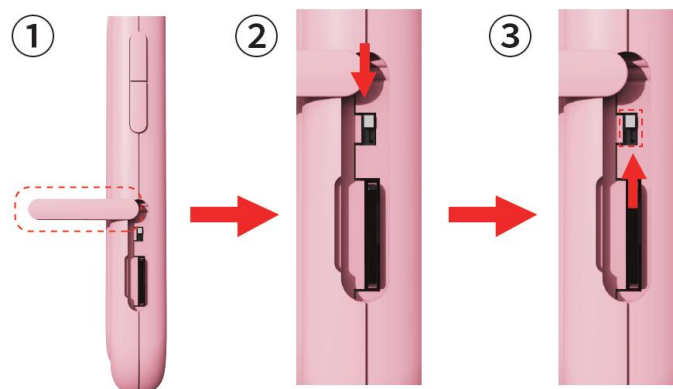


BRUGERVEJLEDNING

Oversigt over applikationer



1. Brugervejledning
 2. Hurtig lommelygtegenvej
 3. Hurtig kameragenvej
 4. Fototilstand
 5. Videooptagelsestilstand
 6. Galleri
 7. Lydoptager
 8. Musikafspiller
 9. Videoafspiller
 10. Timer
 11. Lommelygte
 12. Vækkeur
 13. Kalender
 14. Lommeregner
 15. Værktøjer
 16. Temaer og baggrunde
 17. Skridttæller
 18. Ugentlig aktivitetsdata
 19. Spil
 20. Indstillinger
 21. Historietilstand
 22. Tegnetilstand
 23. Globale funktioner
 24. Planlægning
-

GENEREL KONTROL OVERSIGT

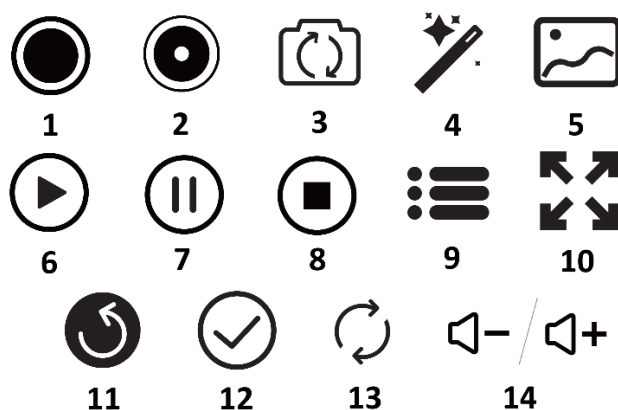

1. Fotooptagelse / optageknap
2. Stop optagelse
3. Skift mellem front- og bagkamera
4. Filterindstillinger
5. Multimedieforhåndsvisning
6. Afspil
7. Pause
8. Stop
9. Menu
10. Fuldskærmstilstand
11. Ryd nuværende timer
12. Bekræft valg af baggrund
13. Vælg afspilningstilstand
14. Juster lydstyrke

INSTRUKTIONER

Før du bruger telefonen, vælg "Instruktioner"-ikonet på startskærmen og læs oplysningerne omhyggeligt. Det anbefales at gennemgå disse instruktioner før brug af enhedens funktioner.

Skrivebordgenveje

- Tryk på hurtig lommelygteikon for at åbne lommelygtefunktionen.
- Tryk på hurtig kameraikon for hurtigt at åbne kameraet.

Fototilstand

1. Vælg fototilstand på startskærmen for at åbne kameraet.
 2. Tryk på optageknappen for at tage et billede.
 3. Tryk på kameraskifteikonet for at skifte mellem front- og bagkamera.
 4. Tryk på filter/sticker-ikonet for at aktivere eller deaktivere sjove effekter og klistermærker.
 5. Tryk på forhåndsvisning for at se gemte billeder.
 6. Tryk på HOME- eller tænd/sluk-knappen for at forlade fototilstand.
-

Videoptagelse

1. Vælg videotilstand på startskærmen.
 2. Tryk på optageknappen for at starte optagelse.
 3. Tryk på stopknappen for at afslutte optagelsen.
 4. Brug kameraskifteikonet til at skifte mellem front- og bagkamera.
 5. Tryk på video-forhåndsvisning for at se optagelser.
 6. Tryk på HOME- eller tænd/sluk-knappen for at forlade videotilstand.
-

Galleri

1. Åbn galleriet fra startskærmen.
 2. Tryk på et billede for at forhåndsvis det.
 3. Swipe til venstre eller højre for at gennemse billeder.
 4. Vælg "Indstillinger" for at slette enkelte billeder eller alle filer.
 5. Tryk på HOME-knappen for at vende tilbage til forrige menu.
-

Lydoptager

1. Åbn lydoptageren fra hovedmenuen.
 2. Tryk på optageknappen for at starte lydoptagelse.
 3. Tryk på stop for at afslutte optagelse.
 4. Tryk på afspil for at lytte til optagelser.
 5. Brug menuindstillinger til:
 - Se optagelser
 - Afspil eller slet optagelser
 - Slet alle optagelser
 - Juster optagekvalitet
 6. Tryk på HOME- eller tænd/sluk-knappen for at forlade optageren.
-

Musikafspiller

1. Åbn musikafspilleren for at få adgang til MP3-filer.
2. Vælg en sang fra afspilningslisten for at starte afspilning.
3. Brug afspil, pause og pileknapper til styring.
4. Åbn menuen for at:
 - Opdatere afspilningslister
 - Aktivere gentagelse eller tilfældig afspilning
 - Justere baggrundsafspilning
5. Juster lydstyrken via skærmkontroller eller sideknapper.

Bemærk: Kun MP3-filer understøttes. Musikfiler skal gemmes i mappen "My Music".

Videoafspiller

1. Åbn videoafspilleren fra hovedmenuen.
 2. Vælg en video for at starte afspilning.
 3. Brug afspilningskontrollerne til at afspille, sætte på pause eller stoppe videoer.
 4. Tryk på fuldskræmsikonet for visning i fuld skærm.
 5. Videoer kan slettes enkeltvis eller alle på én gang via menuen Indstillinger.
-

Timer

1. Åbn timerfunktionen.
 2. Indstil den ønskede nedtællingstid.
 3. Brug knapperne Afspil, Pause og Ryd til at styre timeren.
 4. Tryk på HOME-knappen for at afslutte.
-

Lommelygte

1. Åbn lommelygtefunktionen.
 2. Tryk på ON/OFF for at aktivere eller deaktivere lommelygten.
 - 3.Swipe på skærmen eller tryk på HOME-knappen for at afslutte.
-

Vækkeur

1. Åbn vækkeursmenuen.
 2. Vælg en alarm for at konfigurere:
 - Alarm til/fra
 - Alarmtidspunkt
 3. Tryk på Gem efter ændringerne.
 4. Når alarmen ringer, vælg Stop eller Snooze.
-

Kalender

- Åbn kalenderen for at se datoer og måneder.
 - Swipe til venstre eller højre for at skifte mellem måneder.
 - Tryk på HOME-knappen for at afslutte.
-

Lommeregner

1. Åbn lommeregnerfunktionen.
 2. Indtast tal og beregninger ved hjælp af touchskærmen.
 3. Tryk på Enter for at beregne resultatet.
 4. Tryk på Ryd for at fjerne indtastede værdier.
-

Værktøjer

Menuen Værktøjer indeholder ekstra hjælpefunktioner såsom et stopur.

- Tryk på Afspil for at starte stopuret.
 - Tryk på Pause for at sætte tidtagningen på pause.
 - Tryk på Stop for at nulstille stopuret.
-

Temaer Og Baggrunde

1. Åbn Temaer og Baggrunde fra startskærmen.
 2. Swipe til venstre eller højre for at gennemse tilgængelige temaer og baggrunde.
 3. Tryk på Bekræft for at anvende det valgte tema eller baggrundsbillede.
-

Skridttæller

Skridttælleren registrerer:

- Skridt
- Tilbagelagt distance
- Forbrændte kalorier

Vælg Ugentlige data for at se aktivitetsstatistik for den seneste uge.

Spil

1. Åbn spilmenuen.
 2. Swipe til venstre eller højre for at gennemse tilgængelige spil.
 3. Tryk på et spil-ikon for at starte spillet.
 4. Tryk på HOME-knappen for at vende tilbage til spilmenuen eller afslutte.
-

Indstillinger

Menuen Indstillinger giver mulighed for at konfigurere:

- Sprog
- Tid og dato
- Ringelydstyrke
- Skærmlysstyrke
- Skærm-timeout
- Planlægning af Skoletilstand

Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.

Historietilstand

1. Åbn Historietilstand fra hovedmenuen.

2. Brug afspilningskontrollerne til at:

- Afspille eller sætte historier på pause
 - Springe til næste eller forrige historie
 - Vælge afspilningstilstand:
 - Gentag én
 - Gentag afspilningsliste
 - Tilfældig afspilning
-

Tegnetilstand

Tegnetilstand giver børn mulighed for at tegne og skabe billeder ved hjælp af:

1. Blyantværktøj
 2. Klistermærker
 3. Fortryd-funktion
 4. Viskelæder
 5. Farvepalette
 6. Gem tegning
 7. Tegninger kan gemmes eller slettes via menuen Indstillinger.
-

GLOBAL FUNKTION

Den globale funktion indeholder lærerig verdensinformation med:

- Syv kontinenter
 - Fire oceaner
 - Lydoplæsningsfunktion
-

PLANLÆGNING

Planlægningsfunktionen indeholder tolv daglige påmindelser til organisering af aktiviteter og rutiner.

FEJLFINDING

Enheden fryser

Åbn silikonesidedækslet og flyt RESET-kontakten ned og derefter op igen for at genstarte enheden.

Forvrænget eller støjende lyd

- Kontrollér om højttaleren er snavset eller blokeret.
- Prøv at afspille en anden lydfil for at afgøre, om den oprindelige fil er beskadiget.

Ingen lyd i hovedtelefoner

- Kontrollér at lydstyrken ikke er sat til nul.
- Sørg for at hovedtelefonerne er korrekt tilsluttet.

Problemer med computerforbindelse

1. Kontrollér at Type-C-kablet er korrekt tilsluttet både telefonen og computeren.
 2. Genstart enheden ved at slukke den i 30 sekunder og tænde den igen.
 3. Frakobl og tilslut kablet igen.
-

PRODUKT- OG BRUGERSIKKERHED

1. Hold enheden tør og brug den ikke i fugtige omgivelser.
 2. Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, direkte sollys eller varmekilder.
 3. Det indbyggede batteri kan ikke fjernes. Hvis det beskadiges, kontakt kundeservice eller forhandleren.
 4. Brug kun en 5V/1A oplader. Brug af oplader med højere spænding kan beskadige enheden.
 5. Opladning må kun udføres under opsyn af en voksen.
 6. Hvis hukommelseskortet bliver fuldt, skal unødvendige billeder eller videoer slettes for at frigøre plads.
 7. Undgå at bruge RESET-kontakten under normal drift.
 8. Dette produkt indeholder små dele og skal anvendes under opsyn af en voksen.
 9. Bland ikke forskellige batterityper eller gamle og nye batterier.
 10. Egnet til børn i alderen 3 til 14 år.
 11. Hold produktet rent før og efter brug.
 12. Forældre bør regelmæssigt kontrollere enheden for skader, skarpe kanter eller blotlagte dele.
 13. Flyt ikke produktet under opladning.
 14. Børn under 3 år må ikke røre ved enheden under opladning.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Estääksesi mahdolliset ympäristö- tai terveyshaitat hallitsemattomasta jätteen hävittämisestä, kierrätä vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestäväää käyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä kierrätys- ja keräysjärjestelmää tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi ottaa tuotteen vastaan ympäristöystävällistä kierrätystä varten.



Valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset.