

## ET: RINGRANG – KASUTUSJUHEND

### TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

**Toote nimi:** RINGRANG

**Toote mudel:** KP06

**Aku tüüp:** Integreeritud Li-ion aku

**Aku spetsifikatsioon:** 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

**Ekraan:** IPS puuteekraan

**Video formaat:** AVI

**Heliformaat:** MP3

**Laadimisaeg:** 2–3 tundi

**Ooterežiimi aeg:** 25–30 päeva

**Nimisisend:** DC 5V 1A (Type-C liides)


**Materjalid:** ABS, silikoon

#### Pakendi sisu:

- Mobiiltelefon ×1
- Kaelarihm ×1
- Kasutusjuhend ×1
- Blisterpakend ×1
- Type-C laadimiskaabel ×1

**Soovituslik vanus:** 3+ aastat

### TOOTE KOMPONENDID

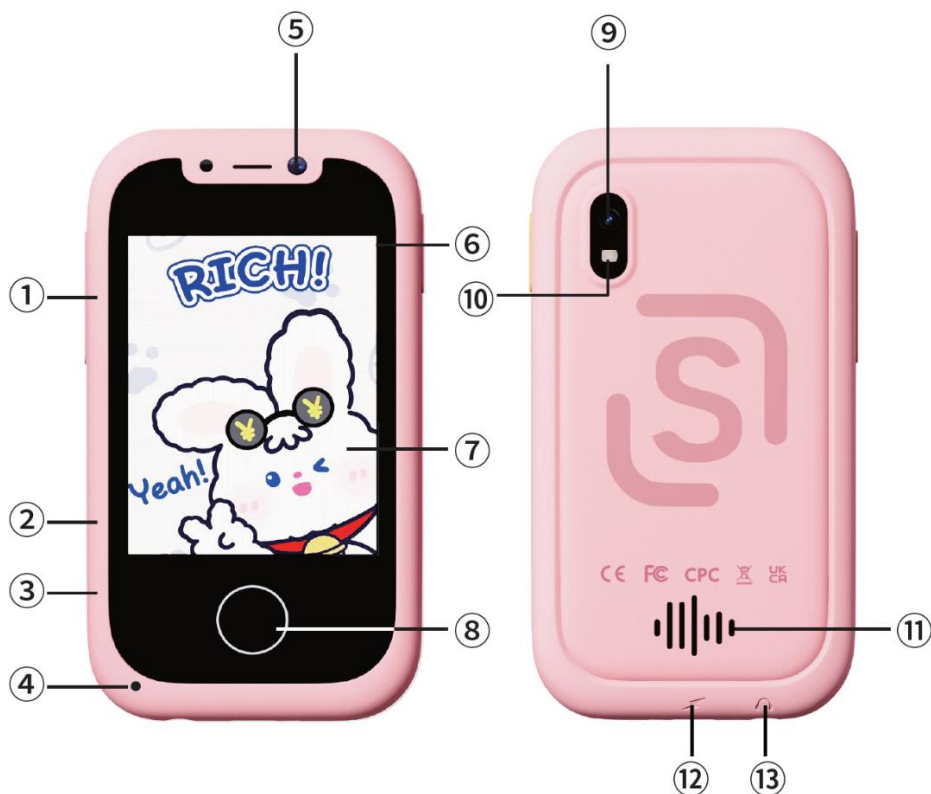

1. Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupp
2. RESET- ja toitelüliti
3. TF-kaardi pesa
4. Mikrofon
5. Esikaamera
6. Toitenupp
7. IPS puuteekraan
8. HOME nupp
9. Tagakaamera
10. Taskulamp
11. Kõlar
12. Type-C laadimisport
13. 3,5 mm kõrvaklappide pesa

---

## KASUTUSJUHEND

### Sisselülitamine

Vajutage ja hoidke toitenuppu, et telefon sisse lülitada ja avada avakuva. Pühkige vasakule või paremale, et muuta taustapilti. Vajutage HOME nuppu, et naasta peamenüüsse. Pühkige üles või alla, et naasta töölauavaatele. Puudutage mis tahes rakenduse ikooni, et avada vastav funktsioon.

---


### OLULISED MÄRKUSED

- Laadige seade enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
- Ühendage Type-C kaabel telefoni ja teine ots 5V/1A toiteadapteriga.
- Laadimise ajal vilgub akuikoon ekraani paremas ülanurgas. Kui laadimine on lõpetatud, lõpetab ikoon vilkumise ja kuvab täis aku sümboli.

### RESET-lüliti

RESET-lüliti kasutatakse juhul, kui telefon ei reageeri.

- Lükake lüliti üles, et seade SISSE lülitada. Lükake lüliti alla, et seade VÄLJA lülitada või lähtestada.
- Tavakasutuseks hoidke lüliti asendis ON.

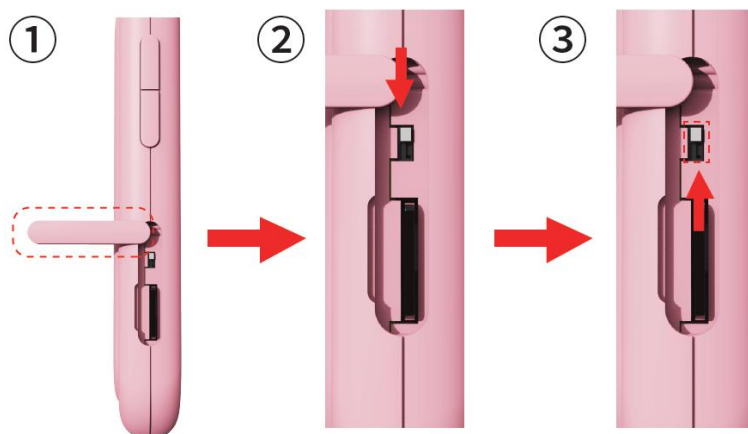

---


## KASUTUSJUHISED

### Rakenduste ülevaade



1. Kasutusjuhised
  2. Taskulambi otsetee
  3. Kaamera otsetee
  4. Foto režiim
  5. Video salvestusrežiim
  6. Galerii
  7. Helisalvesti
  8. Muusikapleier
  9. Videopleier
  10. Taimer
  11. Taskulamp
  12. Äratuskell
  13. Kalender
  14. Kalkulaator
  15. Tööriistad
  16. Teemad ja taustapildid
  17. Sammuloendur
  18. Nädala aktiivsuse andmed
  19. Mängud
  20. Seaded
  21. Jutu režiim
  22. Joonistusrežiim
  23. Globaalsed funktsioonid
  24. Ajakava
-

## ÜLDJUHTIMISE ÜLEVAADE

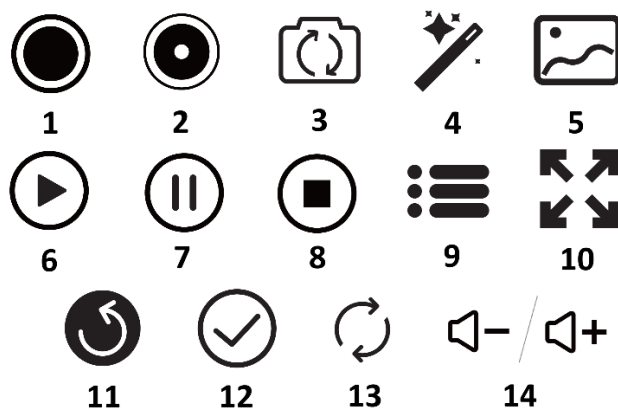

1. Foto / salvestusnupp
2. Salvestamise peatamine
3. Esikaamera ja tagakaamera vahetamine
4. Filtrivalikud
5. Multimeedia eelvaade
6. Esita
7. Paus
8. Peata
9. Menüü
10. Täisekraanrežiim
11. Praeguse taimeri kustutamine
12. Taustapildi valiku kinnitamine
13. Taasesitusrežiimi valimine
14. Helitugevuse reguleerimine

---

## JUHISED

Enne telefoni kasutamist valige avaekraanil ikoon „Juhised” ja lugege teave hoolikalt läbi. Soovitav on need juhised enne seadme funktsioonide kasutamist läbi vaadata.

### Töölaua otseteed

- Puudutage taskulambi kiire juurdepääsu ikooni, et avada taskulambi funktsioon.
- Puudutage kaamera kiire juurdepääsu ikooni, et avada kaamera kiiresti.

---

### Foto režiim

1. Valige avaekraanil foto režiimi ikoon, et avada kaamera.
  2. Puudutage pildistamisnuppu foto tegemiseks.
  3. Puudutage kaamera vahetamise ikooni, et vahetada esi- ja tagakaamera vahel.
  4. Puudutage filtrite/kleepsude ikooni, et lubada või keelata lõbusaid fotoefekte ja kleebiseid.
  5. Puudutage eelvaatepilti, et vaadata salvestatud fotosid.
  6. Vajutage HOME või toitenuppu, et väljuda foto režiimist.
-

## Video salvestamine

1. Valige avaekraanil video režiimi ikoon.
  2. Puudutage salvestusnupp, et alustada salvestamist.
  3. Puudutage peatamisnupp, et lõpetada salvestamine.
  4. Kasutage kaamera vahetamise ikooni, et vahetada esi- ja tagakaamera vahel.
  5. Puudutage video eelvaadet, et vaadata salvestisi.
  6. Vajutage HOME või toitenupp, et väljuda video režiimist.
- 

## Galerii

1. Avage galerii avaekraanilt.
  2. Puudutage mis tahes fotot selle vaatamiseks.
  3. Pühkige vasakule või paremale piltide sirvimiseks.
  4. Valige „Valikud”, et kustutada üksikuid fotosid või kõik failid.
  5. Vajutage HOME nupp, et naasta eelmisse menüüsse.
- 

## Helisalvesti

1. Avage helisalvesti peamenüüst.
  2. Puudutage salvestusnupp helisalvestuse alustamiseks.
  3. Puudutage „Peata”, et lõpetada salvestamine.
  4. Puudutage „Esita”, et kuulata salvestisi.
  5. Kasutage menüüvalikuid, et:
    - Vaadata salvestisi
    - Esitada või kustutada salvestisi
    - Kustutada kõik salvestised
    - Reguleerida salvestuskvaliteeti
  6. Vajutage HOME või toitenupp, et väljuda salvestist.
- 

## Muusikapleier

1. Avage muusikapleier, et pääseda ligi MP3 failidele.
2. Valige laul esitusloendist, et alustada esitamist.
3. Kasutage esitamise, pausi ja noole nuppe muusika juhtimiseks.
4. Avage menüü, et:
  - Värskendada esitusloendeid
  - Lubada kordus- või juhuesitus
  - Reguleerida taustal esitamise seadeid
5. Reguleerige helitugevust ekraanil olevate juhtelementide või külgsete nuppude abil.

**Märkus:** toetatud on ainult MP3 failid. Muusikafailid tuleb salvestada kausta „My Music”.

---

## Videositaja

1. Avage videositaja peamenüüst.
  2. Valige video esitamiseks.
  3. Kasutage taasesituse juhtnuppe video esitamiseks, peatamiseks või peatamiseks.
  4. Puudutage täisekraani ikooni, et vaadata täisekraanrežiimis.
  5. Videoid saab kustutada ükshaaval või korraga valikute menüü kaudu.
- 

## Taimer

1. Avage taimeri funktsioon.
  2. Seadke soovitud loendusae.
  3. Kasutage esitamise, pausi ja kustutamise nuppe taimeri juhtimiseks.
  4. Väljumiseks vajutage HOME nuppu.
- 

## Taskulamp

1. Avage taskulambi funktsioon.
  2. Puudutage ON/OFF, et taskulamp sisse või välja lülitada.
  3. Väljumiseks pühkige ekraanil või vajutage HOME nuppu.
- 

## Äratuskell

1. Avage äratuskella menüü.
  2. Valige äratus, mida seadistada:
    - Äratuse sisse/välja lülitamine
    - Äratuse aeg
  3. Pärast muudatuste tegemist vajutage „Salvesta“.
  4. Kui äratus heliseb, valige „Peata“ või „Edasilükkamine“.
- 

## Kalender

- Avage kalender, et vaadata kuupäevi ja kuid.
  - Pühkige vasakule või paremale, et kuude vahel liikuda.
  - Väljumiseks vajutage HOME nuppu.
- 

## Kalkulaator

1. Avage kalkulaatori funktsioon.
  2. Sisestage numbrid ja arvutused puuteekraani abil.
  3. Vajutage Enter tulemuse saamiseks.
  4. Vajutage „Kustuta“, et sisestatud väärtused eemaldada.
-

## Tööriistad

Tööriistade menüü sisaldab lisafunktsioone, näiteks stopperit.

- Vajutage „Start“, et alustada stopperit.
  - Vajutage „Paus“, et ajastamine peatada.
  - Vajutage „Peata“, et stopper lähtestada.
- 

## Teemad Ja Taustad

1. Avage „Teemad ja taustad“ avaekraanilt.
  2. Pühkige vasakule või paremale, et sirvida saadaolevaid teemasid ja taustu.
  3. Puudutage „Kinnita“, et rakendada valitud taust või teema.
- 

## Sammuloendur

- Sammuloendur jälgib:
- Samme
- läbitud vahemaad
- põletatud kaloreid

Valige „Nädala andmed“, et vaadata viimase nädala aktiivsuse statistikat.

---

## Mängud

1. Avage mängude menüü.
  2. Pühkige vasakule või paremale, et sirvida saadaolevaid mängu.
  3. Puudutage mängu ikooni, et alustada mängimist.
  4. Väljumiseks või menüüsse naasmiseks vajutage HOME nuppu.
- 

## Seaded

Seadete menüü võimaldab seadistada:

- Keelt
- aega ja kuupäeva
- helina tugevust
- ekraani eredust
- ekraani väljalülitusaega
- „koolirežiimi“ ajakava

Seadete kinnitamiseks vajutage OK.

---

## Juturežiim

1. Avage juturežiim peamenüüst.

## 2. Kasutage taasesituse juhtnuppe:

- esita või peata lood
- liigu järgmise või eelmise loo juurde
- vali taasesitusrežiim:
- üksiku loo kordus
- esitusloendi kordus
- juhuesitus

---

### Joonistusrežiim

Joonistusrežiim võimaldab lastel joonistada ja luua pilte kasutades:



1. pliiatsi tööriist
2. kleebised
3. tagasi võtmise funktsioon
4. kustutuskumm
5. värvipalett
6. joonistuste salvestamine
7. joonistusi saab salvestada või kustutada valikute menüüst

---

### GLOBALNE FUNKTSIOON

Globaalne funktsioon sisaldab hariduslikku maailma teavet:

- seitse kontinenti
- neli ookeani
- helilise ettelugemise funktsioon

---

### AJAKAVA

Ajakava funktsioon sisaldab 12 igapäevast meeldetuletust tegevuste ja rutiini korraldamiseks.

---

### TÕRKEOTSING

#### Seade hangub

Avage silikoonist külgkate ja liigutage RESET-lüliti alla ning seejärel tagasi üles, et seade taaskäivitada.

#### Moonutatud või mürarikas heli

- Kontrollige, kas kõlar on must või blokeeritud.

- Proovige esitada teist helifaili, et kontrollida, kas originaalfail on kahjustatud.

### Kõrvaklappides pole heli

- Kontrollige, et helitugevus ei oleks nullis.
- Veenduge, et kõrvaklapid on korralikult ühendatud.

### Arvutiga ühenduse probleemid

1. Kontrollige, et Type-C kaabel on kindlalt ühendatud nii telefoni kui arvutiga.
2. Taaskäivitage seade, lülitades selle välja 30 sekundiks ja uuesti sisse.
3. Ühendage kaabel lahti ja uuesti külge.

---

## TOOTE JA KASUTAJA OHUTUSJUHISED

1. Hoidke seade kuiv ja ärge kasutage seda niiskes keskkonnas.
2. Ärge jätke toodet kõrge temperatuuri, otsese päikesevalguse või soojusallikate kätte.
3. Sisseehitatud aku ei ole eemaldatav. Kui see on kahjustatud, võtke ühendust klienditoe või müüjaga.
4. Kasutage ainult 5V/1A laadijat. Kõrgema pingega laadija võib seadet kahjustada.
5. Laadimist peab alati teostama täiskasvanu järelevalve all.
6. Kui mälukaart saab täis, kustutage mittevajalikud fotod või videod.
7. Vältige RESET-lüliti kasutamist tavapärase töö ajal.
8. Toode sisaldab väikeseid osi ja seda tuleb kasutada täiskasvanu järelevalve all.
9. Ärge segage erinevat tüüpi või uusi ja vanu patareisid.
10. Sobib lastele vanuses 3 kuni 14 aastat.
11. Hoidke toodet puhtana enne ja pärast kasutamist.
12. Vanemad peaksid regulaarselt kontrollima seadet kahjustuste, teravate servade või avatud osade suhtes.
13. Ärge liigutage toodet laadimise ajal.
14. Alla 3-aastased lapsed ei tohi laadimise ajal seadet puudutada.

---

## JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.