

FR: RINGRANG – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : RINGRANG

Modèle du produit : KP06

Type de batterie : Batterie Li-ion intégrée

Spécifications de la batterie : 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Écran : Écran tactile IPS

Format vidéo : AVI

Format audio : MP3

Temps de charge : 2 à 3 heures

Temps de veille : 25 à 30 jours

Entrée nominale : DC 5 V 1 A (interface Type-C)


Matériaux : ABS, silicone

Contenu de l'emballage :

- Téléphone mobile ×1
- Dragonne ×1
- Manuel d'utilisation ×1
- Emballage blister ×1
- Câble de chargement Type-C ×1

Âge recommandé : 3 ans et plus

COMPOSANTS DU PRODUIT

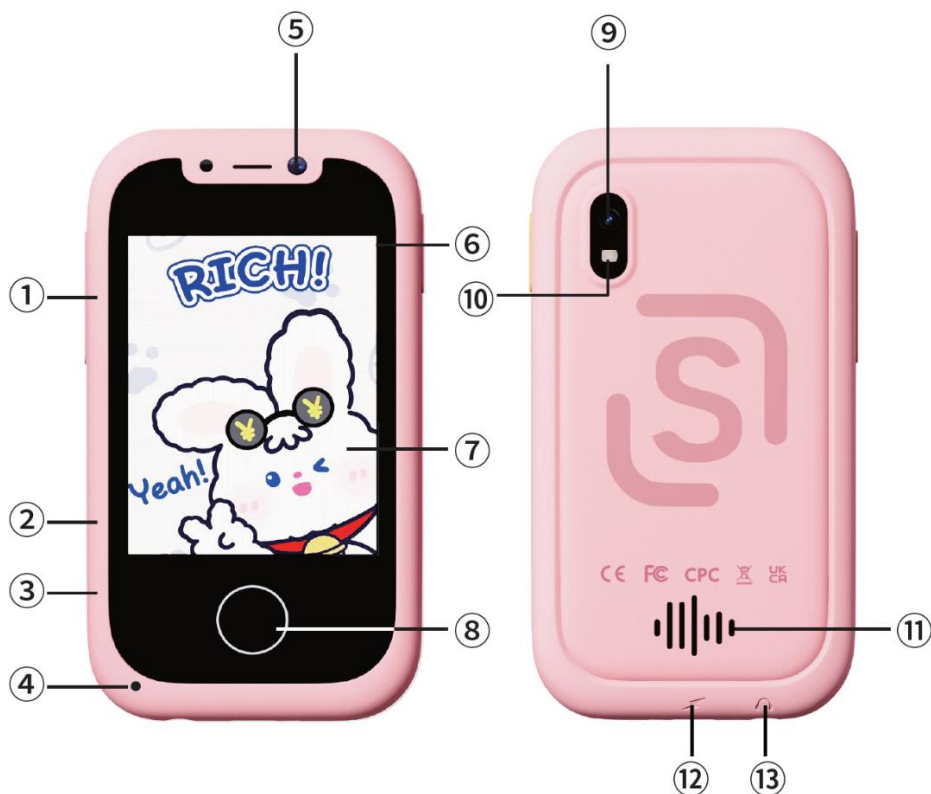

1. Bouton d'augmentation/diminution du volume
 2. Interrupteur RESET et alimentation
 3. Emplacement pour carte TF
 4. Microphone
 5. Caméra avant
 6. Bouton d'alimentation
 7. Écran tactile IPS
 8. Bouton HOME
 9. Caméra arrière
 10. Lampe torche
 11. Haut-parleur
 12. Port de chargement Type-C
 13. Prise casque 3.5 mm
-

GUIDE D'UTILISATION

Mise sous tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléphone et accéder à l'écran d'accueil. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour changer le fond d'écran. Appuyez sur le bouton HOME pour revenir à la page principale. Faites glisser vers le haut ou le bas pour revenir à l'écran du bureau. Touchez n'importe quelle icône d'application pour ouvrir la fonction correspondante.


REMARQUES IMPORTANTES

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Connectez le câble Type-C au téléphone puis branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur 5 V / 1 A.
- Pendant le chargement, l'icône de batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran sera animée. Une fois la batterie complètement chargée, l'icône cessera de bouger et affichera une batterie pleine.

Interrupteur RESET

L'interrupteur RESET est utilisé lorsque le téléphone ne répond plus.

- Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour ALLUMER l'appareil. Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour ÉTEINDRE ou réinitialiser l'appareil.
- Pour une utilisation quotidienne normale, maintenez l'interrupteur en position ON.

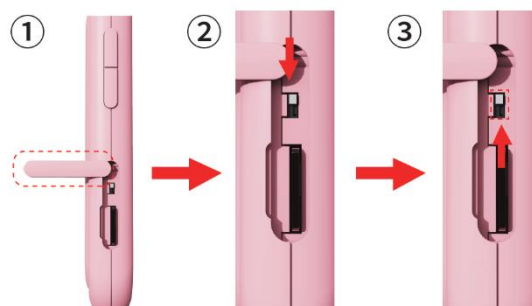


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Présentation des applications



1. Instructions d'utilisation
 2. Raccourci rapide lampe torche
 3. Raccourci rapide caméra
 4. Mode photo
 5. Mode enregistrement vidéo
 6. Galerie
 7. Enregistreur audio
 8. Lecteur de musique
 9. Lecteur vidéo
 10. Minuteur
 11. Lampe torche
 12. Réveil
 13. Calendrier
 14. Calculatrice
 15. Outils
 16. Thèmes et fonds d'écran
 17. Podomètre
 18. Données d'activité hebdomadaire
 19. Jeux
 20. Paramètres
 21. Mode histoires
 22. Mode dessin
 23. Fonctions globales
 24. Planning
-

APERÇU DES COMMANDES GÉNÉRALES

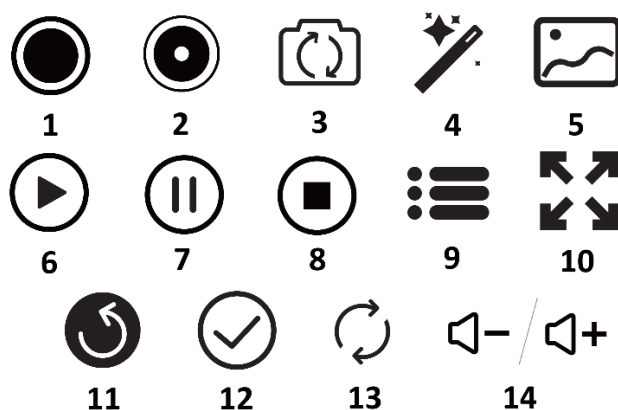

1. Bouton de capture photo / enregistrement
2. Arrêter l'enregistrement
3. Basculer entre la caméra avant et arrière
4. Options de filtres
5. Aperçu multimédia
6. Lecture
7. Pause
8. Arrêt
9. Menu
10. Mode plein écran
11. Effacer le minuteur actuel
12. Confirmer la sélection du fond d'écran
13. Sélectionner le mode de lecture
14. Régler le volume

INSTRUCTIONS

Avant d'utiliser le téléphone, sélectionnez l'icône Instructions sur l'écran principal et lisez attentivement les informations. Il est recommandé de consulter ces instructions avant d'utiliser les fonctions de l'appareil.

Raccourcis du bureau

- Touchez l'icône de raccourci rapide de la lampe torche pour ouvrir la fonction lampe torche.
- Touchez l'icône de raccourci rapide de la caméra pour accéder rapidement à la caméra.

Mode photo

1. Sélectionnez l'icône Mode photo sur l'écran principal pour ouvrir la caméra.
2. Touchez le bouton Capture pour prendre une photo.
3. Touchez l'icône Changer de caméra pour basculer entre la caméra avant et arrière.
4. Touchez l'icône Filtres/Autocollants pour activer ou désactiver les effets photo amusants et les autocollants.

5. Touchez l'image d'aperçu pour afficher les photos enregistrées.
 6. Appuyez sur le bouton HOME ou sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode photo.
-

Enregistrement vidéo

1. Sélectionnez l'icône Mode vidéo sur l'écran principal.
 2. Touchez le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement.
 3. Touchez le bouton Arrêter pour terminer l'enregistrement.
 4. Utilisez l'icône Changer de caméra pour basculer entre la caméra avant et arrière.
 5. Touchez l'aperçu vidéo pour visionner les enregistrements.
 6. Appuyez sur le bouton HOME ou sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode vidéo.
-

Galerie

1. Ouvrez la Galerie depuis l'écran principal.
 2. Touchez une photo pour l'afficher.
 3. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les images.
 4. Sélectionnez Options pour supprimer des photos individuelles ou tous les fichiers.
 5. Appuyez sur le bouton HOME pour revenir au menu précédent.
-

Enregistreur audio

1. Ouvrez l'Enregistreur audio depuis le menu principal.
 2. Touchez le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement audio.
 3. Touchez Arrêter pour terminer l'enregistrement.
 4. Touchez Lecture pour écouter les enregistrements.
 5. Utilisez les options du menu pour :
 - Afficher les enregistrements
 - Lire ou supprimer les enregistrements
 - Supprimer tous les enregistrements
 - Régler la qualité d'enregistrement
 6. Appuyez sur le bouton HOME ou sur le bouton d'alimentation pour quitter l'enregistreur.
-

Lecteur de musique

1. Ouvrez le Lecteur de musique pour accéder aux fichiers MP3 enregistrés.
2. Sélectionnez une chanson dans la liste de lecture pour commencer la lecture.
3. Utilisez les boutons Lecture, Pause et les flèches pour contrôler la lecture de la musique.
4. Ouvrez le menu pour :
 - Actualiser les listes de lecture
 - Activer la lecture aléatoire ou répétée
 - Régler les paramètres de lecture en arrière-plan
5. Réglez le volume à l'aide des commandes à l'écran ou des boutons latéraux de volume.

Remarque : Seuls les fichiers audio MP3 sont pris en charge. Les fichiers musicaux doivent être enregistrés dans le dossier « My Music ».

Lecteur vidéo

1. Ouvrez le Lecteur vidéo depuis le menu principal.
 2. Sélectionnez une vidéo pour lancer la lecture.
 3. Utilisez les commandes de lecture pour lire, mettre en pause ou arrêter les vidéos.
 4. Touchez l'icône plein écran pour passer en mode plein écran.
 5. Les vidéos peuvent être supprimées individuellement ou toutes en même temps via le menu Options.
-

Minuteur

1. Ouvrez la fonction Minuteur.
 2. Réglez la durée de compte à rebours souhaitée.
 3. Utilisez les boutons Lecture, Pause et Effacer pour contrôler le minuteur.
 4. Appuyez sur le bouton HOME pour quitter.
-

Lampe torche

1. Ouvrez la fonction Lampe torche.
 2. Touchez ON/OFF pour activer ou désactiver la lampe torche.
 3. Faites glisser l'écran ou appuyez sur le bouton HOME pour quitter.
-

Réveil

1. Ouvrez le menu Réveil.
 2. Sélectionnez une alarme à configurer :
 - Activer/désactiver l'alarme
 - Heure de l'alarme
 3. Appuyez sur Enregistrer après modification.
 4. Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez Arrêter ou Snooze.
-

Calendrier

- Ouvrez le Calendrier pour afficher les dates et les mois.
 - Faites glisser vers la gauche ou la droite pour changer de mois.
 - Appuyez sur le bouton HOME pour quitter.
-

Calculatrice

1. Ouvrez la fonction Calculatrice.
2. Saisissez les nombres et calculs via l'écran tactile.

3. Appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat.
 4. Appuyez sur Effacer pour supprimer les valeurs saisies.
-

Outils

Le menu Outils inclut des utilitaires supplémentaires tels qu'un chronomètre.

- Appuyez sur Lecture pour démarrer le chronomètre.
 - Appuyez sur Pause pour suspendre le chronométrage.
 - Appuyez sur Arrêt pour réinitialiser le chronomètre.
-

Thèmes et fonds d'écran

1. Ouvrez Thèmes et fonds d'écran depuis l'écran principal.
 2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les thèmes et fonds d'écran disponibles.
 3. Touchez Confirmer pour appliquer le fond d'écran ou le thème sélectionné.
-

Podomètre

Le podomètre suit :

- Pas
- Distance parcourue
- Calories brûlées

Sélectionnez Données hebdomadaires pour consulter les statistiques d'activité de la semaine précédente.

Jeux

1. Ouvrez le menu Jeux.
 2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les jeux disponibles.
 3. Touchez une icône de jeu pour commencer à jouer.
 4. Appuyez sur le bouton HOME pour revenir au menu des jeux ou quitter.
-

Paramètres

Le menu Paramètres permet de configurer :

- Langue
- Heure et date
- Volume de la sonnerie
- Luminosité de l'écran
- Délai d'extinction de l'écran

- Planification du mode École

Appuyez sur OK pour confirmer les paramètres.

Mode histoires

1. Ouvrez le Mode histoires depuis le menu principal.
 2. Utilisez les commandes de lecture pour :
 - Lire ou mettre en pause les histoires
 - Passer à l'histoire suivante ou précédente
 - Sélectionner le mode de lecture :
 - Répétition unique
 - Répétition de liste de lecture
 - Lecture aléatoire
-

Mode dessin

Le Mode dessin permet aux enfants de dessiner et créer des images en utilisant :



1. Outil crayon
 2. Autocollants
 3. Fonction annuler
 4. Gomme
 5. Palette de couleurs
 6. Enregistrer le dessin
 7. Les dessins peuvent être enregistrés ou supprimés via le menu Options.
-

FONCTION GLOBALE

La fonction globale inclut des informations éducatives sur le monde, comprenant :

- Sept continents
 - Quatre océans
 - Fonction de lecture audio
-

PLANNING

La fonction Planning propose douze rappels quotidiens pour organiser les activités et les routines.

DÉPANNAGE

L'appareil se bloque

Ouvrez le cache latéral en silicone et déplacez le bouton RESET vers le bas puis vers le haut pour redémarrer l'appareil.

Son déformé ou bruité

- Vérifiez si le haut-parleur est sale ou obstrué.
- Essayez de lire un autre fichier audio pour vérifier si le fichier d'origine est endommagé.

Aucun son dans les écouteurs

- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur zéro.
- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement connectés.

Problèmes de connexion à l'ordinateur

1. Vérifiez que le câble Type-C est correctement connecté au téléphone et à l'ordinateur.
2. Redémarrez l'appareil en l'éteignant pendant 30 secondes puis en le rallumant.
3. Débranchez et rebranchez le câble.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DE L'UTILISATEUR

1. Gardez l'appareil au sec et ne l'utilisez pas dans des environnements humides.
 2. N'exposez pas le produit à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
 3. La batterie intégrée n'est pas amovible. En cas de dommage, contactez le service client ou le revendeur.
 4. Utilisez uniquement un chargeur 5 V / 1 A. L'utilisation d'un chargeur de tension supérieure peut endommager l'appareil.
 5. La charge doit être effectuée uniquement sous la supervision d'un adulte.
 6. Si la carte mémoire est pleine, supprimez les photos ou vidéos inutiles pour libérer de l'espace.
 7. Évitez d'utiliser le bouton RESET en fonctionnement normal.
 8. Ce produit contient de petites pièces et doit être utilisé sous la supervision d'un adulte.
 9. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
 10. Convient aux enfants de 3 à 14 ans.
 11. Gardez le produit propre avant et après utilisation.
 12. Les parents doivent inspecter régulièrement l'appareil pour détecter tout dommage, bord tranchant ou pièce exposée.
 13. Ne déplacez pas le produit pendant la charge.
 14. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas toucher l'appareil pendant la charge.
-

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.