

EL: RINGRANG – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: RINGRANG

Μοντέλο προϊόντος: KP06

Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion

Προδιαγραφές μπαταρίας: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Οθόνη: IPS οθόνη αφής

Μορφή βίντεο: AVI

Μορφή ήχου: MP3

Χρόνος φόρτισης: 2–3 ώρες

Χρόνος αναμονής: 25–30 ημέρες

Ονομαστική είσοδος: DC 5V 1A (θύρα Type-C)


Υλικά: ABS, σιλικόνη

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Κινητό τηλέφωνο ×1
- Λουράκι ×1
- Εγχειρίδιο χρήσης ×1
- Συσκευασία blister ×1
- Καλώδιο φόρτισης Type-C ×1

Συνιστώμενη ηλικία: 3+ ετών

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

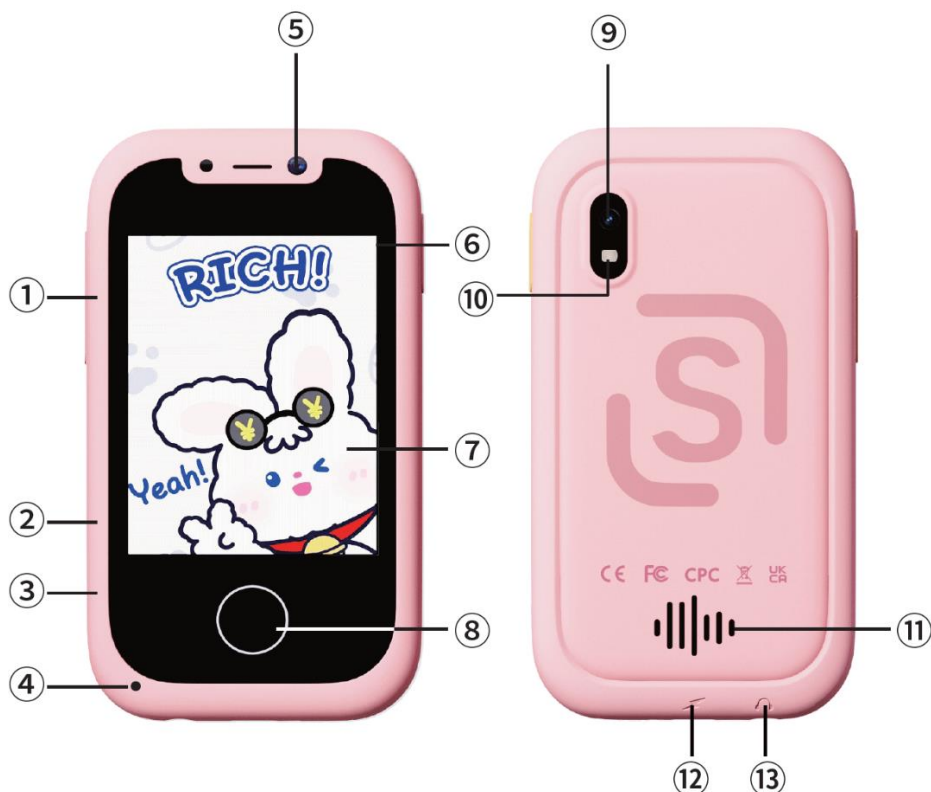

1. Κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης
2. Διακόπτης RESET και λειτουργίας
3. Υποδοχή κάρτας TF
4. Μικρόφωνο
5. Μπροστινή κάμερα
6. Κουμπί λειτουργίας
7. Οθόνη αφής IPS
8. Κουμπί HOME
9. Πίσω κάμερα
10. Φακός
11. Ηχείο
12. Θύρα φόρτισης Type-C
13. Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να μεταβείτε στην αρχική οθόνη. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε ταπετσαρία. Πατήστε το κουμπί HOME για να επιστρέψετε στην κύρια σελίδα. Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιστρέψετε στην επιφάνεια εργασίας. Πατήστε οποιοδήποτε εικονίδιο εφαρμογής για να ανοίξετε τη σχετική λειτουργία.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Συνδέστε το καλώδιο Type-C στο τηλέφωνο και το άλλο άκρο σε αντάπτορα 5V/1A.
- Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα κινείται. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κίνηση θα σταματήσει και θα εμφανιστεί πλήρης ένδειξη μπαταρίας.

Διακόπτης RESET

Ο διακόπτης RESET χρησιμοποιείται όταν το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται.

- Σύρετε τον διακόπτη προς τα πάνω για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τη συσκευή. Σύρετε τον διακόπτη προς τα κάτω για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ή να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Για καθημερινή χρήση, διατηρήστε τον διακόπτη στη θέση ON.

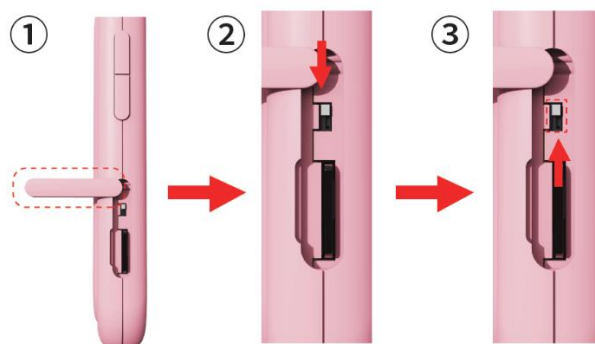


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επισκόπηση εφαρμογών



1. Οδηγίες χρήσης
 2. Συντόμευση φακού
 3. Συντόμευση κάμερας
 4. Λειτουργία φωτογραφίας
 5. Λειτουργία εγγραφής βίντεο
 6. Γκαλερί
 7. Ηχογράφηση
 8. Αναπαραγωγή μουσικής
 9. Αναπαραγωγή βίντεο
 10. Χρονοδιακόπτης
 11. Φακός
 12. Ξυπνητήρι
 13. Ημερολόγιο
 14. Αριθμομηχανή
 15. Εργαλεία
 16. Θέματα και ταπετσαρίες
 17. Βηματόμετρο
 18. Εβδομαδιαία δεδομένα δραστηριότητας
 19. Παιχνίδια
 20. Ρυθμίσεις
 21. Λειτουργία ιστοριών
 22. Λειτουργία ζωγραφικής
 23. Παγκόσμιες λειτουργίες
 24. Πρόγραμμα
-

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

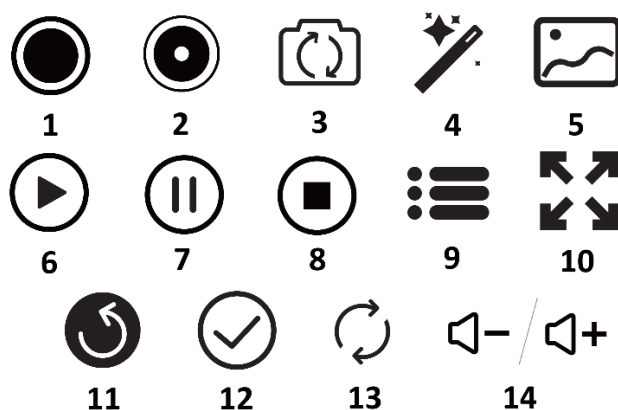

1. Κουμπί λήψης φωτογραφίας / εγγραφής
2. Διακοπή εγγραφής
3. Εναλλαγή μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας
4. Επιλογές φίλτρων
5. Προεπισκόπηση πολυμέσων
6. Αναπαραγωγή
7. Παύση
8. Διακοπή
9. Μενού
10. Λειτουργία πλήρους οθόνης
11. Εκκαθάριση τρέχοντος χρονοδιακόπτη
12. Επιβεβαίωση επιλογής ταπετσαρίας
13. Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής
14. Ρύθμιση έντασης ήχου

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, επιλέξτε το εικονίδιο «Οδηγίες» στην αρχική οθόνη και διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες. Συνιστάται να μελετήσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής.

Συντομεύσεις επιφάνειας εργασίας

- Πατήστε το εικονίδιο γρήγορης πρόσβασης φακού για να ανοίξετε τον φακό.
- Πατήστε το εικονίδιο γρήγορης κάμερας για γρήγορη πρόσβαση στην κάμερα.

Λειτουργία φωτογραφίας

1. Επιλέξτε το εικονίδιο λειτουργίας φωτογραφίας στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε την κάμερα.
2. Πατήστε το κουμπί λήψης για να τραβήξετε φωτογραφία.
3. Πατήστε το εικονίδιο εναλλαγής κάμερας για να αλλάξετε μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας.

4. Πατήστε το εικονίδιο φίλτρων/αυτοκόλλητων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εφέ και αυτοκόλλητων.
 5. Πατήστε την προεπισκόπηση για να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.
 6. Πατήστε το κουμπί HOME ή λειτουργίας για έξοδο από τη λειτουργία φωτογραφίας.
-

Εγγραφή βίντεο

1. Επιλέξτε το εικονίδιο λειτουργίας βίντεο στην αρχική οθόνη.
 2. Πατήστε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 3. Πατήστε το κουμπί διακοπής για να τερματίσετε την εγγραφή.
 4. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο εναλλαγής κάμερας για να αλλάξετε μεταξύ μπροστινής και πίσω κάμερας.
 5. Πατήστε την προεπισκόπηση βίντεο για να δείτε τις εγγραφές.
 6. Πατήστε το κουμπί HOME ή λειτουργίας για έξοδο από τη λειτουργία βίντεο.
-

Γκαλερί

1. Ανοίξτε τη γκαλερί από την αρχική οθόνη.
 2. Πατήστε οποιαδήποτε φωτογραφία για προεπισκόπηση.
 3. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για περιήγηση στις εικόνες.
 4. Επιλέξτε «Επιλογές» για διαγραφή μεμονωμένων φωτογραφιών ή όλων των αρχείων.
 5. Πατήστε το κουμπί HOME για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
-

Ηχογράφηση

1. Ανοίξτε την ηχογράφηση από το κύριο μενού.
 2. Πατήστε το κουμπί εγγραφής για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.
 3. Πατήστε «Διακοπή» για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.
 4. Πατήστε «Αναπαραγωγή» για να ακούσετε τις εγγραφές.
 5. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές μενού για:
 - Προβολή εγγραφών
 - Αναπαραγωγή ή διαγραφή εγγραφών
 - Διαγραφή όλων των εγγραφών
 - Ρύθμιση ποιότητας εγγραφής
 6. Πατήστε το κουμπί HOME ή λειτουργίας για έξοδο από την ηχογράφηση.
-

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Ανοίξτε την αναπαραγωγή μουσικής για πρόσβαση σε αρχεία MP3.
2. Επιλέξτε τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής για έναρξη.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής, παύσης και βελών για έλεγχο.
4. Ανοίξτε το μενού για:
 - Ανανέωση λιστών αναπαραγωγής
 - Ενεργοποίηση επανάληψης ή τυχαίας αναπαραγωγής

- Ρύθμιση αναπαραγωγής στο παρασκήνιο

5. Ρυθμίστε την ένταση ήχου μέσω των χειριστηρίων στην οθόνη ή των πλαϊνών κουμπιών.

Σημείωση: Υποστηρίζονται μόνο αρχεία MP3. Τα αρχεία μουσικής πρέπει να αποθηκεύονται στον φάκελο “My Music”.

Βιντεοπλэйер

1. Ανοίξτε το Βιντεοπλэйер από το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
3. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια αναπαραγωγής για αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή των βίντεο.
4. Πατήστε το εικονίδιο πλήρους οθόνης για προβολή σε πλήρη οθόνη.
5. Τα βίντεο μπορούν να διαγραφούν μεμονωμένα ή όλα μαζί μέσω του μενού επιλογών.

Χρονοδιακοπτής

1. Ανοίξτε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.
2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο αντίστροφης μέτρησης.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αναπαραγωγή, Παύση και Εκκαθάριση για τον έλεγχο του χρονοδιακόπτη.
4. Πατήστε το κουμπί HOME για έξοδο.

Φακός

1. Ανοίξτε τη λειτουργία φακού.
2. Πατήστε ON/OFF για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού.
3. Σύρετε την οθόνη ή πατήστε το κουμπί HOME για έξοδο.

Ξυπνητήρι

1. Ανοίξτε το μενού ξυπνητηριού.
2. Επιλέξτε ένα ξυπνητήρι για ρύθμιση:
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ξυπνητηριού
 - Ώρα ξυπνητηριού
3. Πατήστε Αποθήκευση μετά τις αλλαγές.
4. Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, επιλέξτε Διακοπή ή Αναβολή.

Ημερολόγιο

- Ανοίξτε το ημερολόγιο για προβολή ημερομηνιών και μηνών.
 - Σύρετε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μηνών.
 - Πατήστε το κουμπί HOME για έξοδο.
-

Αριθμομηχανή

1. Ανοίξτε τη λειτουργία αριθμομηχανής.
 2. Εισάγετε αριθμούς και πράξεις μέσω της οθόνης αφής.
 3. Πατήστε Enter για υπολογισμό αποτελέσματος.
 4. Πατήστε Εκκαθάριση για διαγραφή των καταχωρήσεων.
-

Εργαλεία

Το μενού Εργαλεία περιλαμβάνει επιπλέον βοηθητικά εργαλεία, όπως χρονόμετρο.

- Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
 - Πατήστε Παύση για προσωρινή διακοπή.
 - Πατήστε Διακοπή για επαναφορά του χρονομέτρου.
-

Θέματα Και Ταπετσαρίες

1. Ανοίξτε τα Θέματα και Ταπετσαρίες από την αρχική οθόνη.
 2. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για περιήγηση στα διαθέσιμα θέματα και ταπετσαρίες.
 3. Πατήστε Επιβεβαίωση για εφαρμογή του επιλεγμένου θέματος ή ταπετσαρίας.
-

Βηματομετρο

Το βηματομέτρο καταγράφει:

- Βήματα
- Απόσταση που διανύθηκε
- Θερμίδες που κάηκαν

Επιλέξτε Εβδομαδιαία Δεδομένα για προβολή στατιστικών δραστηριότητας της τελευταίας εβδομάδας.

Παιχνίδια

1. Ανοίξτε το μενού παιχνιδιών.
 2. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για περιήγηση στα διαθέσιμα παιχνίδια.
 3. Πατήστε ένα εικονίδιο παιχνιδιού για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 4. Πατήστε το κουμπί HOME για επιστροφή στο μενού ή έξοδο.
-

Ρυθμίσεις

Το μενού ρυθμίσεων σας επιτρέπει να διαμορφώσετε:

- Γλώσσα
- Ώρα και ημερομηνία
- Ένταση ήχου κλήσης
- Φωτεινότητα οθόνης
- Χρόνος απενεργοποίησης οθόνης

- Προγραμματισμό λειτουργίας σχολείου

Πατήστε OK για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

Λειτουργία Ιστοριών

1. Ανοίξετε τη λειτουργία ιστοριών από το κύριο μενού.
 2. Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια αναπαραγωγής για:
 - Αναπαραγωγή ή παύση ιστοριών
 - Μετάβαση στην επόμενη ή προηγούμενη ιστορία
 - Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής:
 - Επανάληψη μίας ιστορίας
 - Επανάληψη λίστας αναπαραγωγής
 - Τυχαία αναπαραγωγή
-

Λειτουργία Ζωγραφικής

Η λειτουργία ζωγραφικής επιτρέπει στα παιδιά να σχεδιάζουν και να δημιουργούν εικόνες χρησιμοποιώντας:



1. Εργαλείο μολυβιού
 2. Αυτοκόλλητα
 3. Λειτουργία αναίρεσης
 4. Γόμα
 5. Παλέτα χρωμάτων
 6. Αποθήκευση σχεδίων
 7. Τα σχέδια μπορούν να αποθηκευτούν ή να διαγραφούν μέσω του μενού επιλογών
-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Παγκόσμια λειτουργία περιλαμβάνει εκπαιδευτικές πληροφορίες για τον κόσμο:

- Επτά ηπείρους
 - Τέσσερις ωκεανούς
 - Λειτουργία ακουστικής ανάγνωσης
-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η λειτουργία Προγράμματος περιλαμβάνει 12 καθημερινές υπενθυμίσεις για οργάνωση δραστηριοτήτων και ρουτίνας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή κολλάει

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα σιλικόνης και μετακινήστε τον διακόπτη RESET προς τα κάτω και έπειτα ξανά προς τα πάνω για επανεκκίνηση της συσκευής.

Παραμορφωμένος ή θορυβώδης ήχος

- Ελέγξτε αν το ηχείο είναι βρώμικο ή μπλοκαρισμένο.
- Δοκιμάστε να αναπαράγετε άλλο αρχείο ήχου για να δείτε αν το αρχικό αρχείο είναι κατεστραμμένο.

Δεν υπάρχει ήχος στα ακουστικά

- Ελέγξτε ότι η ένταση δεν είναι στο μηδέν.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα.

Προβλήματα σύνδεσης με υπολογιστή

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο Type-C είναι σωστά συνδεδεμένο τόσο στο τηλέφωνο όσο και στον υπολογιστή.
2. Επανεκκινήστε τη συσκευή απενεργοποιώντας την για 30 δευτερόλεπτα και ενεργοποιώντας την ξανά.
3. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ

1. Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρά περιβάλλοντα.
 2. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας.
 3. Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν αφαιρείται. Εάν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την υποστήριξη ή τον πωλητή.
 4. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστή 5V/1A. Η χρήση υψηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
 5. Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο υπό επίβλεψη ενήλικα.
 6. Εάν η κάρτα μνήμης γεμίσει, διαγράψτε περιττές φωτογραφίες ή βίντεο.
 7. Αποφύγετε τη χρήση του διακόπτη RESET κατά την κανονική λειτουργία.
 8. Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη και πρέπει να χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ενήλικα.
 9. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή παλιές και νέες μπαταρίες.
 10. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών.
 11. Διατηρείτε το προϊόν καθαρό πριν και μετά τη χρήση.
 12. Οι γονείς πρέπει να ελέγχουν τακτικά τη συσκευή για ζημιές ή εκτεθειμένα μέρη.
 13. Μην μετακινείτε το προϊόν κατά τη φόρτιση.
 14. Παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να αγγίζουν τη συσκευή κατά τη φόρτιση.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.