

HR: RINGRANG – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: RINGRANG

Model proizvoda: KP06

Vrsta baterije: Integrirana Li-ion baterija

Specifikacije baterije: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Zaslon: IPS zaslon osjetljiv na dodir

Video format: AVI

Audio format: MP3

Vrijeme punjenja: 2–3 sata

Vrijeme pripravnosti: 25–30 dana

Nazivni ulaz: DC 5 V 1 A (Type-C priključak)


Materijali: ABS, silikon

Sadržaj pakiranja:

- Mobilni telefon ×1
- Vrpca za nošenje ×1
- Korisnički priručnik ×1
- Blister pakiranje ×1
- Type-C kabel za punjenje ×1

Preporučena dob: 3+ godine

KOMPONENTE PROIZVODA

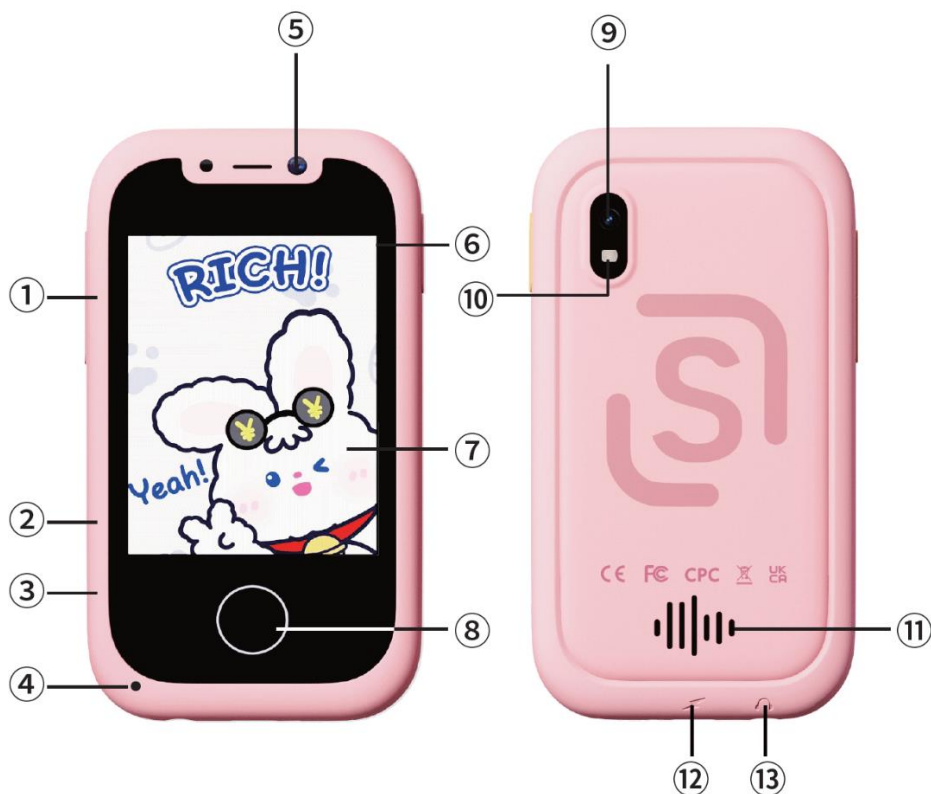

1. Gumb za pojačavanje/smanjivanje glasnoće
2. RESET i prekidač za napajanje
3. Utor za TF karticu
4. Mikrofon
5. Prednja kamera
6. Gumb za uključivanje
7. IPS zaslon osjetljiv na dodir
8. HOME gumb
9. Stražnja kamera
10. Svjetiljka
11. Zvučnik
12. Type-C priključak za punjenje
13. 3,5 mm priključak za slušalice

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje kako biste uključili telefon i otvorili početni zaslon. Povucite lijevo ili desno za promjenu pozadine. Pritisnite HOME gumb za povratak na glavnu stranicu. Povucite prema gore ili dolje za povratak na zaslon radne površine. Dodirnite bilo koju ikonu aplikacije za otvaranje odgovarajuće funkcije.


Važne napomene

- Potpuno napunite uređaj prije prve uporabe.
- Povežite Type-C kabel s telefonom, a drugi kraj spojite na adapter napajanja 5 V / 1 A.
- Tijekom punjenja ikona baterije u gornjem desnom kutu zaslona prikazivat će animaciju. Kada je baterija potpuno napunjena, animacija će se zaustaviti i prikazat će se simbol pune baterije.

RESET prekidač

RESET prekidač koristi se ako telefon prestane reagirati.

- Pomaknite prekidač prema gore za UKLJUČIVANJE uređaja. Pomaknite prekidač prema dolje za ISKLJUČIVANJE ili resetiranje uređaja.
- Za normalnu svakodnevnu uporabu držite prekidač u položaju ON.

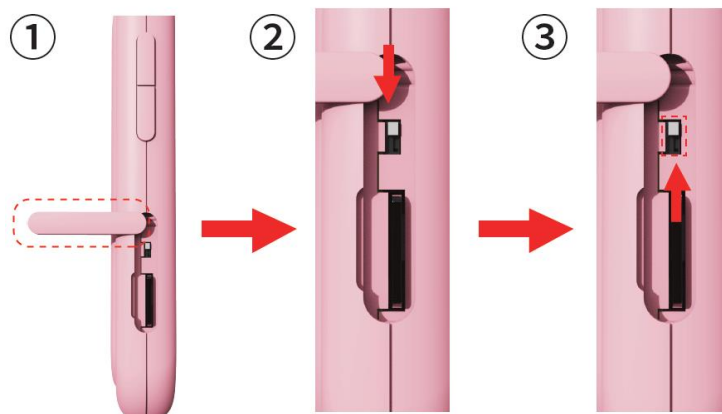


KORISNIČKE UPUTE

Pregled aplikacija



1. Korisničke upute
 2. Prečac za brzu svjetiljku
 3. Prečac za brzu kameru
 4. Način fotografiranja
 5. Način snimanja videa
 6. Galerija
 7. Snimač zvuka
 8. Glazbeni reproduktor
 9. Video reproduktor
 10. Tajmer
 11. Svjetiljka
 12. Budilica
 13. Kalendar
 14. Kalkulator
 15. Alati
 16. Teme i pozadine
 17. Pedometar
 18. Tjedni podaci aktivnosti
 19. Igre
 20. Postavke
 21. Način priča
 22. Način crtanja
 23. Globalne funkcije
 24. Raspored
-

PREGLED OPĆIH KONTROLA

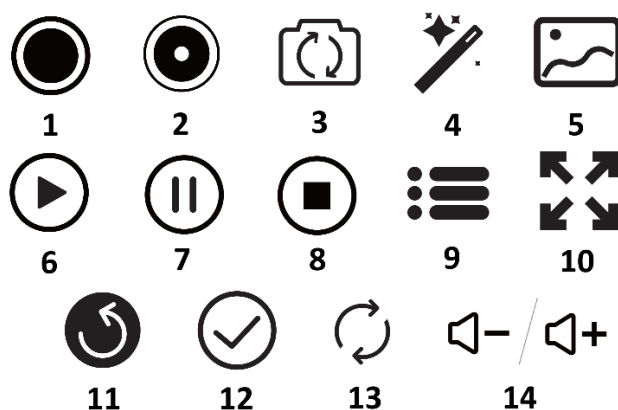

1. Gumb za fotografiranje/snimanje
2. Zaustavljanje snimanja
3. Prebacivanje između prednje i stražnje kamere
4. Opcije filtera
5. Pregled multimedije
6. Reprodukcijska
7. Pauza
8. Zaustavljanje
9. Izbornik
10. Prikaz preko cijelog zaslona
11. Brisanje trenutnog tajmera
12. Potvrda odabira pozadine
13. Odabir načina reprodukcije
14. Podešavanje glasnoće

UPUTE

Prije korištenja telefona odaberite ikonu Upute na glavnom zaslonu i pažljivo pročitajte informacije. Preporučuje se pregledati ove upute prije korištenja funkcija uređaja.

Prečaci na radnoj površini

- Dodirnite ikonu Brze svjetiljke za otvaranje funkcije svjetiljke.
- Dodirnite ikonu Brze kamere za brz pristup kameri.

Način fotografiranja

1. Na glavnom zaslonu odaberite ikonu Način fotografiranja za otvaranje kamere.
 2. Dodirnite gumb za snimanje fotografije.
 3. Dodirnite ikonu za promjenu kamere za prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
 4. Dodirnite ikonu Filter/Naljepnice za uključivanje ili isključivanje zabavnih efekata i naljepnica.
 5. Dodirnite preglednu sliku za pregled spremljenih fotografija.
 6. Pritisnite HOME ili gumb za uključivanje za izlazak iz načina fotografiranja.
-

Snimanje videa

1. Na glavnom zaslonu odaberite ikonu Video način.
 2. Dodirnite gumb Snimanje za početak snimanja.
 3. Dodirnite gumb Zaustavi za završetak snimanja.
 4. Koristite ikonu za promjenu kamere za prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
 5. Dodirnite pregled videa za gledanje snimki.
 6. Pritisnite HOME ili gumb za uključivanje za izlazak iz video načina.
-

Galerija

1. Otvorite Galeriju s glavnog zaslona.
 2. Dodirnite bilo koju fotografiju za pregled.
 3. Povucite lijevo ili desno za pregledavanje slika.
 4. Odaberite Opcije za brisanje pojedinačnih fotografija ili svih datoteka.
 5. Pritisnite HOME gumb za povratak na prethodni izbornik.
-

Snimač zvuka

1. Otvorite Snimač zvuka iz glavnog izbornika.
 2. Dodirnite gumb Snimanje za početak snimanja zvuka.
 3. Dodirnite Zaustavi za završetak snimanja.
 4. Dodirnite Reprodukcijski za slušanje snimki.
 5. Koristite opcije izbornika za:
 - Pregled snimki
 - Reprodukciju ili brisanje snimki
 - Brisanje svih snimki
 - Podešavanje kvalitete snimanja
 6. Pritisnite HOME ili gumb za uključivanje za izlazak iz snimača.
-

Glazbeni reproduktor

1. Otvorite Glazbeni reproduktor za pristup spremljenim MP3 datotekama.
2. Odaberite pjesmu s popisa za reprodukciju za početak reprodukcije.
3. Koristite gumbe Reprodukcijski, Pauza i strelice za upravljanje reprodukcijom glazbe.
4. Otvorite izbornik za:
 - Osvježavanje popisa za reprodukciju
 - Uključivanje ponavljanja ili nasumične reprodukcije
 - Podešavanje postavki reprodukcije u pozadini
5. Podesite glasnoću pomoću kontrola na zaslonu ili bočnih gumba za glasnoću.

Napomena: Podržane su samo MP3 audio datoteke. Glazbene datoteke trebaju biti spremljene u mapi „My Music“.

Video reproduktor

1. Otvorite Video reproduktor iz glavnog izbornika.
 2. Odaberite video za početak reprodukcije.
 3. Koristite kontrole reprodukcije za pokretanje, pauziranje ili zaustavljanje videozapisa.
 4. Dodirnite ikonu prikaza preko cijelog zaslona za pregled preko cijelog zaslona.
 5. Videozapisi se mogu izbrisati pojedinačno ili svi odjednom putem izbornika Opcije.
-

Tajmer

1. Otvorite funkciju Tajmer.
 2. Postavite željeno vrijeme odbrojavanja.
 3. Koristite gumb Reprodukcijska, Pauza i Obriši za upravljanje tajmerom.
 4. Pritisnite HOME gumb za izlaz.
-

Svjetiljka

1. Otvorite funkciju Svjetiljka.
 2. Dodirnite ON/OFF za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
 3. Povucite po zaslonu ili pritisnite HOME gumb za izlaz.
-

Budilica

1. Otvorite izbornik Budilica.
 2. Odaberite budilicu za podešavanje:
 - Uključivanje/isključivanje budilice
 - Vrijeme budilice
 3. Nakon izmjena pritisnite Spremi.
 4. Kada se budilica oglasi, odaberite Zaustavi ili Odgoda.
-

Kalendar

- Otvorite Kalendar za pregled datuma i mjeseci.
 - Povucite lijevo ili desno za prebacivanje između mjeseci.
 - Pritisnite HOME gumb za izlaz.
-

Kalkulator

1. Otvorite funkciju Kalkulator.
 2. Unesite brojeve i izračune pomoću zaslona osjetljivog na dodir.
 3. Pritisnite Enter za izračun rezultata.
 4. Pritisnite Obriši za uklanjanje unesenih vrijednosti.
-

Alati

Izbornik Alati uključuje dodatne alate kao što je štoperica.

- Pritisnite Reprodukcija za pokretanje štoperice.
 - Pritisnite Pauza za privremeno zaustavljanje mjerenja vremena.
 - Pritisnite Zaustavi za resetiranje štoperice.
-

Teme i pozadine

1. Otvorite Teme i pozadine s početnog zaslona.
 2. Povucite lijevo ili desno za pregled dostupnih tema i pozadina.
 3. Dodirnite Potvrdi za primjenu odabrane pozadine ili teme.
-

Pedometar

Pedometar prati:

- Korake
- Prijeđenu udaljenost
- Potrošene kalorije

Odaberite Tjedni podaci za pregled statistike aktivnosti tijekom proteklog tjedna.

Igre

1. Otvorite izbornik Igre.
 2. Povucite lijevo ili desno za pregled dostupnih igara.
 3. Dodirnite ikonu igre za početak igranja.
 4. Pritisnite HOME gumb za povratak u izbornik igara ili izlaz.
-

Postavke

Izbornik Postavke omogućuje podešavanje:

- Jezika
- Vremena i datuma
- Glasnoće zvona
- Svjetline zaslona
- Vremena isključivanja zaslona
- Rasporeda Školskog načina rada

Pritisnite OK za potvrdu postavki.

Način priča

1. Otvorite Način priča iz glavnog izbornika.

2. Koristite kontrole reprodukcije za:

- Reprodukciju ili pauziranje priča
- Preskakanje na sljedeću ili prethodnu priču
- Odabir načina reprodukcije:
- Ponavljanje jedne priče
- Ponavljanje popisa za reprodukciju
- Nasumična reprodukcija

Način crtanja

Način crtanja omogućuje djeci crtanje i stvaranje slika pomoću:



1. Alata olovke
2. Naljepnica
3. Funkcije poništavanja
4. Gumice
5. Palete boja
6. Spremanja crteža
7. Crteži se mogu spremiti ili izbrisati putem izbornika opcija.

GLOBALNA FUNKCIJA

Globalna funkcija uključuje edukativne informacije o svijetu koje sadrže:

- Sedam kontinenata
- Četiri oceana
- Funkciju audio čitanja

RASPORED

Funkcija Raspored uključuje dvanaest opcija dnevnih podsjetnika za organizaciju aktivnosti i dnevnih rutina.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj se zamrzava

Otvorite silikonski bočni poklopac i pomaknite RESET prekidač prema dolje, a zatim ponovno prema gore kako biste ponovno pokrenuli uređaj.

Izobličen ili šumovit zvuk

- Provjerite je li zvučnik prljav ili blokiran.
- Pokušajte reproducirati drugu audio datoteku kako biste utvrdili je li originalna datoteka oštećena.

Nema zvuka u slušalicama

- Provjerite nije li glasnoća postavljena na nulu.
- Provjerite jesu li slušalice pravilno spojene.

Problemi s povezivanjem s računalom

1. Provjerite je li Type-C kabel pravilno spojen s telefonom i računalom.
2. Ponovno pokrenite uređaj tako da ga isključite na 30 sekundi, a zatim ponovno uključite.
3. Odsvojite i ponovno spojite kabel.

NAPOMENE O SIGURNOSTI PROIZVODA I KORISNIKA

1. Držite uređaj na suhom i nemojte ga koristiti u vlažnim okruženjima.
2. Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline.
3. Ugrađena baterija nije uklonjiva. Ako se ošteti, obratite se korisničkoj podršci ili prodavaču za pomoć.
4. Koristite samo punjač 5 V / 1 A. Korištenje punjača s višim naponom može oštetiti uređaj.
5. Punjenje se smije obavljati samo pod nadzorom odrasle osobe.
6. Ako se memorijska kartica napuni, izbrišite nepotrebne fotografije ili videozapise kako biste oslobodili prostor za pohranu.
7. Izbjegavajte korištenje RESET prekidača tijekom normalnog rada.
8. Ovaj proizvod sadrži male dijelove i treba se koristiti pod nadzorom odraslih.
9. Ne miješajte različite vrste baterija ili stare i nove baterije.
10. Prikladno za djecu u dobi od 3 do 14 godina.
11. Održavajte proizvod čistim prije i nakon uporabe.
12. Roditelji trebaju redovito pregledavati uređaj radi oštećenja, oštih rubova ili izloženih dijelova.
13. Ne pomičite proizvod tijekom punjenja.
14. Djeca mlađa od 3 godine ne smiju dodirivati uređaj tijekom punjenja.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.