

HU: RINGRANG – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: RINGRANG

Termékmodell: KP06

Akkumulátor típusa: Beépített Li-ion akkumulátor

Akkumulátor specifikációja: 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Kijelző: IPS érintőképernyő

Videóformátum: AVI

Hangformátum: MP3

Töltési idő: 2–3 óra

Készenléti idő: 25–30 nap

Névleges bemenet: DC 5 V 1 A (Type-C csatlakozó)


Anyagok: ABS, szilikon

A csomag tartalma:

- Mobiltelefon ×1
- Nyakpánt ×1
- Felhasználói kézikönyv ×1
- Bliszteres csomagolás ×1
- Type-C töltőkábel ×1

Ajánlott életkor: 3+ év

A TERMÉK RÉSZEI

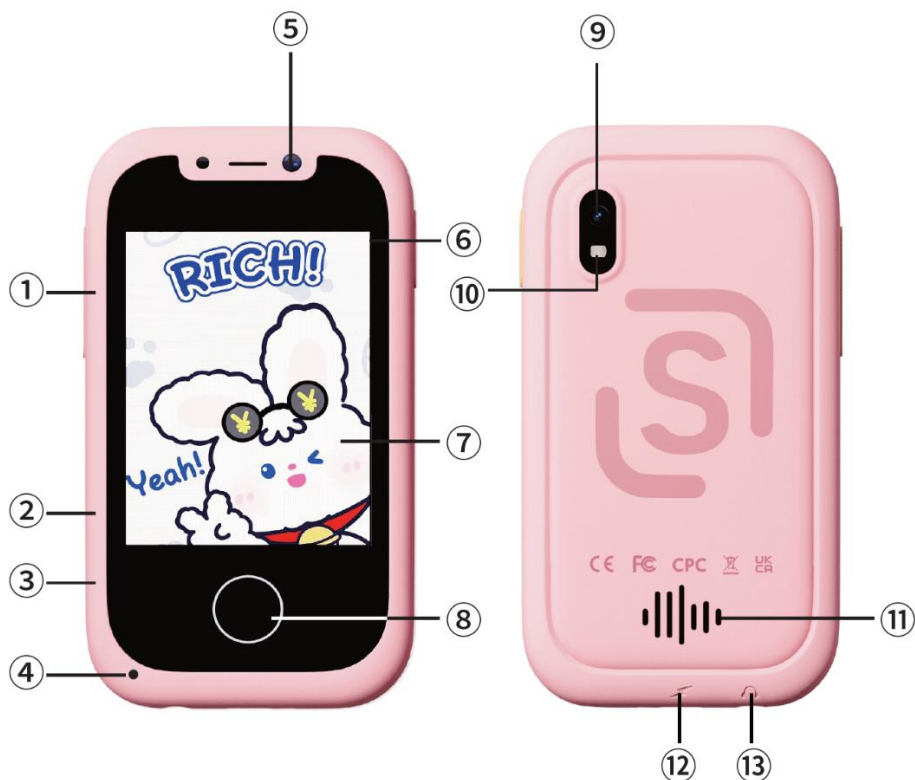

1. Hangerő növelő/csökkentő gomb
 2. RESET és bekapcsoló kapcsoló
 3. TF-kártya foglalat
 4. Mikrofon
 5. Előlapi kamera
 6. Bekapcsológomb
 7. IPS érintőképernyő
 8. HOME gomb
 9. Hátlapi kamera
 10. Zseblámpa
 11. Hangszóró
 12. Type-C töltőcsatlakozó
 13. 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
-

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a telefon bekapcsolásához és a kezdőképernyő megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra a háttérkép megváltoztatásához. Nyomja meg a HOME gombot a főoldalra való visszatéréshez. Húzza felfelé vagy lefelé az asztali képernyőre való visszatéréshez. Érintse meg bármely alkalmazás ikonját a megfelelő funkció megnyitásához.


FONTOS TUDNIVALÓK

- Az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket.
- Csatlakoztassa a Type-C kábelt a telefonhoz, a másik végét pedig egy 5 V / 1 A hálózati adapterhez.
- Töltés közben a képernyő jobb felső sarkában lévő akkumulátor ikon animálva jelenik meg. Teljes feltöltés után az ikon mozgása leáll, és a teljes akkumulátor szimbólum jelenik meg.

RESET kapcsoló

A RESET kapcsoló akkor használható, ha a telefon nem reagál.

- Tolja a kapcsolót felfelé a készülék BEKAPCSOLÁSÁHOZ. Tolja lefelé a készülék KIKAPCSOLÁSÁHOZ vagy visszaállításához.
- Normál napi használat során a kapcsolót hagyja ON állásban.

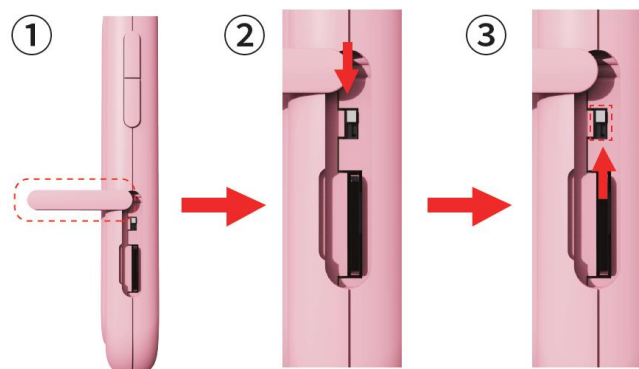


FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Alkalmazások áttekintése



1. Felhasználói útmutató
 2. Gyors zseblámpa parancsikon
 3. Gyors kamera parancsikon
 4. Fénykép mód
 5. Videófelvétel mód
 6. Galéria
 7. Hangrögzítő
 8. Zenelejátszó
 9. Videólejátszó
 10. Időzítő
 11. Zseblámpa
 12. Ébresztőóra
 13. Naptár
 14. Számológép
 15. Eszközök
 16. Témák és háttérképek
 17. Lépésszámláló
 18. Heti aktivitási adatok
 19. Játékok
 20. Beállítások
 21. Történet mód
 22. Rajzoló mód
 23. Globális funkciók
 24. Ütemezés
-

ÁLTALÁNOS VEZÉRLŐELEMÉK ÁTTEKINTÉSE

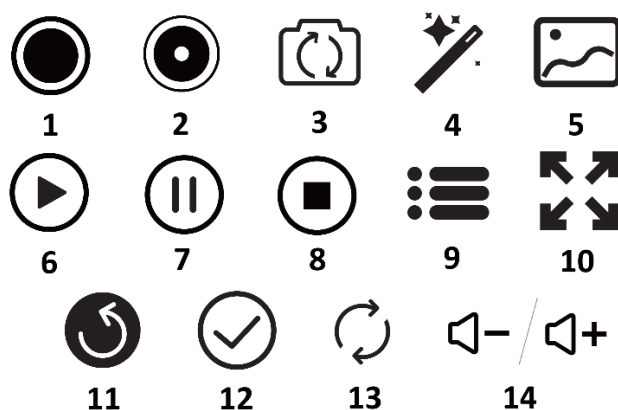

1. Fényképkészítő / felvétel gomb
2. Felvétel leállítása
3. Váltás az előlapi és hátlapi kamera között
4. Szűrőbeállítások
5. Multimédiás előnézet
6. Lejátszás
7. Szünet
8. Stop
9. Menü
10. Teljes képernyős mód
11. Aktuális időzítő törlése
12. Háttérkép kiválasztásának megerősítése
13. Lejátszási mód kiválasztása
14. Hangerő beállítása

UTASÍTÁSOK

A telefon használata előtt válassza ki az Utasítások ikont a főképernyőn, és figyelmesen olvassa el az információkat. Javasolt az útmutató áttanulmányozása a készülék funkcióinak használata előtt.

Asztali parancsikonok

- Érintse meg a Gyors zseblámpa ikont a zseblámpa funkció megnyitásához.
- Érintse meg a Gyors kamera ikont a kamera gyors eléréséhez.

Fénykép mód

1. Válassza ki a Fénykép mód ikont a főképernyőn a kamera megnyitásához.
2. Érintse meg a Fényképezés gombot a kép elkészítéséhez.
3. Érintse meg a Kamera váltás ikont az előlapi és hátlapi kamera közötti váltáshoz.
4. Érintse meg a Szűrő/Matrica ikont a szórakoztató effektek és matricák be- vagy kikapcsolásához.
5. Érintse meg az előnézeti képet a mentett fotók megtekintéséhez.
6. Nyomja meg a HOME vagy a bekapcsológombot a fénykép mód bezárásához.

Videófelvétel

1. Válassza ki a Videó mód ikont a főképernyőn.
 2. Érintse meg a Felvétel gombot a rögzítés indításához.
 3. Érintse meg a Stop gombot a felvétel leállításához.
 4. Használja a Kamera váltás ikont az előlapi és hátlapi kamera közötti váltáshoz.
 5. Érintse meg a videó előnézetét a felvételek megtekintéséhez.
 6. Nyomja meg a HOME vagy a bekapcsológombot a videó mód bezárásához.
-

Galéria

1. Nyissa meg a Galériát a főképernyőről.
 2. Érintsen meg egy fényképet annak megtekintéséhez.
 3. Húzza balra vagy jobbra a képek böngészéséhez.
 4. Válassza az Opciók menüt az egyes képek vagy az összes fájl törléséhez.
 5. Nyomja meg a HOME gombot az előző menübe való visszatéréshez.
-

Hangrögzítő

1. Nyissa meg a Hangrögzítőt a főmenüből.
 2. Érintse meg a Felvétel gombot a hangrögzítés indításához.
 3. Érintse meg a Stop gombot a felvétel befejezéséhez.
 4. Érintse meg a Lejátszás gombot a felvételek meghallgatásához.
 5. A menüopciók segítségével:
 - Felvételek megtekintése
 - Felvételek lejátszása vagy törlése
 - Az összes felvétel törlése
 - A felvételi minőség beállítása
 6. Nyomja meg a HOME vagy a bekapcsológombot a hangrögzítő bezárásához.
-

Zenelejátszó

1. Nyissa meg a Zenelejátszót a mentett MP3 fájlok eléréséhez.
2. Válasszon ki egy dalt a lejátszási listából a lejátszás indításához.
3. Használja a Lejátszás, Szünet és nyíl gombokat a zene vezérléséhez.
4. Nyissa meg a menüt a következőkhöz:
 - Lejátszási listák frissítése
 - Ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás engedélyezése
 - Háttérlejátszás beállítása
5. Állítsa be a hangerőt a képernyőn megjelenő vezérlőkkel vagy az oldalsó hangerőgombokkal.

Megjegyzés: Csak MP3 hangfájlok támogatottak. A zenei fájlokat a „My Music” mappában kell tárolni.

Videólejátszó

1. Nyissa meg a Videólejátszót a főmenüből.
 2. Válasszon ki egy videót a lejátszás indításához.
 3. Használja a vezérlőgombokat a videók lejátszásához, szüneteltetéséhez vagy leállításához.
 4. Érintse meg a teljes képernyő ikont a teljes képernyős megjelenítéshez.
 5. A videók egyenként vagy egyszerre is törölhetők az Opciók menüben.
-

Időzítő

1. Nyissa meg az Időzítő funkciót.
 2. Állítsa be a kívánt visszaszámlálási időt.
 3. Használja a Lejátszás, Szünet és Törlés gombokat az időzítő vezérléséhez.
 4. Nyomja meg a HOME gombot a kilépéshez.
-

Zseblámpa

1. Nyissa meg a Zseblámpa funkciót.
 2. Érintse meg az ON/OFF gombot a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához.
 3. Húzza el a képernyőt vagy nyomja meg a HOME gombot a kilépéshez.
-

Ébresztőóra

1. Nyissa meg az Ébresztőóra menüt.
 2. Válasszon ki egy ébresztést a beállításához:
 - Ébresztés be/ki
 - Ébresztés ideje
 3. A módosítások után nyomja meg a Mentés gombot.
 4. Amikor megszólal az ébresztő, válassza a Leállítás vagy Szundi lehetőséget.
-

Naptár

- Nyissa meg a Naptárat a dátumok és hónapok megtekintéséhez.
 - Húzza balra vagy jobbra a hónapok közötti váltáshoz.
 - Nyomja meg a HOME gombot a kilépéshez.
-

Számológép

1. Nyissa meg a Számológép funkciót.
 2. Adja meg a számokat és műveleteket az érintőképernyő segítségével.
 3. Nyomja meg az Enter gombot az eredmény kiszámításához.
 4. Nyomja meg a Törlés gombot a megadott értékek eltávolításához.
-

Eszközök

Az Eszközök menü további funkciókat tartalmaz, például stopperórát.

- Nyomja meg a Lejátszás gombot a stopper indításához.
 - Nyomja meg a Szünet gombot az időmérés szüneteltetéséhez.
 - Nyomja meg a Stop gombot a stopper visszaállításához.
-

Témák és háttérképek

1. Nyissa meg a Témák és háttérképek menüt a kezdőképernyőről.
 2. Húzza balra vagy jobbra az elérhető témák és háttérképek böngészéséhez.
 3. Érintse meg a Megerősítés gombot a kiválasztott háttérkép vagy téma alkalmazásához.
-

Lépésszámláló

A lépésszámláló nyomon követi:

- A lépések számát
- A megtett távolságot
- Az elégetett kalóriákat

Válassza a Heti adatok lehetőséget az elmúlt hét aktivitási statisztikáinak megtekintéséhez.

Játékok

1. Nyissa meg a Játékok menüt.
 2. Húzza balra vagy jobbra az elérhető játékok böngészéséhez.
 3. Érintse meg egy játék ikonját az indításhoz.
 4. Nyomja meg a HOME gombot a játékmenübe való visszatéréshez vagy a kilépéshez.
-

Beállítások

A Beállítások menüben a következőket konfigurálhatja:

- Nyelv
- Idő és dátum
- Csengőhang hangereje
- Képernyő fényereje
- Képernyő kikapcsolási ideje
- Iskolai mód időzítése

Nyomja meg az OK gombot a beállítások megerősítéséhez.

Történet mód

1. Nyissa meg a Történet módot a főmenüből.
2. Használja a lejátszási vezérlőket a következőkhöz:

- Történetek lejátszása vagy szüneteltetése
- Ugrás a következő vagy előző történetre
- Lejátszási mód kiválasztása:
- Egy ismétlése
- Lejátszási lista ismétlése
- Véletlenszerű lejátszás

Rajzoló mód

A Rajzoló mód lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy rajzoljanak és képeket készítsenek a következőkkel:



1. Ceruza eszköz
2. Matricák
3. Visszavonás funkció
4. Radír
5. Színpaletta
6. Rajz mentése
7. A rajzok menthetők vagy törölhetők az Opciók menüben.

GLOBALIS FUNKCIÓK

A Globális funkciók oktatási világismereti információkat tartalmaznak:

- Hét kontinens
- Négy óceán
- Hangos felolvasási funkció

ÜTEMEZÉS

Az Ütemezés funkció tizenkét napi emlékeztetőt tartalmaz a tevékenységek és napi rutin megszervezéséhez.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék lefagy

Nyissa ki a szilikon oldalsó fedelet, majd mozgassa a RESET kapcsolót lefelé, majd vissza felfelé az eszköz újraindításához.

Torz vagy zajos hang

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró nem szennyezett vagy eltömődött-e.
- Próbálja meg egy másik hangfájlt lejátszani annak ellenőrzésére, hogy az eredeti fájl sérült-e.

Nincs hang a fejhallgatóban

- Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva.
- Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató megfelelően csatlakozik.

Számítógépes csatlakozási problémák

1. Ellenőrizze, hogy a Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a telefonhoz és a számítógéphez.
2. Indítsa újra a készüléket úgy, hogy 30 másodpercre kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja.
3. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a kábelt.

TERMÉK- ÉS FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Tartsa a készüléket szárazon, és ne használja nedves környezetben.
2. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak.
3. A beépített akkumulátor nem eltávolítható. Sérülés esetén forduljon az ügyfélszolgálatához vagy a forgalmazóhoz.
4. Csak 5 V / 1 A töltőt használjon. A magasabb feszültség károsíthatja a készüléket.
5. A töltést kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad végezni.
6. Ha a memóriakártya megtelik, törölje a felesleges fényképeket vagy videókat a tárhely felszabadításához.
7. Kerülje a RESET kapcsoló használatát normál működés közben.
8. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért felnőtt felügyelete mellett használható.
9. Ne keverjen különböző típusú, illetve régi és új elemeket/akkumulátorokat.
10. 3–14 éves gyermekek számára alkalmas.
11. Használat előtt és után tartsa tisztán a terméket.
12. A szülők rendszeresen ellenőrizték a készüléket sérülések, éles szélek vagy kilátszó alkatrészek szempontjából.
13. Töltés közben ne mozgassa a terméket.
14. 3 év alatti gyermekek töltés közben nem érinthetik meg a készüléket.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.