

IT: RINGRANG – MANUALE UTENTE

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: RINGRANG

Modello del prodotto: KP06

Tipo di batteria: Batteria Li-ion integrata

Specifiche della batteria: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Display: Schermo touch IPS

Formato video: AVI

Formato audio: MP3

Tempo di ricarica: 2–3 ore

Tempo di standby: 25–30 giorni

Ingresso nominale: DC 5 V 1 A (interfaccia Type-C)


Materiali: ABS, silicone

Contenuto della confezione:

- Telefono cellulare ×1
- Cordino ×1
- Manuale utente ×1
- Confezione blister ×1
- Cavo di ricarica Type-C ×1

Età consigliata: 3+ anni

COMPONENTI DEL PRODOTTO

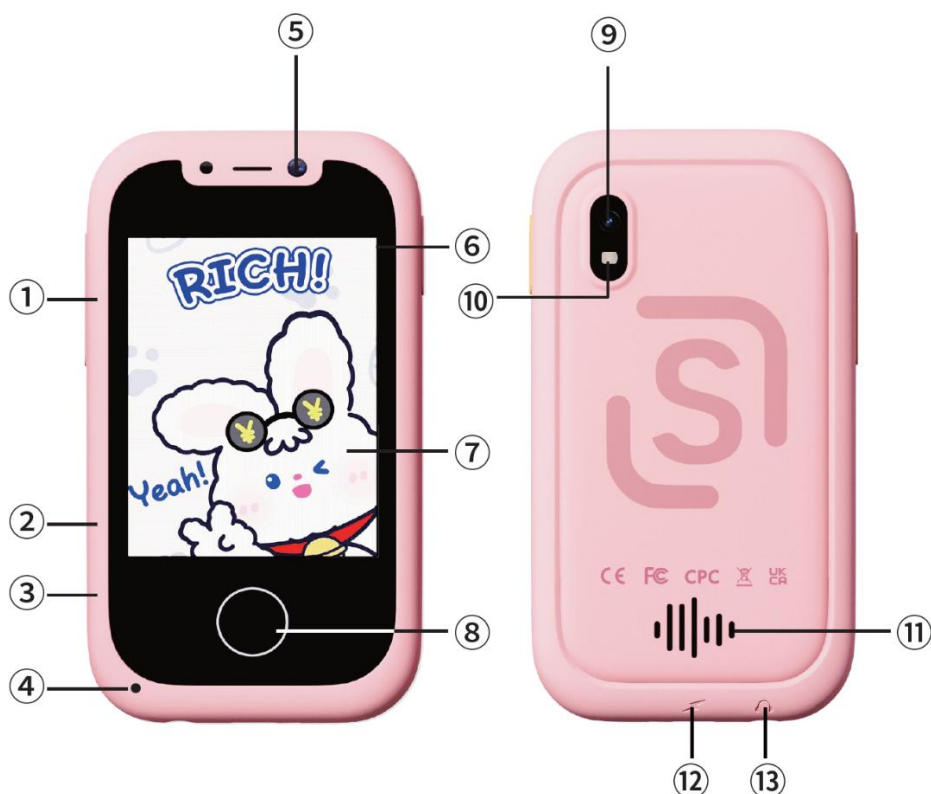

1. Pulsante volume su/giù
2. RESET e interruttore di alimentazione
3. Slot per scheda TF
4. Microfono
5. Fotocamera frontale
6. Pulsante di accensione
7. Schermo touch IPS
8. Pulsante HOME
9. Fotocamera posteriore
10. Torcia
11. Altoparlante
12. Porta di ricarica Type-C
13. Jack per cuffie da 3.5 mm

GUIDA OPERATIVA

Accensione

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il telefono e accedere alla schermata principale. Scorrere verso sinistra o destra per cambiare lo sfondo. Premere il pulsante HOME per tornare alla pagina principale. Scorrere verso l'alto o verso il basso per tornare alla schermata desktop. Toccare qualsiasi icona dell'applicazione per aprire la funzione corrispondente.


NOTE IMPORTANTI

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Collegare il cavo Type-C al telefono e l'altra estremità a un adattatore di alimentazione da 5 V / 1 A.
- Durante la ricarica, l'icona della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo sarà animata. Una volta completata la ricarica, l'icona smetterà di muoversi e mostrerà il simbolo della batteria piena.

Interruttore RESET

L'interruttore RESET viene utilizzato se il telefono non risponde.

- Spostare l'interruttore verso l'alto per ACCENDERE il dispositivo. Spostarlo verso il basso per SPEGNERE o reimpostare il dispositivo.
- Per l'uso quotidiano normale, mantenere l'interruttore in posizione ON.

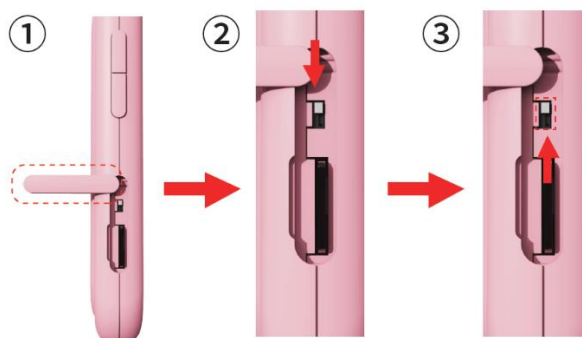


ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Panoramica delle applicazioni



1. Istruzioni utente
 2. Scorciatoia rapida torcia
 3. Scorciatoia rapida fotocamera
 4. Modalità foto
 5. Modalità registrazione video
 6. Galleria
 7. Registratore audio
 8. Lettore musicale
 9. Lettore video
 10. Timer
 11. Torcia
 12. Sveglia
 13. Calendario
 14. Calcolatrice
 15. Strumenti
 16. Temi e sfondi
 17. Contapassi
 18. Dati attività settimanali
 19. Giochi
 20. Impostazioni
 21. Modalità storie
 22. Modalità disegno
 23. Funzioni globali
 24. Programmazione
-

PANORAMICA DEI CONTROLLI GENERALI

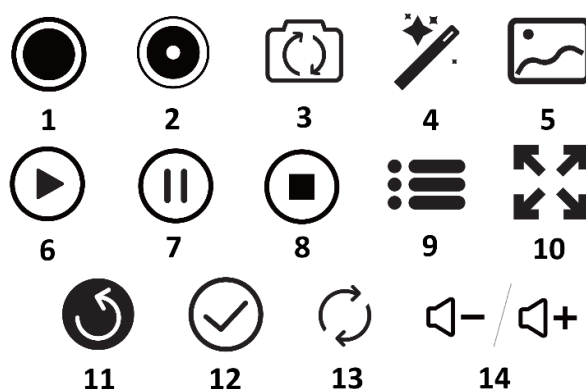

1. Pulsante scatto foto / registrazione
2. Arresto registrazione
3. Passaggio tra fotocamera frontale e posteriore
4. Opzioni filtro
5. Anteprima multimediale
6. Riproduci
7. Pausa
8. Stop
9. Menu
10. Modalità schermo intero
11. Cancella timer corrente
12. Conferma selezione sfondo
13. Seleziona modalità di riproduzione
14. Regola volume

ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il telefono, selezionare l'icona Istruzioni nella schermata principale e leggere attentamente le informazioni. Si consiglia di consultare queste istruzioni prima di utilizzare le funzioni del dispositivo.

Scorciatoie desktop

- Toccare l'icona Torcia rapida per aprire la funzione torcia.
- Toccare l'icona Fotocamera rapida per accedere rapidamente alla fotocamera.

Modalità foto

1. Selezionare l'icona Modalità foto nella schermata principale per aprire la fotocamera.
 2. Toccare il pulsante di scatto per scattare una foto.
 3. Toccare l'icona Cambio fotocamera per passare tra la fotocamera frontale e quella posteriore.
 4. Toccare l'icona Filtri/Adesivi per attivare o disattivare effetti fotografici divertenti e adesivi.
 5. Toccare l'immagine di anteprima per visualizzare le foto salvate.
 6. Premere il pulsante HOME o Accensione per uscire dalla modalità foto.
-

Registrazione video

1. Selezionare l'icona Modalità video nella schermata principale.
 2. Toccare il pulsante Registra per avviare la registrazione.
 3. Toccare il pulsante Stop per terminare la registrazione.
 4. Utilizzare l'icona Cambio fotocamera per passare tra la fotocamera frontale e quella posteriore.
 5. Toccare l'anteprima video per guardare le registrazioni.
 6. Premere il pulsante HOME o Accensione per uscire dalla modalità video.
-

Galleria

1. Aprire la Galleria dalla schermata principale.
 2. Toccare una foto per visualizzarla.
 3. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare le immagini.
 4. Selezionare Opzioni per eliminare singole foto o tutti i file.
 5. Premere il pulsante HOME per tornare al menu precedente.
-

Registratore audio

1. Aprire il Registratore audio dal menu principale.
 2. Toccare il pulsante Registra per iniziare la registrazione audio.
 3. Toccare Stop per terminare la registrazione.
 4. Toccare Riproduci per ascoltare le registrazioni.
 5. Utilizzare le opzioni del menu per:
 - Visualizzare le registrazioni
 - Riprodurre o eliminare le registrazioni
 - Eliminare tutte le registrazioni
 - Regolare la qualità della registrazione
 6. Premere il pulsante HOME o Accensione per uscire dal registratore.
-

Lettore musicale

1. Aprire il Lettore musicale per accedere ai file MP3 salvati.
2. Selezionare un brano dalla playlist per iniziare la riproduzione.
3. Utilizzare i pulsanti Riproduci, Pausa e frecce per controllare la musica.
4. Aprire il menu per:
 - Aggiornare le playlist
 - Attivare la riproduzione casuale o ripetuta
 - Regolare le impostazioni di riproduzione in background
5. Regolare il volume tramite i controlli sullo schermo o i pulsanti laterali del volume.

Nota: Sono supportati solo file audio MP3. I file musicali devono essere salvati nella cartella "My Music".

Lettore video

1. Aprire il Lettore video dal menu principale.
 2. Selezionare un video per avviare la riproduzione.
 3. Utilizzare i controlli di riproduzione per riprodurre, mettere in pausa o interrompere i video.
 4. Toccare l'icona Schermo intero per visualizzare il video a schermo intero.
 5. I video possono essere eliminati singolarmente o tutti insieme tramite il menu Opzioni.
-

Timer

1. Aprire la funzione Timer.
 2. Impostare il tempo desiderato per il conto alla rovescia.
 3. Utilizzare i pulsanti Riproduci, Pausa e Cancella per controllare il timer.
 4. Premere il pulsante HOME per uscire.
-

Torcia

1. Aprire la funzione Torcia.
 2. Toccare ON/OFF per attivare o disattivare la torcia.
 3. Scorrere lo schermo o premere il pulsante HOME per uscire.
-

Sveglia

1. Aprire il menu Sveglia.
 2. Selezionare una sveglia da configurare:
 - Attivazione/disattivazione della sveglia
 - Orario della sveglia
 3. Premere Salva dopo aver effettuato le modifiche.
 4. Quando la sveglia suona, selezionare Stop o Snooze.
-

Calendario

- Aprire il Calendario per visualizzare date e mesi.
 - Scorrere verso sinistra o destra per cambiare mese.
 - Premere il pulsante HOME per uscire.
-

Calcolatrice

1. Aprire la funzione Calcolatrice.
 2. Inserire numeri e calcoli utilizzando il touchscreen.
 3. Premere Enter per calcolare i risultati.
 4. Premere Cancella per eliminare i valori inseriti.
-

Strumenti

Il menu Strumenti include utilità aggiuntive come il cronometro.

- Premere Riproduci per avviare il cronometro.
 - Premere Pausa per mettere in pausa il conteggio del tempo.
 - Premere Stop per reimpostare il cronometro.
-

Temi e sfondi

1. Aprire Temi e sfondi dalla schermata principale.
 2. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare i temi e gli sfondi disponibili.
 3. Toccare Conferma per applicare lo sfondo o il tema selezionato.
-

Contapassi

Il contapassi monitora:

- Passi
- Distanza percorsa
- Calorie bruciate

Selezionare Dati settimanali per visualizzare le statistiche delle attività della settimana precedente.

Giochi

1. Aprire il menu Giochi.
 2. Scorrere verso sinistra o destra per sfogliare i giochi disponibili.
 3. Toccare l'icona di un gioco per iniziare a giocare.
 4. Premere il pulsante HOME per tornare al menu giochi o uscire.
-

Impostazioni

Il menu Impostazioni consente di configurare:

- Lingua
- Ora e data
- Volume della suoneria
- Luminosità dello schermo
- Timeout dello schermo
- Programmazione della Modalità scuola

Premere OK per confermare le impostazioni.

Modalità storie

1. Aprire la Modalità storie dal menu principale.
2. Utilizzare i controlli di riproduzione per:

- Riprodurre o mettere in pausa le storie
- Passare alla storia successiva o precedente
- Selezionare la modalità di riproduzione:
- Ripetizione singola
- Ripetizione playlist
- Riproduzione casuale

Modalità disegno

La Modalità disegno consente ai bambini di disegnare e creare immagini utilizzando:



1. Strumento matita
2. Adesivi
3. Funzione annulla
4. Gomma
5. Tavolozza colori
6. Salvataggio disegno
7. I disegni possono essere salvati o eliminati tramite il menu opzioni.

FUNZIONE GLOBALE

La Funzione globale include informazioni educative sul mondo che comprendono:

- Sette continenti
- Quattro oceani
- Funzione di lettura audio

PROGRAMMAZIONE

La funzione Programmazione include dodici opzioni di promemoria giornalieri per organizzare attività e routine.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo si blocca

Aprire il coperchio laterale in silicone e spostare l'interruttore RESET verso il basso e poi nuovamente verso l'alto per riavviare il dispositivo.

Suono distorto o rumoroso

- Verificare che l'altoparlante non sia sporco o ostruito.

- Provare a riprodurre un file audio diverso per verificare se il file originale è danneggiato.

Nessun suono dalle cuffie

- Verificare che il volume non sia impostato su zero.
- Assicurarsi che le cuffie siano collegate correttamente.

Problemi di connessione al computer

1. Verificare che il cavo Type-C sia collegato correttamente sia al telefono che al computer.
2. Riavviare il dispositivo spegnendolo per 30 secondi e riaccendendolo.
3. Scollegare e ricollegare il cavo.

NOTE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO E DELL'UTENTE

1. Tenere il dispositivo asciutto e non utilizzarlo in ambienti umidi.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature, luce solare diretta o fonti di calore.
3. La batteria integrata non è rimovibile. Se danneggiata, contattare l'assistenza clienti o il rivenditore.
4. Utilizzare solo un caricatore da 5 V / 1 A. L'utilizzo di un caricatore con tensione superiore può danneggiare il dispositivo.
5. La ricarica deve essere effettuata solo sotto la supervisione di un adulto.
6. Se la scheda di memoria è piena, eliminare foto o video non necessari per liberare spazio.
7. Evitare di utilizzare l'interruttore RESET durante il normale funzionamento.
8. Questo prodotto contiene piccole parti e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
9. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove.
10. Adatto a bambini dai 3 ai 14 anni.
11. Mantenere il prodotto pulito prima e dopo l'uso.
12. I genitori devono controllare regolarmente il dispositivo per verificare eventuali danni, bordi taglienti o parti esposte.
13. Non spostare il prodotto durante la ricarica.
14. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono toccare il dispositivo durante la ricarica.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.