

LT: RINGRANG – NAUDOTOJO VADOVAS

PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas: RINGRANG

Produkto modelis: KP06

Baterijos tipas: Integruota ličio jonų (Li-ion) baterija

Baterijos specifikacija: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Ekranas: IPS jutiklinis ekranas

Vaizdo formatas: AVI

Garso formatas: MP3

Įkrovimo laikas: 2–3 valandos

Budėjimo laikas: 25–30 dienų

Nominali įvestis: DC 5V 1A (Type-C sąsaja)


Medžiagos: ABS, silikonas

Pakuotės turinys:

- Mobilusis telefonas ×1
- Dirželis ×1
- Naudotojo vadovas ×1
- Lizdinė pakuotė ×1
- Type-C įkrovimo laidas ×1

Rekomenduojamas amžius: 3+ metų

GAMINIO KOMPONENTAI

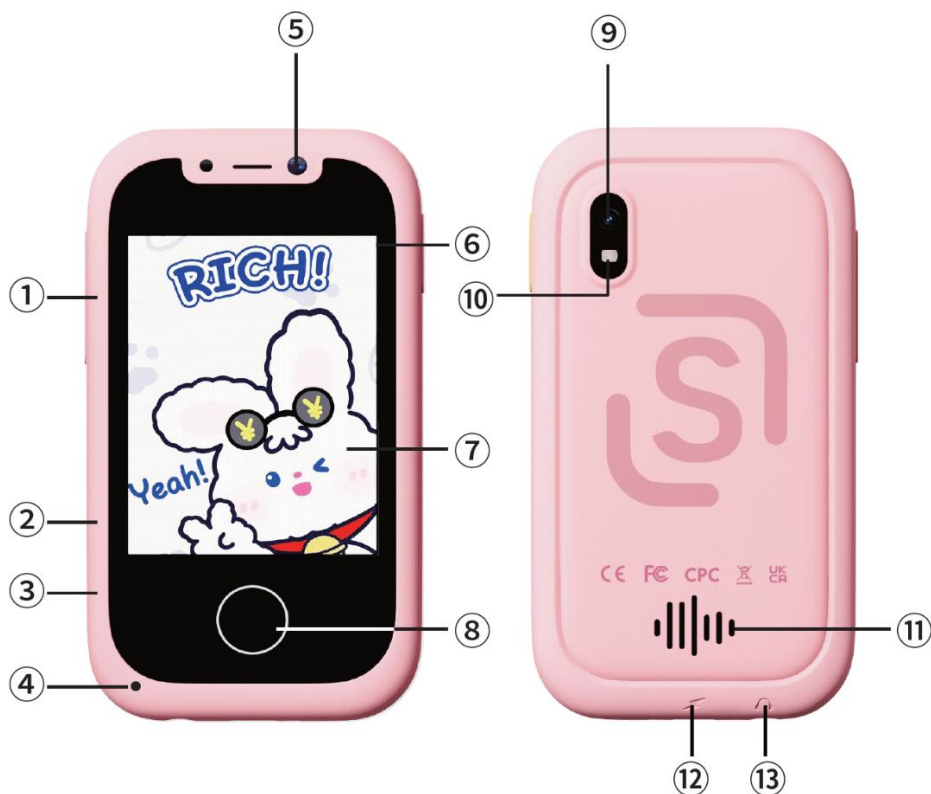

1. Garso didinimo / mažinimo mygtukas
2. RESET ir maitinimo jungiklis
3. TF kortelės lizdas
4. Mikrofonas
5. Priekinė kamera
6. Maitinimo mygtukas
7. IPS jutiklinis ekranas
8. HOME mygtukas
9. Galinė kamera
10. Žibintuvėlis
11. Garsiakalbis
12. Type-C įkrovimo prievadas
13. 3,5 mm ausinių lizdas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Įjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte telefoną ir patektumėte į pagrindinį ekraną. Braukite į kairę arba į dešinę, kad pakeistumėte foną. Paspauskite HOME mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį puslapį. Braukite aukštyn arba žemyn, kad grįžtumėte į darbalaukio ekraną. Palieskite bet kurią programos piktogramą, kad atidarytumėte atitinkamą funkciją.


SVARBIOS PASTABOS

- Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite įrenginį.
- Prijunkite Type-C kabelį prie telefono ir kitą galą prie 5V/1A maitinimo adapterio.
- Įkrovimo metu baterijos piktograma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe bus animuota. Kai įkrovimas bus baigtas, animacija sustos ir bus rodoma pilnos baterijos piktograma.

RESET jungiklis

RESET jungiklis naudojamas, jei telefonas nereaguoja.

- Pastumkite jungiklį aukštyn, kad ĮJUNGTUMĖTE įrenginį. Pastumkite jungiklį žemyn, kad IŠJUNGTUMĖTE arba perkrautumėte įrenginį.
- Kasdieniam naudojimui laikykite jungiklį ON padėtyje.

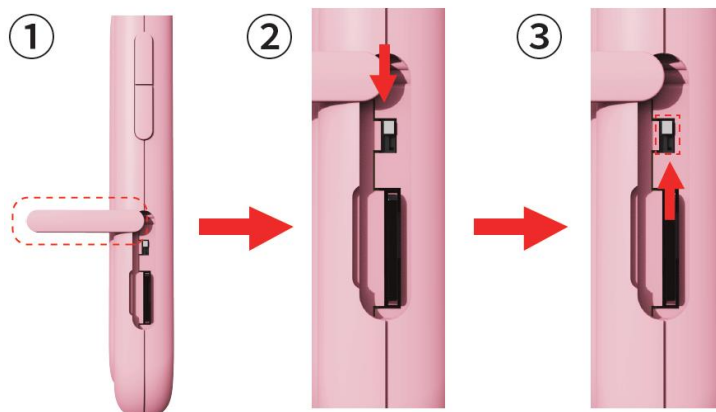


NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

Programų apžvalga



1. Naudotojo instrukcijos
 2. Greita žibintuvėlio prieiga
 3. Greita kameros prieiga
 4. Nuotraukų režimas
 5. Vaizdo įrašymo režimas
 6. Galerija
 7. Garso įrašymo įrenginys
 8. Muzikos grotuvas
 9. Vaizdo grotuvas
 10. Laikmatis
 11. Žibintuvėlis
 12. Žadintuvas
 13. Kalendorius
 14. Skaičiuotuvas
 15. Įrankiai
 16. Temos ir fonai
 17. Žingsnių skaitiklis
 18. Savaitės veiklos duomenys
 19. Žaidimai
 20. Nustatymai
 21. Pasakojimų režimas
 22. Piešimo režimas
 23. Pasaulinės funkcijos
 24. Tvarkaraštis
-

BENDRAS VALDYMO APŽVALGOS

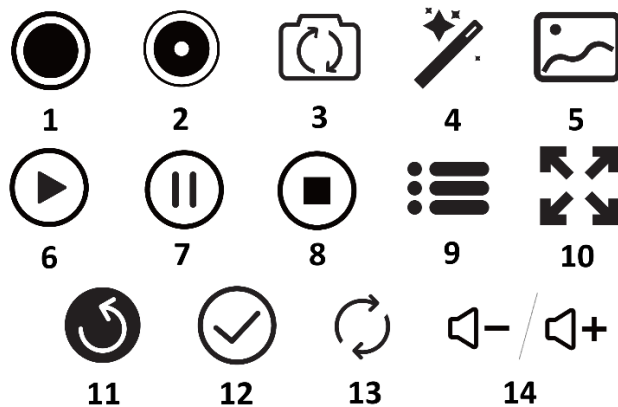

1. Nuotraukos / įrašymo mygtukas
2. Įrašymo sustabdymas
3. Priekinės ir galinės kameros perjungimas
4. Filtrų parinktys
5. Multimedijos peržiūra
6. Paleisti
7. Pauzė
8. Sustabdyti
9. Meniu
10. Viso ekrano režimas
11. Dabartinio laikmačio išvalymas
12. Fono pasirinkimo patvirtinimas
13. Atkūrimo režimo pasirinkimas
14. Garso reguliavimas

INSTRUKCIJOS

Prieš naudodami telefoną, pasirinkite „Instrukcijos“ piktogramą pagrindiniame ekrane ir atidžiai perskaitykite informaciją. Rekomenduojama peržiūrėti šias instrukcijas prieš naudojant įrenginio funkcijas.

Darbalaukio nuorodos

- Palieskite greito žibintuvėlio piktogramą, kad įjungtumėte žibintuvėlio funkciją.
- Palieskite greitos kameros piktogramą, kad greitai atidarytumėte kamerą.

Nuotraukų režimas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite Nuotraukų režimo piktogramą, kad atidarytumėte kamerą.
2. Palieskite fotografavimo mygtuką, kad padarytumėte nuotrauką.
3. Palieskite kameros perjungimo piktogramą, kad perjungtumėte priekinę ir galinę kamerą.
4. Palieskite filtrų / lipdukų piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte smagius nuotraukų efektus ir lipdukus.
5. Palieskite peržiūros vaizdą, kad peržiūrėtumėte išsaugotas nuotraukas.

6. Paspauskite HOME arba maitinimo mygtuką, kad išeitumėte iš nuotraukų režimo.
-

Vaizdo įrašymas

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite Vaizdo režimo piktogramą.
 2. Palieskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
 3. Palieskite sustabdymo mygtuką, kad baigtumėte įrašymą.
 4. Naudokite kameros perjungimo piktogramą, kad perjungtumėte priekinę ir galinę kamerą.
 5. Palieskite vaizdo peržiūrą, kad peržiūrėtumėte įrašus.
 6. Paspauskite HOME arba maitinimo mygtuką, kad išeitumėte iš vaizdo režimo.
-

Galerija

1. Atidarykite Galeriją iš pagrindinio ekrano.
 2. Palieskite bet kurią nuotrauką, kad ją peržiūrėtumėte.
 3. Braukite į kairę arba į dešinę, kad naršytumėte vaizdus.
 4. Pasirinkite „Parinkty“, kad ištrintumėte atskiras nuotraukas arba visus failus.
 5. Paspauskite HOME mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.
-

Garso įrašymo įrenginys

1. Atidarykite garso įrašymo įrenginį iš pagrindinio meniu.
 2. Palieskite įrašymo mygtuką, kad pradėtumėte garso įrašymą.
 3. Palieskite sustabdymą, kad baigtumėte įrašymą.
 4. Palieskite atkūrimą, kad klausytumėtės įrašų.
 5. Naudokite meniu parinktį, kad:
 - Peržiūrėtumėte įrašus
 - Atkurtumėte arba ištrintumėte įrašus
 - Ištrintumėte visus įrašus
 - Koreguotumėte įrašymo kokybę
 6. Paspauskite HOME arba maitinimo mygtuką, kad išeitumėte iš įrašymo įrenginio.
-

Muzikos grotuvas

1. Atidarykite muzikos grotuvą, kad pasiektumėte išsaugotus MP3 failus.
2. Pasirinkite dainą iš grojaraščio, kad pradėtumėte atkūrimą.
3. Naudokite paleidimo, pauzės ir rodyklių mygtukus muzikai valdyti.
4. Atidarykite meniu, kad:
 - Atnaujintumėte grojaraščius
 - Įjungtumėte kartojimą arba maišytą atkūrimą
 - Koreguotumėte foninio atkūrimo nustatymus
5. Reguluokite garsą naudodami ekrano valdiklius arba šoninius garso mygtukus.

Pastaba: palaikomi tik MP3 garso failai. Muzikos failai turi būti saugomi aplanke „My Music“.

Vaizdo grotuvas

1. Atidarykite vaizdo grotuvą iš pagrindinio meniu.
 2. Pasirinkite vaizdo įrašą, kad pradėtumėte atkūrimą.
 3. Naudokite atkūrimo valdiklius, kad leistumėte, pristabdytumėte arba sustabdytumėte vaizdo įrašą.
 4. Palieskite viso ekrano piktogramą, kad peržiūrėtumėte viso ekrano režimu.
 5. Vaizdo įrašus galima ištrinti po vieną arba visus iš karto per „Parinkčių“ meniu.
-

Laikmatis

1. Atidarykite laikmačio funkciją.
 2. Nustatykite norimą atgalinio skaičiavimo laiką.
 3. Naudokite paleidimo, pauzės ir išvalymo mygtukus laikmačiui valdyti.
 4. Paspauskite HOME mygtuką, kad išeitumėte.
-

Žibintuvėlis

1. Atidarykite žibintuvėlio funkciją.
 2. Palieskite ON/OFF, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį.
 3. Braukite ekranu arba paspauskite HOME mygtuką, kad išeitumėte.
-

Žadintuvas

1. Atidarykite žadintuvo meniu.
 2. Pasirinkite žadintuvą, kurį norite konfigūruoti:
 - Žadintuvo įjungimas / išjungimas
 - Žadintuvo laikas
 3. Paspauskite „Išsaugoti“ po pakeitimų atlikimo.
 4. Kai žadintuvas suskamba, pasirinkite „Sustabdyti“ arba „Snausti“.
-

Kalendorius

- Atidarykite kalendorių, kad peržiūrėtumėte datas ir mėnesius.
 - Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte mėnesius.
 - Paspauskite HOME mygtuką, kad išeitumėte.
-

Skaičiuotuvas

1. Atidarykite skaičiuotuvo funkciją.
 2. Įveskite skaičius ir skaičiavimus naudodami jutiklinį ekraną.
 3. Paspauskite Enter, kad gautumėte rezultatą.
 4. Paspauskite „Išvalyti“, kad pašalintumėte įvestas reikšmes.
-

Įrankiai

Įrankių meniu apima papildomas priemones, tokias kaip chronometras.

- Paspauskite „Paleisti“, kad paleistumėte chronometrą.
 - Paspauskite „Pauzė“, kad sustabdytumėte laiką.
 - Paspauskite „Sustabdyti“, kad iš naujo nustatytumėte chronometrą.
-

Temos ir fonai

1. Atidarykite „Temos ir fonai“ iš pagrindinio ekrano.
 2. Braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte galimas temas ir fonus.
 3. Palieskite „Patvirtinti“, kad pritaikytumėte pasirinktą foną arba temą.
-

Žingsnių skaitiklis

Žingsnių skaitiklis seka:

- Žingsnius
- Nuvažiuotą atstumą
- Sudegintas kalorijas

Pasirinkite „Savaitės duomenys“, kad peržiūrėtumėte pastarosios savaitės veiklos statistiką.

Žaidimai

1. Atidarykite žaidimų meniu.
 2. Braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus žaidimus.
 3. Palieskite žaidimo piktogramą, kad pradėtumėte žaisti.
 4. Paspauskite HOME mygtuką, kad grįžtumėte į žaidimų meniu arba išeitumėte.
-

Nustatymai

Nustatymų meniu leidžia konfigūruoti:

- Kalbą
- Laiką ir datą
- Skambėjimo garsumą
- Ekrano ryškumą
- Ekrano išsijungimo laiką
- „Mokyklos režimo“ tvarkaraštį

Paspauskite OK, kad patvirtintumėte nustatymus.

Pasakojimų režimas

1. Atidarykite pasakojimų režimą iš pagrindinio meniu.
2. Naudokite atkūrimo valdiklius:

- Leisti arba pristabdyti pasakojimus
- Peršokti į kitą arba ankstesnį pasakojimą
- Pasirinkti atkūrimo režimą:
- Vieno pasakojimo kartojimas
- Grojaraščio kartojimas
- Atsitiktinis atkūrimas

Piešimo režimas

Piešimo režimas leidžia vaikams piešti ir kurti vaizdus naudojant:



1. Pieštuko įrankį
2. Lipdukus
3. Atšaukimo funkciją
4. Trintuką
5. Spalvų paletę
6. Piešinių išsaugojimą
7. Piešiniai gali būti išsaugoti arba ištrinti per parinkčių meniu.

GLOBALI FUNKCIJA

Globali funkcija apima mokomąją pasaulio informaciją apie:

- Septynis žemynus
- Keturis vandenynus
- Garso skaitymo funkciją

GRAFIKAS

Grafiko funkcija apima dvylika kasdinių priminimų veikloms ir rutinai organizuoti.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Įrenginys užstringa

Atidarykite silikoninį šoninį dangtelį ir perjunkite RESET jungiklį žemyn, tada atgal į viršų, kad iš naujo paleistumėte įrenginį.

Iškreiptas arba triukšmingas garsas

- Patikrinkite, ar garsiakalbis nėra užterštas arba užblokuotas.
- Pabandykite paleisti kitą garso failą, kad nustatytumėte, ar originalus failas nėra sugadintas.

Nėra garso ausinėse

- Patikrinkite, ar garsas nenustatytas į nulį.
- Įsitikinkite, kad ausinės prijungtos tinkamai.

Problemos jungiant prie kompiuterio

1. Patikrinkite, ar Type-C kabelis tinkamai prijungtas prie telefono ir kompiuterio.
2. Perkraukite įrenginį, išjungdami jį 30 sekundžių ir vėl įjungdami.
3. Atjunkite ir vėl prijunkite kabelį.

PRODUKTO IR NAUDOTOJO SAUGOS PASTABOS

1. Laikykite įrenginį sausą ir nenaudokite jo drėgnoje aplinkoje.
2. Nelaikykite produkto aukštoje temperatūroje, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie šilumos šaltinių.
3. Įmontuota baterija nėra išimama. Jei ji sugenda, kreipkitės į klientų aptarnavimą arba pardavėją.
4. Naudokite tik 5V/1A įkroviklį. Didesnės įtampos įkroviklis gali sugadinti įrenginį.
5. Įkrovimas turi būti atliekamas tik suaugusiųjų priežiūroje.
6. Jei atminties kortelė pilna, ištrinkite nereikalingas nuotraukas ar vaizdo įrašus, kad atlaisvintumėte vietas.
7. Venkite naudoti RESET jungiklį įprasto veikimo metu.
8. Šiame produkte yra smulkių dalių, todėl jis turi būti naudojamas suaugusiųjų priežiūroje.
9. Nemaišykite skirtingų tipų baterijų arba senų ir naujų baterijų.
10. Tinka vaikams nuo 3 iki 14 metų.
11. Laikykite produktą švarų prieš ir po naudojimo.
12. Tėvai turėtų reguliariai tikrinti įrenginį dėl pažeidimų, aštrių briaunų ar atvirų dalių.
13. Nejudinkite produkto įkrovimo metu.
14. Vaikams iki 3 metų negalima liesti įrenginio įkrovimo metu.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisieki su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.