

LV: RINGRANG – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: RINGRANG

Produkta modelis: KP06

Akumulatora tips: Iebūvēts Li-ion akumulators

Akumulatora specifikācija: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Displejs: IPS skārienekrāns

Video formāts: AVI

Audio formāts: MP3

Uzlādes laiks: 2–3 stundas

Gaidstāves laiks: 25–30 dienas

Nominālais ieeja: DC 5V 1A (Type-C interfeiss)


Materiāli: ABS, silikons

Iepakojuma saturs:

- Mobilais tālrunis ×1
- Siksniņa ×1
- Lietotāja rokasgrāmata ×1
- Blisteriepakojums ×1
- Type-C uzlādes kabelis ×1

Ieteicamais vecums: 3+ gadi

PRODUKTA SASTĀVDAĻAS

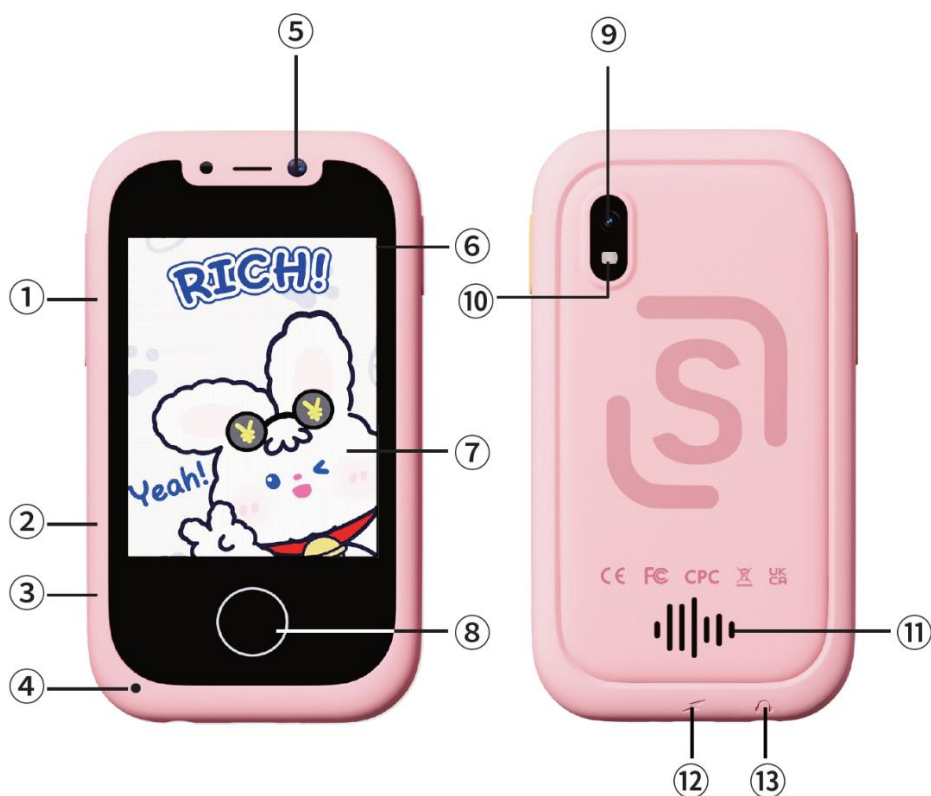

1. Skaļuma palielināšanas/samazināšanas poga
 2. RESET un barošanas slēdzis
 3. TF kartes slots
 4. Mikrofons
 5. Priekšējā kamera
 6. Barošanas poga
 7. IPS skārienekrāns
 8. HOME poga
 9. Aizmugurējā kamera
 10. Lukturītis
 11. Skaļrunis
 12. Type-C uzlādes ports
 13. 3.5 mm austiņu ligzda
-

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Ieslēgšana

Nospiediet un turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu tālruni un atvērtu sākuma ekrānu. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai mainītu fonu. Nospiediet HOME pogu, lai atgrieztos galvenajā lapā. Velciet uz augšu vai uz leju, lai atgrieztos darbvirsmas ekrānā. Pieskarities jebkurai lietotnes ikonai, lai atvērtu attiecīgo funkciju.


SVARĪGAS PIEZĪMES

- Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci.
- Pievienojiet Type-C kabeli tālrunim un otru galu pie 5V/1A strāvas adaptera.
- Uzlādes laikā akumulatora ikona ekrāna augšējā labajā stūrī būs animēta. Kad uzlāde būs pabeigta, animācija apstāsies un tiks parādīta pilna akumulatora ikona.

RESET slēdzis

RESET slēdzis tiek izmantots, ja tālrunis nereaģē.

- Pārbīdiet slēdzi uz augšu, lai IESLĒGTU ierīci. Pārbīdiet slēdzi uz leju, lai IZSLĒGTU vai atiestatītu ierīci.
- Ikdienas lietošanai turiet slēdzi pozīcijā ON.

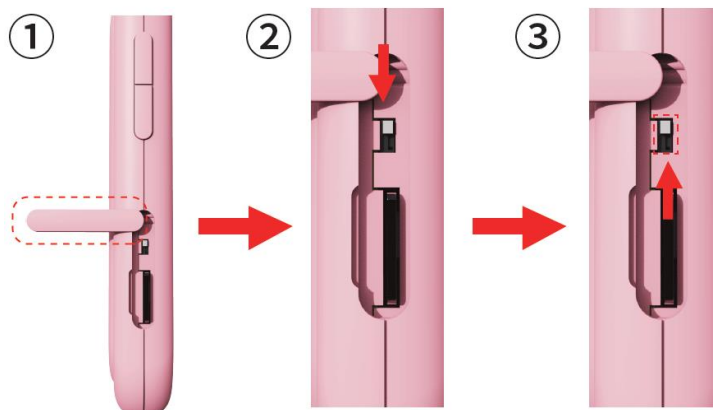


LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

Lietotņu pārskats



1. Lietotāja instrukcijas
 2. Ātrā piekļuve lukturītim
 3. Ātrā piekļuve kamerai
 4. Foto režīms
 5. Video ierakstīšanas režīms
 6. Galerija
 7. Audio ierakstītājs
 8. Mūzikas atskaņotājs
 9. Video atskaņotājs
 10. Taimeris
 11. Lukturītis
 12. Modinātājs
 13. Kalendārs
 14. Kalkulators
 15. Rīki
 16. Tēmas un foni
 17. Soļu skaitītājs
 18. Nedēļas aktivitāšu dati
 19. Spēles
 20. Iestatījumi
 21. Stāstu režīms
 22. Zīmēšanas režīms
 23. Globālās funkcijas
 24. Grafiks
-

VISPĀRĒJS VADĪBAS PĀRSKATS

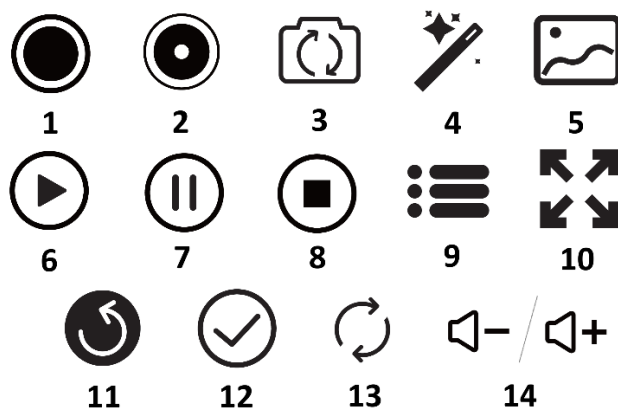

1. Foto uzņemšanas / ierakstīšanas poga
2. Ieraksta apturēšana
3. Priekšējās un aizmugurējās kameras pārslēgšana
4. Filtru opcijas
5. Multimediju priekšskatījums
6. Atskaņošana
7. Pauze
8. Apturēt
9. Izvēlne
10. Pilnekrāna režīms
11. Pašreizējā taimera notīrīšana
12. Fona attēla izvēles apstiprināšana
13. Atskaņošanas režīma izvēle
14. Skaļuma regulēšana

INSTRUKCIJAS

Pirms tālruņa lietošanas izvēlieties ikonu “Instrukcijas” sākuma ekrānā un rūpīgi izlasiet informāciju. Ieteicams pārskatīt šīs instrukcijas pirms ierīces funkciju lietošanas.

Darbvirsmas īsceļi

- Pieskarieties ātrās lukturīša piekļuves ikonai, lai atvērtu lukturīša funkciju.
- Pieskarieties ātrās kameras ikonai, lai ātri atvērtu kameru.

Foto režīms

1. Sākuma ekrānā izvēlieties Foto režīma ikonu, lai atvērtu kameru.
 2. Pieskarieties uzņemšanas pogai, lai uzņemtu fotoattēlu.
 3. Pieskarieties kameras pārslēgšanas ikonai, lai mainītu starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
 4. Pieskarieties filtru/uzlīmju ikonai, lai ieslēgtu vai izslēgtu jautrus foto efektus un uzlīmes.
 5. Pieskarieties priekšskatījuma attēlam, lai apskatītu saglabātos fotoattēlus.
 6. Nospiediet HOME vai barošanas pogu, lai izietu no foto režīma.
-

Video ierakstīšana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties Video režīma ikonu.
 2. Pieskarieties ierakstīšanas pogai, lai sāktu ierakstu.
 3. Pieskarieties apturēšanas pogai, lai beigtu ierakstu.
 4. Izmantojiet kameras pārslēgšanas ikonu, lai mainītu starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
 5. Pieskarieties video priekšskatījumam, lai skatītos ierakstus.
 6. Nospiediet HOME vai barošanas pogu, lai izietu no video režīma.
-

Galerija

1. Atveriet Galeriju no sākuma ekrāna.
 2. Pieskarieties jebkuram fotoattēlam, lai to apskatītu.
 3. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu attēlus.
 4. Izvēlieties Opcijas, lai dzēstu atsevišķus fotoattēlus vai visus failus.
 5. Nospiediet HOME pogu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
-

Audio ierakstītājs

1. Atveriet Audio ierakstītāju no galvenās izvēlnes.
 2. Pieskarieties ierakstīšanas pogai, lai sāktu audio ierakstu.
 3. Pieskarieties Apturēt, lai pabeigtu ierakstu.
 4. Pieskarieties Atskaņot, lai klausītos ierakstus.
 5. Izmantojiet izvēlnes opcijas, lai:
 - Apskatītu ierakstus
 - Atskaņotu vai dzēstu ierakstus
 - Dzēstu visus ierakstus
 - Pielāgotu ieraksta kvalitāti
 6. Nospiediet HOME vai barošanas pogu, lai izietu no ierakstītāja.
-

Mūzikas atskaņotājs

1. Atveriet Mūzikas atskaņotāju, lai piekļūtu saglabātajiem MP3 failiem.
2. Izvēlieties dziesmu no atskaņošanas saraksta, lai sāktu atskaņošanu.
3. Izmantojiet atskaņošanas, pauzes un bultu pogas, lai vadītu mūziku.
4. Atveriet izvēlni, lai:
 - Atsvaidzinātu atskaņošanas sarakstus
 - Ieslēgtu atkārtotānu vai jaukto atskaņošanu
 - Pielāgotu fona atskaņošanas iestatījumus
5. Regulējiet skaļumu, izmantojot ekrāna vadību vai sānu skaļuma pogas.

Piezīme: Tiek atbalstīti tikai MP3 audio faili. Mūzikas faili jāglabā mapē "My Music".

Video atskaņotājs

1. Atveriet Video atskaņotāju no galvenās izvēlnes.
 2. Izvēlieties video, lai sāktu atskaņošanu.
 3. Izmantojiet atskaņošanas vadības pogas, lai atskaņotu, pauzētu vai apturētu video.
 4. Pieskarieties pilnekrāna ikonai, lai skatītu pilnekrāna režīmā.
 5. Video var dzēst atsevišķi vai visus kopā, izmantojot opciju izvēlni.
-

Taimeris

1. Atveriet taimera funkciju.
 2. Iestatiet vēlamo atpakaļskaitīšanas laiku.
 3. Izmantojiet atskaņošanas, pauzes un notīrīšanas pogas, lai vadītu taimeri.
 4. Nospiediet HOME pogu, lai izietu.
-

Lukturītis

1. Atveriet lukturīša funkciju.
 2. Pieskarieties ON/OFF, lai ieslēgtu vai izslēgtu lukturīti.
 3. Velciet pa ekrānu vai nospiediet HOME pogu, lai izietu.
-

Modinātājs

1. Atveriet modinātāja izvēlni.
 2. Izvēlieties modinātāju, lai to konfigurētu:
 - Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana
 - Modinātāja laiks
 3. Pēc izmaiņu veikšanas nospiediet "Saglabāt".
 4. Kad modinātājs zvana, izvēlieties "Apturēt" vai "Atlikt".
-

Kalendārs

- Atveriet kalendāru, lai skatītu datumus un mēnešus.
 - Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtu mēnešus.
 - Nospiediet HOME pogu, lai izietu.
-

Kalkulators

1. Atveriet kalkulatora funkciju.
 2. Ievadiet skaitļus un aprēķinus, izmantojot skārienekrānu.
 3. Nospiediet Enter, lai iegūtu rezultātu.
 4. Nospiediet "Notīrīt", lai dzēstu ievadītās vērtības.
-

Rīki

Rīku izvēlnē ietver papildu utilitārogrammas, piemēram, hronometru.

- Nospiediet “Atskaņot”, lai sāktu hronometru.
 - Nospiediet “Pauze”, lai apturētu laika mērīšanu.
 - Nospiediet “Apturēt”, lai atiestatītu hronometru.
-

Tēmas un foni

1. Atveriet “Tēmas un foni” no sākuma ekrāna.
 2. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu pieejamās tēmas un fonus.
 3. Pieskarieties “Apstiprināt”, lai lietotu izvēlēto fonu vai tēmu.
-

Soļu skaitītājs

Soļu skaitītājs seko līdz:

- Soļiem
- Noietajam attālumam
- Sadedzinātajām kalorijām

Izvēlieties “Nedēļas dati”, lai skatītu aktivitāšu statistiku par pēdējo nedēļu.

Spēles

1. Atveriet spēļu izvēlni.
 2. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai pārlūkotu pieejamās spēles.
 3. Pieskarieties spēles ikonai, lai sāktu spēli.
 4. Nospiediet HOME pogu, lai atgrieztos spēļu izvēlnē vai izietu.
-

Iestatījumi

Iestatījumu izvēlnē ļauj konfigurēt:

- Valodu
- Laiku un datumu
- Zvana skaļumu
- Ekrāna spilgtumu
- Ekrāna izslēgšanās laiku
- “Skolas režīma” grafiku

Nospiediet OK, lai apstiprinātu iestatījumus.

Stāstu režīms

1. Atveriet stāstu režīmu no galvenās izvēlnes.
2. Izmantojiet atskaņošanas vadības pogas, lai:

- Atskaņotu vai pauzētu stāstus
- Pārietu uz nākamo vai iepriekšējo stāstu
- Izvēlētos atskaņošanas režīmu:
- Viena stāsta atkārtošana
- Saraksta atkārtošana
- Nejauša atskaņošana

Zīmēšanas režīms

Zīmēšanas režīms ļauj bērniem zīmēt un veidot attēlus, izmantojot:



1. Zīmāja rīku
2. Uzlīmes
3. Atsaukšanas funkciju
4. Dzēšgumiju
5. Krāsu paleti
6. Zīmējumu saglabāšanu
7. Zīmējumus var saglabāt vai dzēst, izmantojot opciju izvēlni.

GLOBALĀ FUNKCIJA

Globalā funkcija ietver izglītojošu pasaules informāciju par:

- Septiņiem kontinentiem
- Četriem okeāniem
- Audio lasīšanas funkciju

GRAFIKS

Grafika funkcija ietver divpadsmit ikdienas atgādinājumus aktivitāšu un rutīnas organizēšanai.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ierīce sastingst

Atveriet silikona sānu vāciņu un pārvietojiet RESET slēdzi uz leju, pēc tam atpakaļ uz augšu, lai restartētu ierīci.

Izkropļota vai trokšņaina skaņa

- Pārbaudiet, vai skaļrunis nav netīrs vai bloķēts.
- Mēģiniet atskaņot citu audio failu, lai noteiktu, vai oriģinālais fails nav bojāts.

Nav skaņas austiņās

- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz nulli.
- Pārlicinieties, ka austiņas ir pareizi pievienotas.

Datora savienojuma problēmas

1. Pārbaudiet, vai Type-C kabelis ir pareizi pievienots gan tālrunim, gan datoram.
2. Restartējiet ierīci, izslēdzot to uz 30 sekundēm un pēc tam ieslēdzot atpakaļ.
3. Atvienojiet un atkārtoti pievienojiet kabeli.

PRODUKTA UN LIETOTĀJA DROŠĪBAS PIEZĪMES

1. Turiet ierīci sausu un nelietojiet to mitrā vidē.
2. Nepakļaujiet produktu augstai temperatūrai, tiešiem saules stariem vai karstuma avotiem.
3. Iebūvētais akumulators nav noņemams. Ja tas ir bojāts, sazinieties ar klientu atbalstu vai pārdevēju.
4. Izmantojiet tikai 5V/1A lādētāju. Augstāka sprieguma lādētājs var sabojāt ierīci.
5. Uzlāde jāveic tikai pieaugušo uzraudzībā.
6. Ja atmiņas karte ir pilna, dzēsiet nevajadzīgus foto vai video, lai atbrīvotu vietu.
7. Izvairieties no RESET slēdža izmantošanas normālas darbības laikā.
8. Šis produkts satur sīkas detaļas un jālieto pieaugušo uzraudzībā.
9. Nejauciet dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
10. Piemērots bērniem vecumā no 3 līdz 14 gadiem.
11. Uzturiet produktu tīru pirms un pēc lietošanas.
12. Vecākiem regulāri jāpārbauda ierīce, vai tai nav bojājumu, asu malu vai atklātu detaļu.
13. Nepārvietojiet produktu uzlādes laikā.
14. Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst pieskarties ierīcei uzlādes laikā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.