

NL: RINGRANG – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: RINGRANG

Productmodel: KP06

Batterijtype: Ingebouwde Li-ion batterij

Batterijspecificaties: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Display: IPS-touchscreen

Videoformaat: AVI

Audioformaat: MP3

Oplaadtijd: 2–3 uur

Stand-bytijd: 25–30 dagen

Nominale ingang: DC 5 V 1 A (Type-C-interface)


Materialen: ABS, siliconen

Inhoud van de verpakking:

- Mobiele telefoon x1
- Lanyard x1
- Gebruikershandleiding x1
- Blisterverpakking x1
- Type-C oplaadkabel x1

Aanbevolen leeftijd: 3+ jaar

PRODUCTONDERDELEN

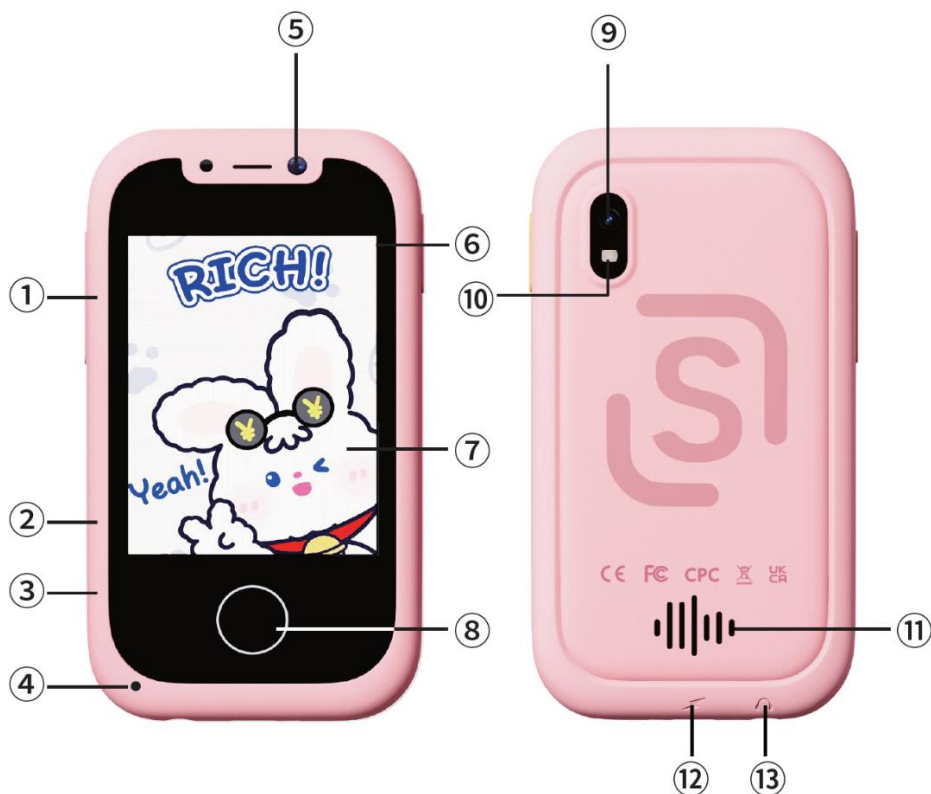

1. Volume omhoog/omlaag-knop
2. RESET- en aan/uit-schakelaar
3. TF-kaartsleuf
4. Microfoon
5. Frontcamera
6. Aan/uit-knop
7. IPS-touchscreen
8. HOME-knop
9. Achtercamera
10. Zaklamp
11. Luidspreker
12. Type-C oplaadpoort
13. 3,5 mm koptelefoonaansluiting

GEBRUIKSHANDLEIDING

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de telefoon in te schakelen en het startscherm te openen. Veeg naar links of rechts om de achtergrond te wijzigen. Druk op de HOME-knop om terug te keren naar de hoofdpagina. Veeg omhoog of omlaag om terug te keren naar het bureaubladscherm. Tik op een applicatiepictogram om de bijbehorende functie te openen.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
- Sluit de Type-C-kabel aan op de telefoon en verbind het andere uiteinde met een 5 V / 1 A-adapter.
- Tijdens het opladen zal het batterij-icoon rechtsboven op het scherm bewegen. Zodra het volledig is opgeladen, stopt de animatie en wordt een volledig batterijsymbool weergegeven.

RESET-schakelaar

De RESET-schakelaar wordt gebruikt als de telefoon niet meer reageert.

- Schuif de schakelaar omhoog om het apparaat IN te schakelen. Schuif de schakelaar omlaag om het apparaat UIT te schakelen of te resetten.
- Voor normaal dagelijks gebruik moet de schakelaar in de ON-positie blijven.

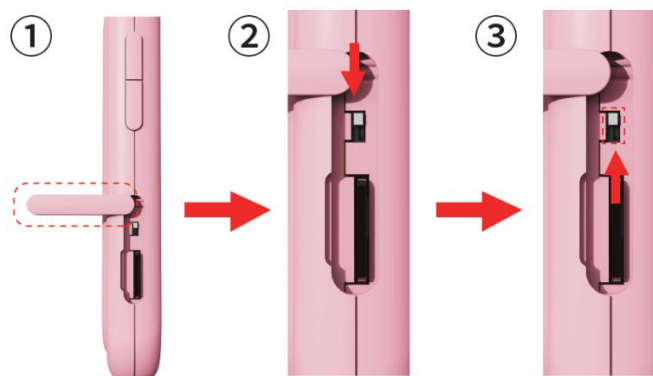


GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Overzicht van applicaties



1. Gebruikersinstructies
 2. Snelle zaklamp-snelkoppeling
 3. Snelle camera-snelkoppeling
 4. Fotomodus
 5. Videomodus
 6. Galerij
 7. Audiorecorder
 8. Muziekspeler
 9. Videospeler
 10. Timer
 11. Zaklamp
 12. Alarmklok
 13. Kalender
 14. Rekenmachine
 15. Gereedschappen
 16. Thema's en achtergronden
 17. Stappenteller
 18. Wekelijkse activiteitsgegevens
 19. Spellen
 20. Instellingen
 21. Verhalenmodus
 22. Tekenmodus
 23. Wereldfuncties
 24. Planning
-

OVERZICHT VAN ALGEMENE BEDIENINGEN

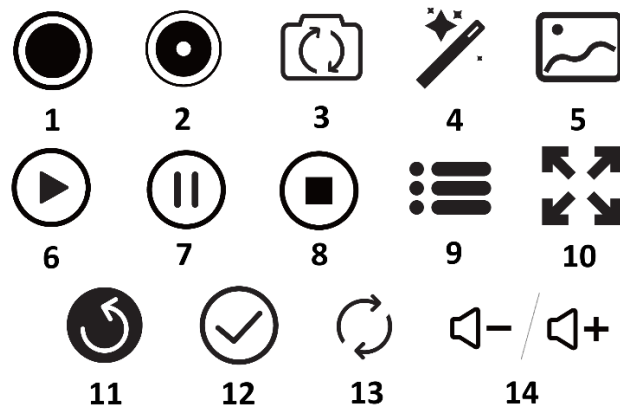

1. Foto maken / opnameknop
2. Stop opname
3. Wisselen tussen voor- en achtercamera
4. Filteropties
5. Multimedia-voorbeeld
6. Afspelen
7. Pauze
8. Stop
9. Menu
10. Volledig scherm
11. Huidige timer wissen
12. Achtergrondselectie bevestigen
13. Afspelmodus selecteren
14. Volume aanpassen

INSTRUCTIES

Selecteer vóór gebruik van de telefoon het pictogram Instructies op het startscherm en lees de informatie zorgvuldig. Het wordt aanbevolen deze instructies te bekijken voordat u de functies van het apparaat gebruikt.

Bureaubladsnelkoppelingen

- Tik op het zaklamp-snelkoppelpictogram om de zaklampfunctie te openen.
- Tik op het camerasnelkoppelpictogram om snel toegang te krijgen tot de camera.

Fotomodus

1. Selecteer het pictogram Fotomodus op het startscherm om de camera te openen.
2. Tik op de opnameknop om een foto te maken.
3. Tik op het camera-omschakelpictogram om te wisselen tussen de voor- en achtercamera.
4. Tik op het filter-/stickersymbool om leuke foto-effecten en stickers in of uit te schakelen.
5. Tik op de voorbeeldafbeelding om opgeslagen foto's te bekijken.
6. Druk op de HOME- of aan/uit-knop om de fotomodus te verlaten.

Video-opname

1. Selecteer het pictogram Videomodus op het startscherm.
 2. Tik op de opnameknop om de opname te starten.
 3. Tik op de stopknop om de opname te beëindigen.
 4. Gebruik het camera-omschakelpictogram om tussen voor- en achtercamera te wisselen.
 5. Tik op de videovoorvertoning om opnames te bekijken.
 6. Druk op de HOME- of aan/uit-knop om de videomodus te verlaten.
-

Galerij

1. Open de Galerij via het startscherm.
 2. Tik op een foto om deze te bekijken.
 3. Veeg naar links of rechts om door afbeeldingen te bladeren.
 4. Selecteer Opties om afzonderlijke foto's of alle bestanden te verwijderen.
 5. Druk op de HOME-knop om terug te keren naar het vorige menu.
-

Audiorecorder

1. Open de audiorecorder via het hoofdmenu.
 2. Tik op de opnameknop om audio-opname te starten.
 3. Tik op Stop om de opname te beëindigen.
 4. Tik op Afspelen om opnames te beluisteren.
 5. Gebruik de menu-opties voor:
 - Opnames bekijken
 - Opnames afspelen of verwijderen
 - Alle opnames verwijderen
 - Opnamekwaliteit aanpassen
 6. Druk op de HOME- of aan/uit-knop om de recorder te verlaten.
-

Muziekspeler

1. Open de muziekspeler om toegang te krijgen tot opgeslagen MP3-bestanden.
2. Selecteer een nummer uit de afspeellijst om af te spelen.
3. Gebruik de knoppen Afspelen, Pauze en pijlen om muziek te bedienen.
4. Open het menu om:
 - Afspeellijsten vernieuwen
 - Herhalen of willekeurig afspelen inschakelen
 - Instellingen voor achtergrondweergave aanpassen
5. Pas het volume aan via de bediening op het scherm of de volumeknoppen aan de zijkant.

Opmerking: Alleen MP3-audiobestanden worden ondersteund. Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in de map "My Music".

Videospeler

1. Open de Videospeler via het hoofdmenu.
 2. Selecteer een video om het afspelen te starten.
 3. Gebruik de afspeelknoppen om video's af te spelen, te pauzeren of te stoppen.
 4. Tik op het volledig scherm-icoon om naar volledig scherm te schakelen.
 5. Video's kunnen afzonderlijk of allemaal tegelijk worden verwijderd via het menu Opties.
-

Timer

1. Open de Timer-functie.
 2. Stel de gewenste afteltijd in.
 3. Gebruik de knoppen Afspelen, Pauze en Wissen om de timer te bedienen.
 4. Druk op de HOME-knop om te verlaten.
-

Zaklamp

1. Open de Zaklamp-functie.
 2. Tik op ON/OFF om de zaklamp in of uit te schakelen.
 3. Veeg over het scherm of druk op de HOME-knop om te verlaten.
-

Alarmklok

1. Open het Alarmmenu.
 2. Selecteer een alarm om te configureren:
 - Alarm aan/uit
 - Alarmtijd
 3. Druk op Opslaan na het aanbrengen van wijzigingen.
 4. Wanneer het alarm afgaat, kies Stop of Sluimeren.
-

Kalender

- Open de Kalender om datums en maanden te bekijken.
 - Veeg naar links of rechts om tussen maanden te wisselen.
 - Druk op de HOME-knop om te verlaten.
-

Rekenmachine

1. Open de rekenmachinefunctie.
 2. Voer cijfers en berekeningen in via het touchscreen.
 3. Druk op Enter om het resultaat te berekenen.
 4. Druk op Wissen om ingevoerde waarden te verwijderen.
-

Gereedschappen

Het menu Gereedschappen bevat extra hulpmiddelen zoals een stopwatch.

- Druk op Afspelen om de stopwatch te starten.
 - Druk op Pauze om de tijd te pauzeren.
 - Druk op Stop om de stopwatch te resetten.
-

Thema's en achtergronden

1. Open Thema's en achtergronden via het startscherm.
 2. Veeg naar links of rechts om beschikbare thema's en achtergronden te bekijken.
 3. Tik op Bevestigen om de geselecteerde achtergrond of het thema toe te passen.
-

Stappenteller

De stappenteller registreert:

- Stappen
- Afgelegde afstand
- Verbrande calorieën

Selecteer Wekelijkse gegevens om de activiteitsstatistieken van de afgelopen week te bekijken.

Spellen

1. Open het Spellen-menu.
 2. Veeg naar links of rechts om beschikbare spellen te bekijken.
 3. Tik op een spelicoon om te beginnen met spelen.
 4. Druk op de HOME-knop om terug te keren naar het spelmenu of te verlaten.
-

Instellingen

Het menu Instellingen maakt het mogelijk om te configureren:

- Taal
- Tijd en datum
- Belvolume
- Schermhelderheid
- Scherm-time-out
- Schoolmodusplanning

Druk op OK om de instellingen te bevestigen.

Verhalenmodus

1. Open de Verhalenmodus via het hoofdmenu.
2. Gebruik de afspeelknoppen om:

- Verhalen af te spelen of te pauzeren
- Naar het volgende of vorige verhaal te gaan
- De afspeelmodus te selecteren:
- Enkele herhaling
- Afspeellijst herhalen
- Willekeurig afspelen

Tekenmodus

De tekenmodus stelt kinderen in staat om te tekenen en afbeeldingen te maken met:



1. Potloodtool
2. Stickers
3. Ongedaan maken-functie
4. Gum
5. Kleurenpalet
6. Tekening opslaan
7. Tekeningen kunnen worden opgeslagen of verwijderd via het menu Opties.

WERELDFUNCTIE

De wereldfunctie bevat educatieve informatie over de wereld, waaronder:

- Zeven continenten
- Vier oceanen
- Audiolesfunctie

PLANNING

De planningsfunctie bevat twaalf dagelijkse herinneringsopties om activiteiten en routines te organiseren.

PROBLEEMOPLOSSING

Apparaat loopt vast

Open het siliconen zijpaneel en zet de RESET-schakelaar omlaag en vervolgens weer omhoog om het apparaat opnieuw op te starten.

Vervormd of ruisend geluid

- Controleer of de luidspreker vuil of geblokkeerd is.

- Probeer een ander audiobestand af te spelen om te controleren of het originele bestand beschadigd is.

Geen geluid via koptelefoon

- Controleer of het volume niet op nul staat.
- Zorg ervoor dat de koptelefoon correct is aangesloten.

Verbindingsproblemen met computer

1. Controleer of de Type-C-kabel correct is aangesloten op zowel de telefoon als de computer.
2. Start het apparaat opnieuw op door het 30 seconden uit te schakelen en daarna weer in te schakelen.
3. Koppel de kabel los en sluit hem opnieuw aan.

PRODUCT- EN GEBRUIKERSVEILIGHEID

1. Houd het apparaat droog en gebruik het niet in vochtige omgevingen.
2. Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, direct zonlicht of warmtebronnen.
3. De ingebouwde batterij is niet verwijderbaar. Neem bij schade contact op met de klantenservice of verkoper.
4. Gebruik uitsluitend een 5 V / 1 A-oplader. Gebruik van een hogere spanning kan het apparaat beschadigen.
5. Opladen mag alleen onder toezicht van een volwassene plaatsvinden.
6. Als de geheugenkaart vol is, verwijder onnodige foto's of video's om opslagruimte vrij te maken.
7. Vermijd gebruik van de RESET-schakelaar tijdens normaal gebruik.
8. Dit product bevat kleine onderdelen en moet onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
9. Gebruik geen verschillende batterijtypes of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
10. Geschikt voor kinderen van 3 tot 14 jaar.
11. Houd het product schoon voor en na gebruik.
12. Ouders moeten het apparaat regelmatig controleren op schade, scherpe randen of blootliggende onderdelen.
13. Verplaats het product niet tijdens het opladen.
14. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het apparaat niet aanraken tijdens het opladen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.