

PL: RINGRANG – INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: RINGRANG

Model produktu: KP06

Typ baterii: Wbudowany akumulator Li-ion

Specyfikacja baterii: 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Wyświetlacz: Ekran dotykowy IPS

Format wideo: AVI

Format audio: MP3

Czas ładowania: 2–3 godziny

Czas czuwania: 25–30 dni

Wejście znamionowe: DC 5 V 1 A (interfejs Type-C)


Materiały: ABS, silikon

Zawartość opakowania:

- Telefon komórkowy ×1
- Smycz ×1
- Instrukcja obsługi ×1
- Opakowanie blister ×1
- Kabel ładowania Type-C ×1

Zalecany wiek: 3+ lat

ELEMENTY PRODUKTU

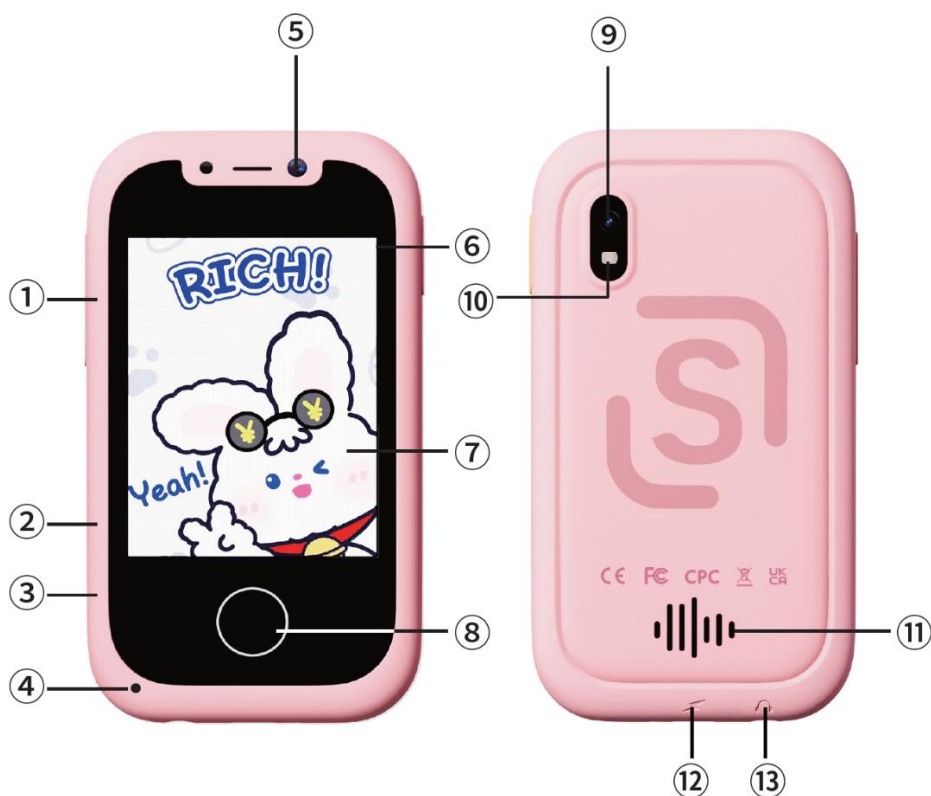

1. Przycisk zwiększania/zmniejszania głośności
2. Przełącznik RESET i zasilania
3. Slot na kartę TF
4. Mikrofon
5. Kamera przednia
6. Przycisk zasilania
7. Ekran dotykowy IPS
8. Przycisk HOME
9. Kamera tylna
10. Latarka
11. Głośnik
12. Port ładowania Type-C
13. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon i przejść do ekranu głównego. Przesuń w lewo lub w prawo, aby zmienić tapetę. Naciśnij przycisk HOME, aby wrócić do strony głównej. Przesuń w górę lub w dół, aby wrócić do pulpitu. Dotknij dowolnej ikony aplikacji, aby otworzyć odpowiednią funkcję.


WAŻNE INFORMACJE

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
- Podłącz kabel Type-C do telefonu, a drugi koniec do zasilacza 5 V / 1 A.
- Podczas ładowania ikona baterii w prawym górnym rogu ekranu będzie animowana. Po pełnym naładowaniu animacja zatrzyma się i zostanie wyświetlony pełny symbol baterii.

Przełącznik RESET

Przełącznik RESET jest używany, gdy telefon przestaje reagować.

- Przesuń przełącznik w górę, aby WŁĄCZYĆ urządzenie. Przesuń przełącznik w dół, aby WYŁĄCZYĆ lub zresetować urządzenie.
- Do codziennego użytkowania przełącznik powinien pozostać w pozycji ON.

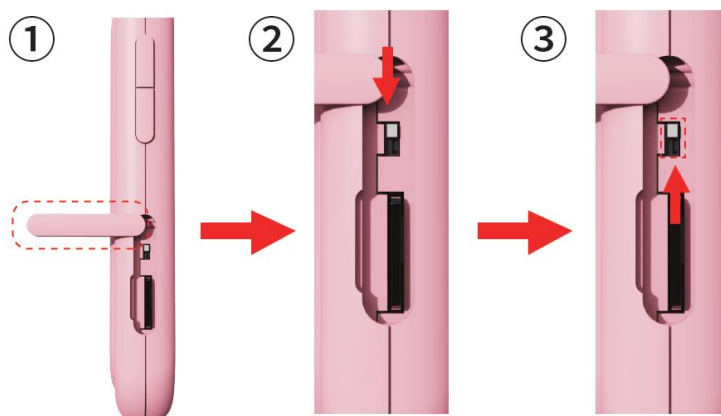


INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Przegląd aplikacji



1. Instrukcje użytkownika
 2. Skrót latarki
 3. Skrót aparatu
 4. Tryb zdjęć
 5. Tryb nagrywania wideo
 6. Galeria
 7. Dyktafon
 8. Odtwarzacz muzyki
 9. Odtwarzacz wideo
 10. Minutnik
 11. Latarka
 12. Budzik
 13. Kalendarz
 14. Kalkulator
 15. Narzędzia
 16. Motywy i tapety
 17. Krokومتر
 18. Dane aktywności tygodniowej
 19. Gry
 20. Ustawienia
 21. Tryb opowieści
 22. Tryb rysowania
 23. Funkcje globalne
 24. Harmonogram
-

PRZEGLĄD ELEMENTÓW STEROWANIA

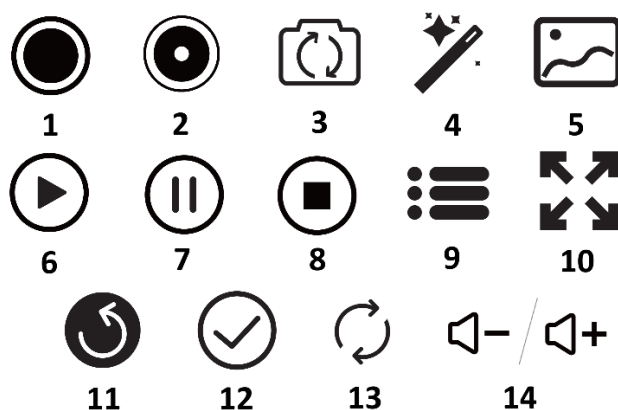

1. Przycisk robienia zdjęć / nagrywania
2. Zatrzymanie nagrywania
3. Przełączanie między kamerą przednią i tylną
4. Opcje filtrów
5. Podgląd multimediiów
6. Odtwarzanie
7. Pauza
8. Stop
9. Menu
10. Tryb pełnoekranowy
11. Wyczyść bieżący minutnik
12. Potwierdzenie wyboru tapety
13. Wybór trybu odtwarzania
14. Regulacja głośności

INSTRUKCJE

Przed użyciem telefonu wybierz ikonę Instrukcje na ekranie głównym i uważnie przeczytaj informacje. Zaleca się zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z funkcji urządzenia.

Skróty pulpitu

- Dotknij ikony szybkiej latarki, aby uruchomić funkcję latarki.
- Dotknij ikony szybkiego aparatu, aby szybko uruchomić kamerę.

Tryb zdjęć

1. Wybierz ikonę Tryb zdjęć na ekranie głównym, aby uruchomić aparat.
 2. Dotknij przycisku robienia zdjęcia, aby wykonać fotografię.
 3. Dotknij ikony przełączania kamery, aby zmienić między przednią i tylną kamerą.
 4. Dotknij ikony filtrów/naklejek, aby włączyć lub wyłączyć efekty i naklejki.
 5. Dotknij podglądu, aby wyświetlić zapisane zdjęcia.
 6. Naciśnij przycisk HOME lub zasilania, aby wyjść z trybu zdjęć.
-

Nagrywanie wideo

1. Wybierz ikonę Tryb wideo na ekranie głównym.
 2. Dotknij przycisku nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.
 3. Dotknij przycisku stop, aby zakończyć nagrywanie.
 4. Użyj ikony przełączania kamery, aby zmienić kamerę przednią i tylną.
 5. Dotknij podglądu wideo, aby obejrzeć nagrania.
 6. Naciśnij przycisk HOME lub zasilania, aby wyjść z trybu wideo.
-

Galeria

1. Otwórz Galerię z ekranu głównego.
 2. Dotknij dowolnego zdjęcia, aby je wyświetlić.
 3. Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać obrazy.
 4. Wybierz Opcje, aby usunąć pojedyncze zdjęcia lub wszystkie pliki.
 5. Naciśnij przycisk HOME, aby wrócić do poprzedniego menu.
-

Dyktafon

1. Otwórz Dyktafon z menu głównego.
 2. Dotknij przycisku nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku.
 3. Dotknij Stop, aby zakończyć nagrywanie.
 4. Dotknij Odtwarzaj, aby odsłuchać nagrania.
 5. Użyj opcji menu, aby:
 - Wyświetlić nagrania
 - Odtworzyć lub usunąć nagrania
 - Usunąć wszystkie nagrania
 - Dostosować jakość nagrywania
 6. Naciśnij przycisk HOME lub zasilania, aby wyjść z dyktafonu.
-

Odtwarzacz muzyki

1. Otwórz odtwarzacz muzyki, aby uzyskać dostęp do plików MP3.
2. Wybierz utwór z listy odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie.
3. Użyj przycisków Odtwarzaj, Pauza i strzałek do sterowania muzyką.
4. Otwórz menu, aby:
 - Odświeżyć listy odtwarzania
 - Włączyć powtarzanie lub losowe odtwarzanie
 - Ustawić odtwarzanie w tle
5. Dostosuj głośność za pomocą sterowania na ekranie lub przycisków bocznych.

Uwaga: Obsługiwane są wyłącznie pliki MP3. Pliki muzyczne należy zapisać w folderze „My Music”.

Odtwarzacz wideo

1. Otwórz Odtwarzacz wideo z menu głównego.
 2. Wybierz film, aby rozpocząć odtwarzanie.
 3. Użyj przycisków sterowania, aby odtwarzać, wstrzymywać lub zatrzymywać wideo.
 4. Dotknij ikony pełnego ekranu, aby przełączyć tryb pełnoekranowy.
 5. Filmy można usuwać pojedynczo lub wszystkie naraz w menu Opcje.
-

Minutnik

1. Otwórz funkcję Minutnik.
 2. Ustaw żądany czas odliczania.
 3. Użyj przycisków Odtwarzaj, Pauza i Wyczyść do sterowania minutnikiem.
 4. Naciśnij przycisk HOME, aby wyjść.
-

Latarka

1. Otwórz funkcję Latarka.
 2. Dotknij ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
 3. Przesuń palcem po ekranie lub naciśnij przycisk HOME, aby wyjść.
-

Budzik

1. Otwórz menu Budzik.
 2. Wybierz alarm do konfiguracji:
 - Włącz/wyłącz alarm
 - Godzina alarmu
 3. Naciśnij Zapisz po wprowadzeniu zmian.
 4. Gdy alarm zadzwoni, wybierz Zatrzymaj lub Drzemka.
-

Kalendarz

- Otwórz Kalendarz, aby wyświetlić daty i miesiące.
 - Przesuń w lewo lub w prawo, aby zmieniać miesiące.
 - Naciśnij przycisk HOME, aby wyjść.
-

Kalkulator

1. Otwórz funkcję Kalkulator.
 2. Wpisuj liczby i działania za pomocą ekranu dotykowego.
 3. Naciśnij Enter, aby obliczyć wynik.
 4. Naciśnij Wyczyść, aby usunąć wprowadzone wartości.
-

Narzędzia

Menu Narzędzia zawiera dodatkowe funkcje, takie jak stoper.

- Naciśnij Start, aby uruchomić stoper.
 - Naciśnij Pauza, aby wstrzymać pomiar czasu.
 - Naciśnij Stop, aby zresetować stoper.
-

Motywy i tapety

1. Otwórz Motywy i tapety z ekranu głównego.
 2. Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać dostępne motywy i tapety.
 3. Dotknij Potwierdź, aby zastosować wybraną tapetę lub motyw.
-

Krokomierz

Krokomierz śledzi:

- Kroki
- Przebyty dystans
- Spalone kalorie

Wybierz Dane tygodniowe, aby zobaczyć statystyki aktywności z ostatniego tygodnia.

Gry

1. Otwórz menu Gry.
 2. Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać dostępne gry.
 3. Dotknij ikony gry, aby rozpocząć.
 4. Naciśnij przycisk HOME, aby wrócić do menu gier lub wyjść.
-

Ustawienia

Menu Ustawienia umożliwia konfigurację:

- Język
- Data i godzina
- Głośność dzwonka
- Jasność ekranu
- Czas wygaszania ekranu
- Harmonogram trybu szkolnego

Naciśnij OK, aby potwierdzić ustawienia.

Tryb opowieści

1. Otwórz Tryb opowieści z menu głównego.

2. Użyj sterowania odtwarzaniem, aby:

- Odtwarzać lub wstrzymywać opowieści
- Przechodzić do następnej lub poprzedniej opowieści
- Wybrać tryb odtwarzania:
- Pojedyncze powtarzanie
- Powtarzanie listy
- Odtwarzanie losowe

Tryb rysowania

Tryb rysowania pozwala dzieciom tworzyć rysunki przy użyciu:



1. Narzędzia ołówka
2. Naklejek
3. Funkcji cofania (Undo)
4. Gumki
5. Palety kolorów
6. Zapisu rysunku
7. Rysunki można zapisywać lub usuwać w menu Opcje.

FUNKCJE GLOBALNE

Funkcje globalne zawierają informacje edukacyjne o świecie, obejmujące:

- Siedem kontynentów
- Cztery oceany
- Funkcję czytania audio

HARMONOGRAM

Funkcja harmonogramu zawiera dwanaście codziennych przypomnień do organizowania aktywności i rutyn.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zawieszanie się urządzenia

Otwórz silikonową pokrywę boczną i przesun przełącznik RESET w dół, a następnie z powrotem w górę, aby zrestartować urządzenie.

Zniekształcony lub szumiący dźwięk

- Sprawdź, czy głośnik nie jest zabrudzony lub zablokowany.
- Spróbuj odtworzyć inny plik audio, aby sprawdzić, czy oryginalny plik nie jest uszkodzony.

Brak dźwięku w słuchawkach

- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na zero.
- Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo podłączone.

Problemy z połączeniem z komputerem

1. Sprawdź, czy kabel Type-C jest prawidłowo podłączony do telefonu i komputera.
2. Uruchom ponownie urządzenie, wyłączając je na 30 sekund i ponownie włączając.
3. Odłącz i ponownie podłącz kabel.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I UŻYTKOWNIKA

1. Utrzymuj urządzenie w suchości i nie używaj go w wilgotnym środowisku.
2. Nie wystawiaj produktu na wysokie temperatury, bezpośrednie światło słoneczne ani źródła ciepła.
3. Wbudowany akumulator nie jest wymienny. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z obsługą klienta lub sprzedawcą.
4. Używaj wyłącznie ładowarki 5 V / 1 A. Użycie wyższego napięcia może uszkodzić urządzenie.
5. Ładowanie powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
6. Jeśli karta pamięci jest pełna, usuń niepotrzebne zdjęcia lub filmy.
7. Unikaj używania przełącznika RESET podczas normalnej pracy urządzenia.
8. Produkt zawiera małe części i powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Nie mieszaj różnych typów baterii ani starych i nowych baterii.
10. Odpowiednie dla dzieci w wieku 3–14 lat.
11. Utrzymuj produkt w czystości przed i po użyciu.
12. Rodzice powinni regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń, ostrych krawędzi lub odsłoniętych elementów.
13. Nie przenoś produktu podczas ładowania.
14. Dzieci poniżej 3 lat nie mogą dotykać urządzenia podczas ładowania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.