

RO: RINGRANG – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII PRODUS

Nume produs: RINGRANG

Model produs: KP06

Tip baterie: Baterie Li-ion integrată

Specificații baterie: 3.7V, 800mAh, 2.96Wh

Ecran: Ecran tactil IPS

Format video: AVI

Format audio: MP3

Timp de încărcare: 2–3 ore

Timp de așteptare: 25–30 zile

Intrare nominală: DC 5V 1A (interfață Type-C)


Materiale: ABS, silicon

Conținutul pachetului:

- Telefon mobil ×1
- Șnur ×1
- Manual de utilizare ×1
- Ambalaj blister ×1
- Cablu de încărcare Type-C ×1

Vârsta recomandată: 3+ ani

COMPONENTELE PRODUSULUI

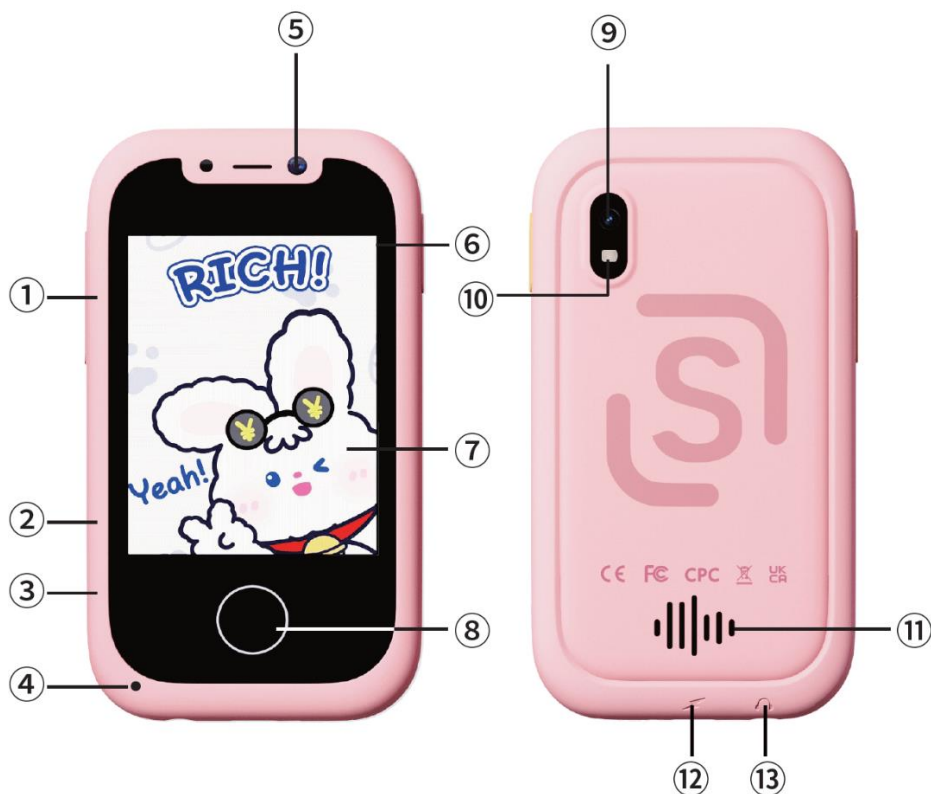

1. Buton volum sus/jos
2. Comutator RESET și pornire
3. Slot card TF
4. Microfon
5. Cameră frontală
6. Buton pornire
7. Ecran tactil IPS
8. Buton HOME
9. Cameră spate
10. Lanternă
11. Difuzor
12. Port de încărcare Type-C
13. Mufă căști 3,5 mm

GHID DE OPERARE

Pornire

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni telefonul și pentru a accesa ecranul principal. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a schimba fundalul. Apăsați butonul HOME pentru a reveni la pagina principală. Glisați în sus sau în jos pentru a reveni la ecranul desktop. Atingeți orice pictogramă de aplicație pentru a deschide funcția corespunzătoare.


NOTE IMPORTANTE

- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Conectați cablul Type-C la telefon și celălalt capăt la un adaptor de alimentare de 5V/1A.
- În timpul încărcării, pictograma bateriei din colțul dreapta sus al ecranului va fi animată. După încărcarea completă, animația se va opri și va fi afișat simbolul bateriei pline.

Comutator RESET

Comutatorul RESET este utilizat dacă telefonul nu mai răspunde la comenzi.

- Glisați comutatorul în sus pentru a PORNI dispozitivul. Glisați comutatorul în jos pentru a OPRI sau reseta dispozitivul.
- Pentru utilizarea zilnică normală, păstrați comutatorul în poziția ON.

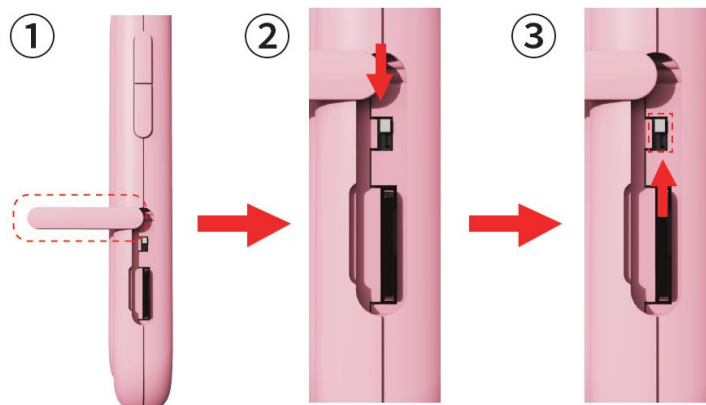


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Prezentare generală a aplicațiilor



1. Instrucțiuni de utilizare
 2. Comandă rapidă lanternă
 3. Comandă rapidă cameră
 4. Mod fotografie
 5. Mod înregistrare video
 6. Galerie
 7. Reportofon
 8. Player muzical
 9. Player video
 10. Cronometru
 11. Lanternă
 12. Ceas alarmă
 13. Calendar
 14. Calculator
 15. Instrumente
 16. Teme și fundaluri
 17. Pedometru
 18. Date săptămânale de activitate
 19. Jocuri
 20. Setări
 21. Mod povești
 22. Mod desen
 23. Funcții globale
 24. Program
-

PREZENTARE GENERALĂ A CONTROALELOR

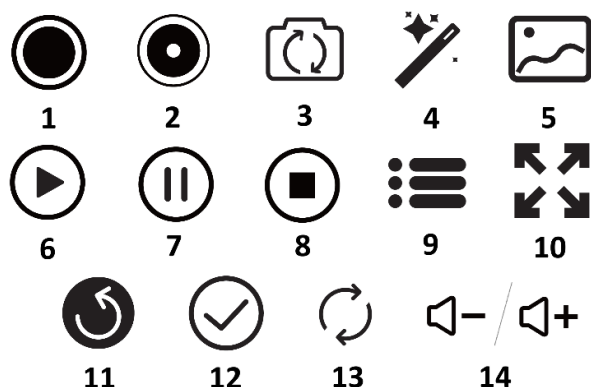

1. Buton captură foto / înregistrare
2. Oprire înregistrare
3. Comutare între camera frontală și cea din spate
4. Opțiuni filtre
5. Previzualizare multimedia
6. Redare
7. Pauză
8. Stop
9. Meniu
10. Mod ecran complet
11. Ștergere cronometru curent
12. Confirmare selecție fundal
13. Selectare mod redare
14. Reglare volum

INSTRUCȚIUNI

Înainte de utilizarea telefonului, selectați pictograma Instrucțiuni de pe ecranul principal și citiți cu atenție informațiile. Se recomandă consultarea acestor instrucțiuni înainte de utilizarea funcțiilor dispozitivului.

Comenzi rapide desktop

- Atingeți pictograma Lanternă rapidă pentru a deschide funcția lanternă.
- Atingeți pictograma Cameră rapidă pentru acces rapid la cameră.

Mod fotografie

1. Selectați pictograma Mod fotografie de pe ecranul principal pentru a deschide camera.
2. Atingeți butonul Captură pentru a face o fotografie.
3. Atingeți pictograma Comutare cameră pentru a schimba între camera frontală și cea din spate.
4. Atingeți pictograma Filtru/Sticker pentru a activa sau dezactiva efectele și stickerele distractive.
5. Atingeți imaginea de previzualizare pentru a vedea fotografiile salvate.

6. Apăsați butonul HOME sau butonul de pornire pentru a ieși din modul fotografie.
-

Înregistrare video

1. Selectați pictograma Mod video de pe ecranul principal.
 2. Atingeți butonul Înregistrare pentru a începe filmarea.
 3. Atingeți butonul Stop pentru a opri înregistrarea.
 4. Utilizați pictograma Comutare cameră pentru a schimba între camera frontală și cea din spate.
 5. Atingeți previzualizarea video pentru a viziona înregistrările.
 6. Apăsați butonul HOME sau butonul de pornire pentru a ieși din modul video.
-

Galerie

1. Deschideți Galeria din ecranul principal.
 2. Atingeți orice fotografie pentru previzualizare.
 3. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi imaginile.
 4. Selectați Opțiuni pentru a șterge fotografiile individuale sau toate fișierele.
 5. Apăsați butonul HOME pentru a reveni la meniul anterior.
-

Reportofon

1. Deschideți Reportofonul din meniul principal.
 2. Atingeți butonul Înregistrare pentru a începe înregistrarea audio.
 3. Atingeți Stop pentru a termina înregistrarea.
 4. Atingeți Redare pentru a asculta înregistrările.
 5. Utilizați opțiunile meniului pentru:
 - Vizualizarea înregistrărilor
 - Redarea sau ștergerea înregistrărilor
 - Ștergerea tuturor înregistrărilor
 - Reglarea calității înregistrării
 6. Apăsați butonul HOME sau butonul de pornire pentru a ieși din reportofon.
-

Player muzical

1. Deschideți Playerul muzical pentru a accesa fișierele MP3 salvate.
2. Selectați o melodie din lista de redare pentru a începe redarea.
3. Utilizați butoanele Redare, Pauză și săgețile pentru controlul muzicii.
4. Deschideți meniul pentru:
 - Reîmprospătarea listelor de redare
 - Activarea redării repetitive sau aleatorii
 - Reglarea setărilor de redare în fundal
5. Reglați volumul folosind comenzile de pe ecran sau butoanele laterale de volum.

Notă: Sunt acceptate doar fișiere audio MP3. Fișierele muzicale trebuie stocate în folderul „My Music”.

Player video

1. Deschideți Playerul video din meniul principal.
 2. Selectați un videoclip pentru a începe redarea.
 3. Utilizați comenzile de redare pentru a reda, întrerupe sau opri videoclipurile.
 4. Atingeți pictograma ecran complet pentru vizualizare pe tot ecranul.
 5. Videoclipurile pot fi șterse individual sau toate odată din meniul Opțiuni.
-

Cronometru

1. Deschideți funcția Cronometru.
 2. Setati timpul dorit pentru număratoarea inversă.
 3. Utilizați butoanele Redare, Pauză și Ștergere pentru a controla cronometrul.
 4. Apăsati butonul HOME pentru a ieși.
-

Lanternă

1. Deschideți funcția Lanternă.
 2. Atingeți ON/OFF pentru a activa sau dezactiva lanterna.
 3. Glisați pe ecran sau apăsați butonul HOME pentru a ieși.
-

Ceas alarmă

1. Deschideți meniul Ceas alarmă.
 2. Selectați o alarmă pentru configurare:
 - Pornire/oprire alarmă
 - Ora alarmei
 3. Apăsati Salvare după efectuarea modificărilor.
 4. Când alarma sună, selectați Oprire sau Amânare.
-

Calendar

- Deschideți Calendarul pentru a vizualiza datele și lunile.
 - Glisați la stânga sau la dreapta pentru a schimba lunile.
 - Apăsati butonul HOME pentru a ieși.
-

Calculator

1. Deschideți funcția Calculator.
2. Introduceți numere și calcule utilizând ecranul tactil.
3. Apăsati Enter pentru a calcula rezultatul.

4. Apăsați Ștergere pentru a elimina valorile introduse.
-

Instrumente

Meniul Instrumente include utilitare suplimentare, precum un cronometru de tip stopwatch.

- Apăsați Redare pentru a porni cronometrul.
 - Apăsați Pauză pentru a întrerupe măsurarea timpului.
 - Apăsați Stop pentru a reseta cronometrul.
-

Teme și fundaluri

1. Deschideți Teme și fundaluri din ecranul principal.
 2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi temele și fundalurile disponibile.
 3. Atingeți Confirmare pentru a aplica tema sau fundalul selectat.
-

Pedometru

Pedometrul monitorizează:

- Pașii
- Distanța parcursă
- Caloriile arse

Selectați Date săptămânale pentru a vizualiza statisticile activității din ultima săptămână.

Jocuri

1. Deschideți meniul Jocuri.
 2. Glisați la stânga sau la dreapta pentru a răsfoi jocurile disponibile.
 3. Atingeți pictograma unui joc pentru a începe jocul.
 4. Apăsați butonul HOME pentru a reveni la meniul jocurilor sau pentru a ieși.
-

Setări

Meniul Setări vă permite să configurați:

- Limba
- Ora și data
- Volumul soneriei
- Luminozitatea ecranului
- Timpul de stingere a ecranului
- Programarea modului Școală

Apăsați OK pentru a confirma setările.

Mod povești

1. Deschideți Modul povești din meniul principal.
 2. Utilizați comenzile de redare pentru:
 - Redarea sau întreruperea poveștilor
 - Trecerea la povestea următoare sau anterioară
 - Selectarea modului de redare:
 - Repetare individuală
 - Repetare listă de redare
 - Redare aleatorie
-

Mod desen

Modul desen permite copiilor să deseneze și să creeze imagini folosind:



1. Instrument creion
 2. Stickere
 3. Funcție anulare
 4. Radieră
 5. Paletă de culori
 6. Salvare desen
 7. Desenele pot fi salvate sau șterse din meniul Opțiuni.
-

FUNCȚIE GLOBALĂ

Funcția Globală include informații educaționale despre lume, care conțin:

- Cele șapte continente
 - Cele patru oceane
 - Funcție de citire audio
-

PROGRAM

Funcția Program include douăsprezece opțiuni zilnice de reamintire pentru organizarea activităților și rutinelor.

DEPANARE

Dispozitivul se blochează

Deschideți capacul lateral din silicon și mutați comutatorul RESET în jos, apoi înapoi în sus pentru a reporni dispozitivul.

Sunet distorsionat sau zgomotos

- Verificați dacă difuzorul este murdar sau blocat.
- Încercați să redați un alt fișier audio pentru a determina dacă fișierul original este deteriorat.

Fără sunet în căști

- Verificați dacă volumul nu este setat la zero.
- Asigurați-vă că căștile sunt conectate corect.

Probleme de conectare la computer

1. Verificați dacă cablul Type-C este conectat corect atât la telefon, cât și la computer.
2. Reporniți dispozitivul oprindu-l timp de 30 de secunde și apoi pornindu-l din nou.
3. Deconectați și reconectați cablul.

NOTE DE SIGURANȚĂ PENTRU PRODUS ȘI UTILIZATOR

1. Păstrați dispozitivul uscat și nu îl utilizați în medii umede.
2. Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, lumină directă a soarelui sau surse de căldură.
3. Bateria integrată nu este detașabilă. Dacă este deteriorată, contactați serviciul de asistență pentru clienți sau comerciantul.
4. Utilizați doar un încărcător de 5V/1A. Utilizarea unui încărcător cu tensiune mai mare poate deteriora dispozitivul.
5. Încărcarea trebuie efectuată numai sub supravegherea unui adult.
6. Dacă cardul de memorie este plin, ștergeți fotografiile sau videoclipurile inutile pentru a elibera spațiu de stocare.
7. Evitați utilizarea comutatorului RESET în timpul funcționării normale.
8. Acest produs conține piese mici și trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.
9. Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii vechi și noi.
10. Potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 14 ani.
11. Mențineți produsul curat înainte și după utilizare.
12. Părinții trebuie să inspecteze periodic dispozitivul pentru deteriorări, margini ascuțite sau piese expuse.
13. Nu mutați produsul în timpul încărcării.
14. Copiii sub 3 ani nu trebuie să atingă dispozitivul în timpul încărcării.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.