

SR: RINGRANG – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: RINGRANG

Model proizvoda: KP06

Tip baterije: Integrirana Li-ion baterija

Specifikacije baterije: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Ekran: IPS ekran na dodir

Video format: AVI

Audio format: MP3

Vreme punjenja: 2–3 sata

Vreme pripravnosti: 25–30 dana

Nazivni ulaz: DC 5 V 1 A (Type-C interfejs)


Materijali: ABS, silikon

Sadržaj pakovanja:

- Mobilni telefon ×1
- Traka za nošenje ×1
- Korisničko uputstvo ×1
- Blister pakovanje ×1
- Type-C kabl za punjenje ×1

Preporučeni uzrast: 3+ godine

KOMPONENTE PROIZVODA

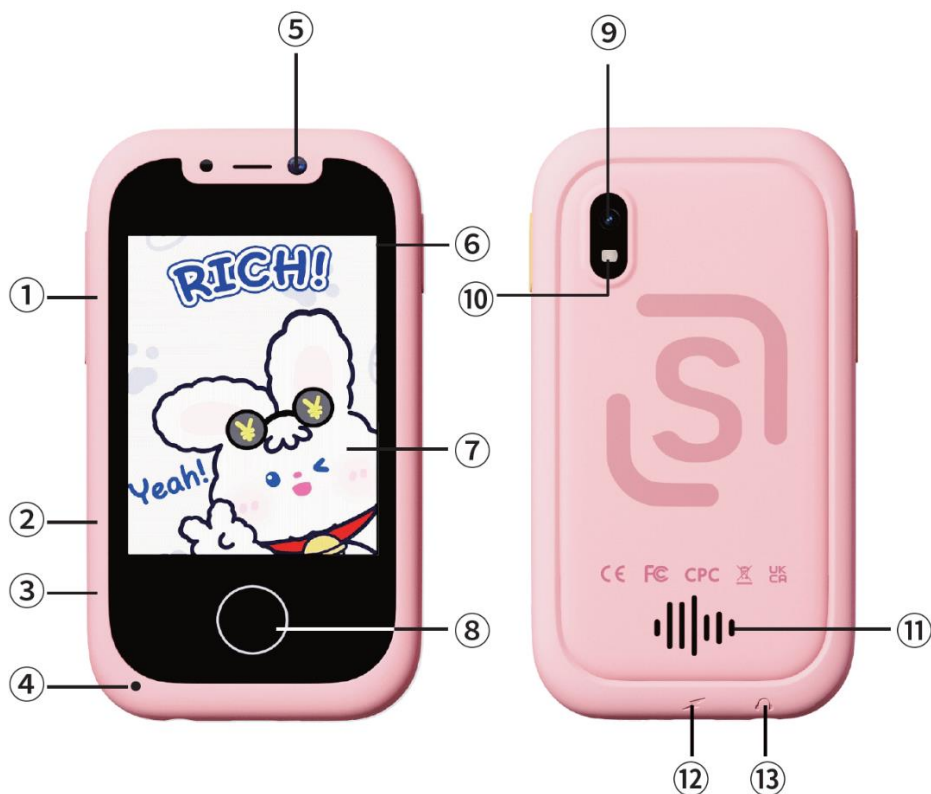

1. Dugme za pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka
2. RESET i prekidač za napajanje
3. Slot za TF karticu
4. Mikrofon
5. Prednja kamera
6. Dugme za uključivanje
7. IPS ekran na dodir
8. HOME dugme
9. Zadnja kamera
10. Lampica (baterijska lampa)
11. Zvučnik
12. Type-C priključak za punjenje
13. 3.5 mm priključak za slušalice

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili telefon i pristupili početnom ekranu. Prevucite levo ili desno za promenu pozadine. Pritisnite HOME dugme za povratak na glavni ekran. Prevucite gore ili dole za povratak na desktop ekran. Dodirnite bilo koju ikonu aplikacije da biste otvorili odgovarajuću funkciju.


Važne napomene

- Potpuno napunite uređaj pre prve upotrebe.
- Povežite Type-C kabl sa telefonom, a drugi kraj sa adapterom za napajanje 5 V / 1 A.
- Tokom punjenja ikona baterije u gornjem desnom uglu ekrana će se animirati. Kada se baterija potpuno napuni, animacija će prestati i biće prikazan simbol pune baterije.

RESET prekidač

RESET prekidač se koristi ako telefon prestane da reaguje.

- Pomeri prekidač nagore za UKLJUČIVANJE uređaja. Pomeri prekidač nadole za ISKLJUČIVANJE ili reset uređaja.
- Za normalnu svakodnevnu upotrebu, držite prekidač u položaju ON.

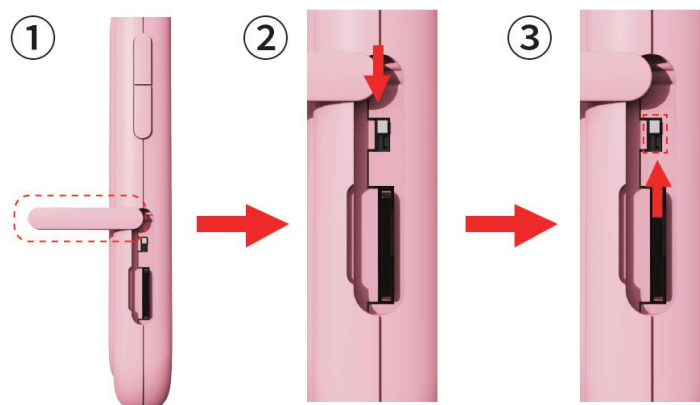


UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Pregled aplikacija



1. Korisnička uputstva
 2. Prečica za lampu
 3. Prečica za kameru
 4. Režim fotografisanja
 5. Režim snimanja videa
 6. Galerija
 7. Snimanje zvuka
 8. Muzički plejer
 9. Video plejer
 10. Tajmer
 11. Lampa
 12. Alarm
 13. Kalendar
 14. Kalkulator
 15. Alati
 16. Teme i pozadine
 17. Pedometar
 18. Nedeljni podaci aktivnosti
 19. Igre
 20. Podešavanja
 21. Režim priča
 22. Režim crtanja
 23. Globalne funkcije
 24. Raspored
-

PREGLED OPŠTIH KONTROLA

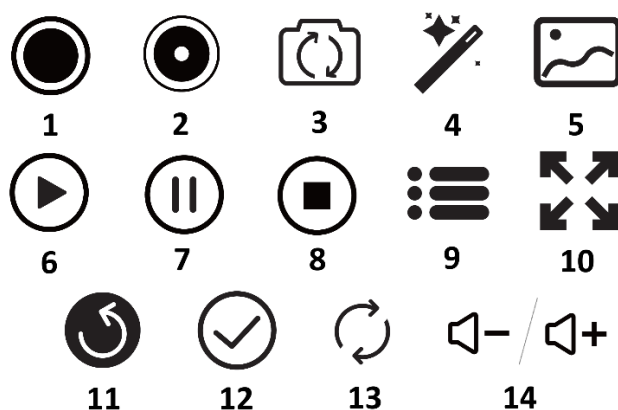

1. Dugme za fotografisanje/snimanje
2. Zaustavljanje snimanja
3. Prebacivanje između prednje i zadnje kamere
4. Filter opcije
5. Pregled multimedije
6. Pusti
7. Pauza
8. Stop
9. Meni
10. Pun ekran
11. Brisanje trenutnog tajmera
12. Potvrda izbora pozadine
13. Izbor režima reprodukcije
14. Podešavanje jačine zvuka

UPUTSTVA

Pre korišćenja telefona izaberite ikonu Uputstva na početnom ekranu i pažljivo pročitajte informacije. Preporučuje se da pregledate ova uputstva pre korišćenja funkcija uređaja.

Prečice na radnoj površini

- Tapnite ikonu brze lampe da otvorite funkciju lampe.
- Tapnite ikonu brze kamere za brzi pristup kameri.

Režim fotografisanja

1. Na početnom ekranu izaberite ikonu režima fotografisanja da otvorite kameru.
 2. Tapnite dugme za snimanje fotografije.
 3. Tapnite ikonu za prebacivanje kamere da menjate između prednje i zadnje kamere.
 4. Tapnite ikonu filtera/stikera da uključite ili isključite zabavne efekte i stikere.
 5. Tapnite pregled slike da biste videli sačuvane fotografije.
 6. Pritisnite HOME ili dugme za napajanje da izađete iz režima fotografisanja.
-

Snimanje videa

1. Na početnom ekranu izaberite ikonu Video režima.
 2. Tapnite dugme Snimaj da započnete snimanje.
 3. Tapnite dugme Stop da završite snimanje.
 4. Koristite ikonu za prebacivanje kamere da menjate između prednje i zadnje kamere.
 5. Tapnite pregled videa da gledate snimke.
 6. Pritisnite HOME ili dugme za napajanje da izađete iz video režima.
-

Galerija

1. Otvorite Galeriju sa početnog ekrana.
 2. Tapnite bilo koju fotografiju za pregled.
 3. Prevucite levo ili desno za pregled slika.
 4. Izaberite Opcije za brisanje pojedinačnih fotografija ili svih fajlova.
 5. Pritisnite HOME dugme za povratak na prethodni meni.
-

Snimač zvuka

1. Otvorite Snimač zvuka iz glavnog menija.
 2. Tapnite dugme Snimaj za početak snimanja zvuka.
 3. Tapnite Stop za završetak snimanja.
 4. Tapnite Pusti za slušanje snimaka.
 5. Koristite opcije menija za:
 - Pregled snimaka
 - Pustanje ili brisanje snimaka
 - Brisanje svih snimaka
 - Podešavanje kvaliteta snimanja
 6. Pritisnite HOME ili dugme za napajanje da izađete iz snimača.
-

Muzički plejer

1. Otvorite Muzički plejer za pristup sačuvanim MP3 fajlovima.
2. Izaberite pesmu sa liste za reprodukciju da započnete reprodukciju.
3. Koristite dugmad Pusti, Pauza i strelice za kontrolu muzike.
4. Otvorite meni za:
 - Osvežavanje plejlita
 - Uključivanje ponavljanja ili nasumične reprodukcije
 - Podešavanje reprodukcije u pozadini
5. Podesite jačinu zvuka pomoću kontrola na ekranu ili bočnih tastera za jačinu zvuka.

Napomena: Podržani su samo MP3 audio fajlovi. Muzika treba da bude smeštena u folderu „My Music“.

Video plejer

1. Otvorite Video plejer iz glavnog menija.
 2. Izaberite video za početak reprodukcije.
 3. Koristite kontrole reprodukcije za puštanje, pauziranje ili zaustavljanje videa.
 4. Tapnite ikonu za ceo ekran za prikaz preko celog ekrana.
 5. Videi se mogu brisati pojedinačno ili svi odjednom putem menija Opcije.
-

Tajmer

1. Otvorite funkciju Tajmer.
 2. Podesite željeno vreme odbrojavanja.
 3. Koristite dugmad Pusti, Pauza i Obriši za kontrolu tajmera.
 4. Pritisnite HOME dugme za izlaz.
-

Lampa

1. Otvorite funkciju Lampa.
 2. Tapnite ON/OFF za uključivanje ili isključivanje lampe.
 3. Prevucite ekran ili pritisnite HOME dugme za izlaz.
-

Alarm

1. Otvorite meni Alarm.
 2. Izaberite alarm za podešavanje:
 - Uključivanje/isključivanje alarma
 - Vreme alarma
 3. Pritisnite Sačuvaj nakon izmena.
 4. Kada alarm zazvoni, izaberite Stop ili Odlaganje (Snooze).
-

Kalendar

- Otvorite Kalendar za pregled datuma i meseci.
 - Prevucite levo ili desno za prebacivanje između meseci.
 - Pritisnite HOME dugme za izlaz.
-

Kalkulator

1. Otvorite funkciju Kalkulator.
 2. Unesite brojeve i računanje pomoću ekrana na dodir.
 3. Pritisnite Enter za izračunavanje rezultata.
 4. Pritisnite Obriši za uklanjanje unetih vrednosti.
-

Alati

Meni Alati uključuje dodatne funkcije kao što je štoperica.

- Pritisnite Pusti za pokretanje štoperice.
 - Pritisnite Pauza za privremeno zaustavljanje merenja vremena.
 - Pritisnite Stop za resetovanje štoperice.
-

Teme i pozadine

1. Otvorite Teme i pozadine sa početnog ekrana.
 2. Prevucite levo ili desno za pregled dostupnih tema i pozadina.
 3. Tapnite Potvrdi za primenu izabrane pozadine ili teme.
-

Pedometar

Pedometar prati:

- Korake
- Pređenu udaljenost
- Potrošene kalorije

Izaberite Nedeljni podaci da vidite statistiku aktivnosti za proteklu nedelju.

Igre

1. Otvorite meni Igre.
 2. Prevucite levo ili desno za pregled dostupnih igara.
 3. Tapnite ikonu igre za početak igranja.
 4. Pritisnite HOME dugme za povratak u meni igara ili izlaz.
-

Podešavanja

Meni Podešavanja omogućava konfiguraciju:

- Jezika
- Vremena i datuma
- Jačine zvona
- Osvetljenja ekrana
- Vremena gašenja ekrana
- Rasporeda Školskog režima

Pritisnite OK za potvrdu podešavanja.

Režim priča

1. Otvorite Režim priča iz glavnog menija.

2. Koristite kontrole reprodukcije za:

- Puštanje ili pauziranje priča
- Preskakanje na sledeću ili prethodnu priču
- Izbor režima reprodukcije:
- Ponavljanje jedne priče
- Ponavljanje liste za reprodukciju
- Nasumična reprodukcija

Režim crtanja

Režim crtanja omogućava deci da crtaju i kreiraju slike pomoću:



1. Alata olovke
2. Nalepnica
3. Funkcije poništavanja
4. Gumice
5. Palette boja
6. Čuvanja crteža
7. Crteži se mogu sačuvati ili obrisati putem menija opcija.

GLOBALNA FUNKCIJA

Globalna funkcija uključuje edukativne informacije o svetu koje obuhvataju:

- Sedam kontinenata
- Četiri okeana
- Funkciju audio čitanja

RASPORED

Funkcija Raspored uključuje dvanaest dnevnih opcija podsetnika za organizovanje aktivnosti i rutina.

REŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj se zamrzava

Otvorite silikonski bočni poklopac i pomerite RESET prekidač nadole, pa zatim ponovo nagore da restartujete uređaj.

Izobličen ili bučan zvuk

- Proverite da li je zvučnik prljav ili blokiran.
- Pokušajte da pustite drugu audio datoteku da biste proverili da li je original oštećen.

Nema zvuka u slušalicama

- Proverite da jačina zvuka nije na nuli.
- Uverite se da su slušalice pravilno povezane.

Problemi sa povezivanjem na računar

1. Proverite da li je Type-C kabl pravilno povezan sa telefonom i računarom.
2. Restartujte uređaj tako što ćete ga isključiti na 30 sekundi, pa ponovo uključiti.
3. Isključite i ponovo priključite kabl.

NAPOMENE O BEZBEDNOSTI PROIZVODA I KORISNIKA

1. Držite uređaj na suvom i ne koristite ga u vlažnim uslovima.
2. Ne izlažite proizvod visokim temperaturama, direktnom suncu ili izvorima toplote.
3. Ugrađena baterija se ne može vaditi. Ako se ošteti, kontaktirajte korisničku podršku ili prodavca.
4. Koristite samo punjač 5 V / 1 A. Korišćenje jačeg punjača može oštetiti uređaj.
5. Punjenje sme da se vrši samo pod nadzorom odraslih.
6. Ako je memorijska kartica puna, obrišite nepotrebne fotografije ili video zapise.
7. Izbegavajte korišćenje RESET prekidača tokom normalnog rada.
8. Ovaj proizvod sadrži male delove i mora se koristiti pod nadzorom odraslih.
9. Ne mešajte različite tipove baterija niti stare i nove baterije.
10. Pogodno za decu uzrasta od 3 do 14 godina.
11. Držite proizvod čistim pre i posle upotrebe.
12. Roditelji treba redovno da proveravaju uređaj na oštećenja, oštre ivice ili izložene delove.
13. Ne pomerajte proizvod tokom punjenja.
14. Deca mlađa od 3 godine ne smeju da dolaze u kontakt sa uređajem tokom punjenja.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: РИНГРАНГ – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: РИНГРАНГ

Модел производа: КР06

Тип батерије: Интегрисана Li-ion батерија

Спецификације батерије: 3.7 V, 800 mAh, 2.96 Wh

Екран: IPS екран осетљив на додир

Видео формат: AVI

Аудио формат: MP3

Време пуњења: 2–3 сата

Време приправности: 25–30 дана

Називни улаз: DC 5 V 1 A (Type-C интерфејс)


Материјали: ABS, силикон

Садржај паковања:

- Мобилни телефон ×1
- Трака за ношење ×1
- Корисничко упутство ×1
- Блистер паковање ×1
- Type-C кабл за пуњење ×1

Препоручени узраст: 3+ године

КОМПОНЕНТЕ ПРОИЗВОДА

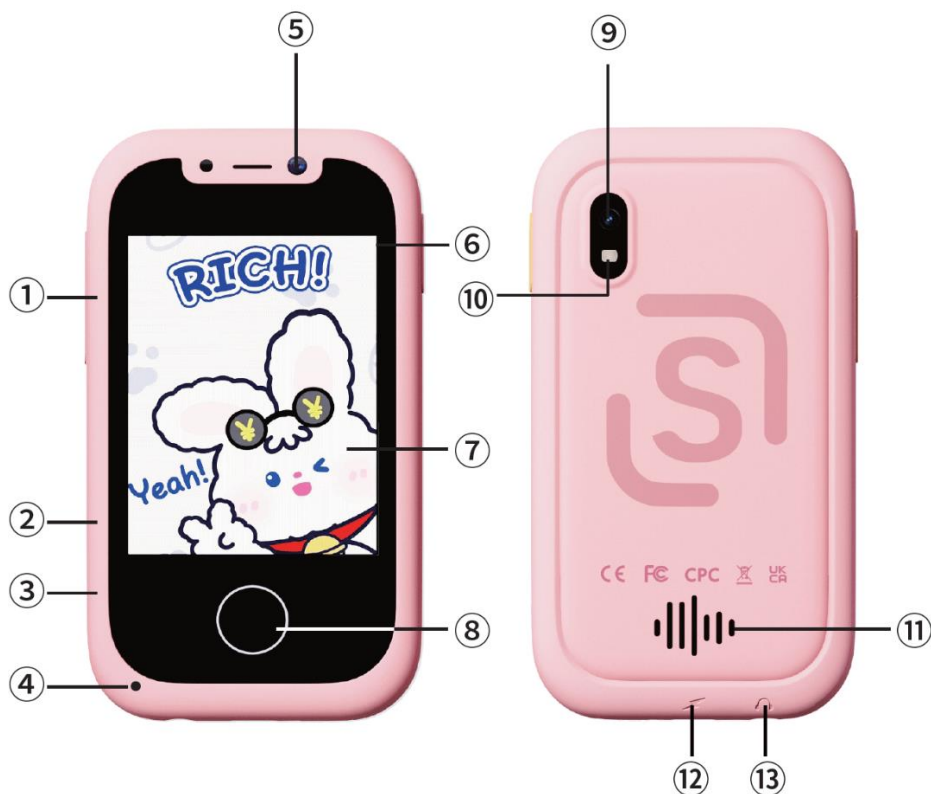

1. Дугме за појачавање/смањивање јачине звука
 2. RESET и прекидач за напајање
 3. Утор за TF картицу
 4. Микрофон
 5. Предња камера
 6. Дугме за укључивање
 7. IPS екран осетљив на додир
 8. HOME дугме
 9. Задња камера
 10. Батеријска лампа
 11. Звучник
 12. Туре-С прикључак за пуњење
 13. 3.5 mm прикључак за слушалице
-

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Укључивање уређаја

Притисните и држите дугме за укључивање да бисте укључили телефон и приступили почетном екрану. Превуците лево или десно за промену позадине. Притисните HOME дугме за повратак на главни екран. Превуците нагоре или надолу за повратак на радну површину. Додирните било коју икону апликације да бисте отворили одговарајућу функцију.


ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

- Потпуно напуните уређај пре прве употребе.
- Повежите Туре-С кабл са телефоном, а други крај са адаптером за напајање 5 V / 1 A.
- Током пуњења икона батерије у горњем десном углу екрана ће се анимирати. Када је батерија потпуно напуњена, анимација ће престати и биће приказан симбол пуне батерије.

RESET прекидач

RESET прекидач се користи ако телефон престане да реагује.

- Померите прекидач нагоре за УКЉУЧИВАЊЕ уређаја. Померите прекидач надолу за ИСКЉУЧИВАЊЕ или ресетовање уређаја.
- За нормалну свакодневну употребу држите прекидач у положају ON.

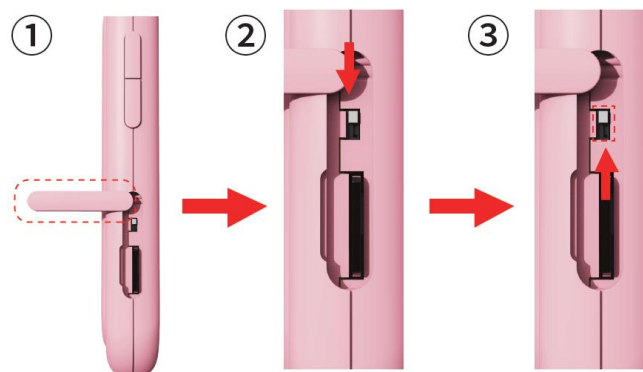


УПУТСТВА ЗА КОРИСНИКА

Преглед апликација



1. Корисничка упутства
 2. Пречица за брзу батеријску лампу
 3. Пречица за брзу камеру
 4. Режим фотографисања
 5. Режим снимања видеа
 6. Галерија
 7. Снимач звука
 8. Музички плејер
 9. Видео плејер
 10. Тајмер
 11. Батеријска лампа
 12. Аларм
 13. Календар
 14. Калкулатор
 15. Алати
 16. Теме и позадине
 17. Педометар
 18. Недељни подаци активности
 19. Игре
 20. Подешавања
 21. Режим прича
 22. Режим цртања
 23. Глобалне функције
 24. Распоред
-

ПРЕГЛЕД ОПШТИХ КОНТРОЛА

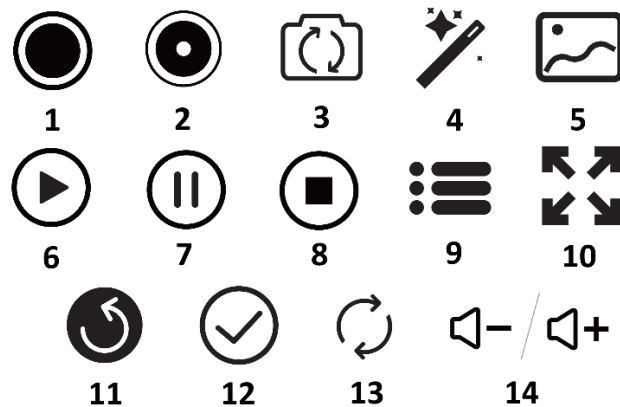

1. Дугме за фотографисање/снимање
2. Заустављање снимања
3. Пребацивање између предње и задње камере
4. Опције филтера
5. Преглед мултимедије
6. Пуштање
7. Пауза
8. Стоп
9. Мени
10. Приказ преко целог екрана
11. Брисање тренутног тајмера
12. Потврда избора позадине
13. Избор режима репродукције
14. Подешавање јачине звука

УПУТСТВА

Пре коришћења телефона изаберите икону Упутства на почетном екрану и пажљиво прочитајте информације. Препоручује се да прегледате ова упутства пре коришћења функција уређаја.

Пречице на радној површини

- Додирните икону брзе лампе да отворите функцију лампе.
- Додирните икону брзе камере за брз приступ камери.

Режим фотографисања

1. На почетном екрану изаберите икону режима фотографисања да отворите камеру.
2. Додирните дугме за снимање фотографије.
3. Додирните икону за промену камере да бисте прешли између предње и задње камере.
4. Додирните икону филтера/стикера да укључите или искључите забавне ефекте и стикере.
5. Додирните преглед слике да бисте видели сачуване фотографије.
6. Притисните HOME или дугме за напајање да изађете из режима фотографисања.

Снимање видеа

1. На почетном екрану изаберите икону Видео режим.
 2. Додирните дугме Снимање да започнете снимање.
 3. Додирните дугме Стоп да завршите снимање.
 4. Користите икону за промену камере да бисте прешли између предње и задње камере.
 5. Додирните преглед видеа да гледате снимке.
 6. Притисните HOME или дугме за напајање да изађете из видео режима.
-

Галерија

1. Отворите Галерију са почетног екрана.
 2. Додирните било коју фотографију за преглед.
 3. Превуците лево или десно за преглед слика.
 4. Изаберите Опције за брисање појединачних фотографија или свих фајлова.
 5. Притисните HOME дугме за повратак на претходни мени.
-

Снимач звука

1. Отворите Снимач звука из главног менија.
 2. Додирните дугме Снимање да започнете снимање звука.
 3. Додирните Стоп да завршите снимање.
 4. Додирните Пуштање да слушате снимке.
 5. Користите опције менија за:
 - Преглед снимака
 - Пуштање или брисање снимака
 - Брисање свих снимака
 - Подешавање квалитета снимања
 6. Притисните HOME или дугме за напајање да изађете из снимача.
-

Музички плејер

1. Отворите Музички плејер за приступ сачуваним MP3 фајловима.
2. Изаберите песму са листе за репродукцију да започнете репродукцију.
3. Користите дугмад Пуштање, Пауза и стрелице за контролу музике.
4. Отворите мени за:
 - Освежавање плејлисти
 - Укључивање понављања или насумичне репродукције
 - Подешавање репродукције у позадини
5. Подесите јачину звука помоћу контрола на екрану или бочних тастера за јачину звука.

Напомена: Подржани су само MP3 аудио фајлови. Музика треба да буде смештена у фолдеру „My Music“.

Видео плејер

1. Отворите Видео плејер из главног менија.
 2. Изаберите видео за почетак репродукције.
 3. Користите контроле репродукције за пуштање, паузирање или заустављање видео записа.
 4. Додирните икону за цео екран за приказ преко целог екрана.
 5. Видео записи се могу брисати појединачно или сви одједном путем менија Опције.
-

Тајмер

1. Отворите функцију Тајмер.
 2. Подесите жељено време одбројавања.
 3. Користите дугмад Пуштање, Пауза и Брисање за контролу тајмера.
 4. Притисните HOME дугме за излаз.
-

Батеријска лампа

1. Отворите функцију Батеријска лампа.
 2. Додирните ON/OFF за укључивање или искључивање лампе.
 3. Превуците екран или притисните HOME дугме за излаз.
-

Аларм

1. Отворите мени Аларм.
 2. Изаберите аларм за подешавање:
 - Укључивање/искључивање аларма
 - Време аларма
 3. Притисните Сачувај након измена.
 4. Када аларм зазвони, изаберите Стоп или Одлагање (Snooze).
-

Календар

- Отворите Календар за преглед датума и месеци.
 - Превуците лево или десно за пребацивање између месеци.
 - Притисните HOME дугме за излаз.
-

Калкулатор

1. Отворите функцију Калкулатор.
2. Унесите бројеве и рачунање помоћу екрана осетљивог на додир.

3. Притисните Enter за израчунавање резултата.
 4. Притисните Брисање за уклањање унетих вредности.
-

Алати

- Мени Алати укључује додатне функције као што је штоперица.
 - Притисните Пуштање за покретање штоперице.
 - Притисните Пауза за привремено заустављање мерења времена.
 - Притисните Стоп за ресетовање штоперице.
-

Теме и позадине

1. Отворите Теме и позадине са почетног екрана.
 2. Превуците лево или десно за преглед доступних тема и позадина.
 3. Додирните Потврди за примену изабране позадине или теме.
-

Педометар

Педометар прати:

- Коракe
- Пређену удаљеност
- Потрошене калорије

Изаберите Недељни подаци да видите статистику активности за протеклу недељу.

Игре

1. Отворите мени Игре.
 2. Превуците лево или десно за преглед доступних игара.
 3. Додирните икону игре за почетак играња.
 4. Притисните HOME дугме за повратак у мени игара или излаз.
-

Подешавања

Мени Подешавања омогућава конфигурацију:

- Језика
- Времена и датума
- Јачине звона
- Осветљења екрана
- Времена искључивања екрана
- Распореда Школског режима

Притисните ОК за потврду подешавања.

Режим прича

1. Отворите Режим прича из главног менија.
 2. Користите контроле репродукције за:
 - Пуштање или паузирање прича
 - Прескакање на следећу или претходну причу
 - Избор режима репродукције:
 - Понављање једне приче
 - Понављање листе за репродукцију
 - Насумична репродукција
-

Режим цртања

Режим цртања омогућава деци да цртају и креирају слике помоћу:



1. Оловке
 2. Налепница
 3. Функције поништавања
 4. Гумице
 5. Палете боја
 6. Чувања цртежа
 7. Цртежи се могу сачувати или обрисати путем менија опција.
-

ГЛОБАЛНА ФУНКЦИЈА

Глобална функција укључује едукативне информације о свету које обухватају:

- Седам континената
 - Четири океана
 - Функцију аудио читања
-

РАСПОРЕД

Функција Распоред укључује дванаест дневних опција подсетника за организовање активности и рутине.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Уређај се замрзава

Отворите силиконски бочни поклопац и померите RESET прекидач надоле, а затим поново нагоре да рестартујете уређај.

Изобличен или бучан звук

- Проверите да ли је звучник прљав или блокиран.
- Покушајте да пустите другу аудио датотеку да бисте проверили да ли је оригинална оштећена.

Нема звука у слушалицама

- Проверите да јачина звука није на нули.
- Уверите се да су слушалице правилно повезане.

Проблеми са повезивањем са рачунаром

1. Проверите да ли је Type-C кабл правилно повезан са телефоном и рачунаром.
2. Поново покрените уређај тако што ћете га искључити на 30 секунди, а затим поново укључити.
3. Искључите и поново повежите кабл.

НАПОМЕНЕ О БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА И КОРИСНИКА

1. Држите уређај на сувом и не користите га у влажним условима.
2. Не излажите производ високим температурама, директном сунцу или изворима топлоте.
3. Уграђена батерија није уклоњива. Ако се оштети, контактирајте корисничку подршку или продавца.
4. Користите само пуњач 5 V / 1 A. Коришћење јачег пуњача може оштетити уређај.
5. Пуњење сме да се врши само под надзором одраслих.
6. Ако је меморијска картица пуна, обришите непотребне фотографије или видео записе.
7. Избегавајте коришћење RESET прекидача током нормалног рада.
8. Овај производ садржи мале делове и мора се користити под надзором одраслих.
9. Не мешајте различите типове батерија нити старе и нове батерије.
10. Погодно за децу узраста од 3 до 14 година.
11. Држите производ чистим пре и после употребе.
12. Родитељи треба редовно да проверавају уређај на оштећења, оштре ивице или изложене делове.
13. Не померајте производ током пуњења.
14. Деца млађа од 3 године не смеју да долазе у контакт са уређајем током пуњења.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније